

**СТАЛЬНОЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ «ЛЕМАКС»  
СЕРИИ «ПРЕМИУМ»**



**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ТУ 4931-011-24181354-2011**



## УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КОТЛА «ПРЕМИУМ»!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки **Лемакс**.

Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высокоеффективного котла, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление Вашего жилья и прослужит Вам долгие годы.

«**Лемакс**» – торговая организация федерального уровня в сфере отопительного оборудования, обеспечивает потребителей России и СНГ стальными, чугунными и настенными котлами, газовыми водонагревателями и другими сопутствующими товарами.

«**Лемакс**» – лидер российского рынка бытовых газовых котлов (по данным независимого британского экспертного агентства BSRIA, российского консалтингового агентства АМИКО). Предприятие работает на рынке более 20 лет.

«**Лемакс**» – обладает собственной современной производственной базой, имея в своем активе современный завод по производству бытовых отопительных газовых котлов.

«**Лемакс**» – единственный в России завод-производитель отопительного оборудования, на котором работают роботы – высокотехнологичные итальянские и немецкие станки.

Мы ждём Ваши отзывы и предложения на сайте компании [www.lemax-kotel.ru](http://www.lemax-kotel.ru).



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	5
2.	КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	5
3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	5
4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
5.	УСТРОЙСТВО КОТЛА.....	9
6.	МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	10
7.	ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	14
8.	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	16
9.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	16
10.	ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ.....	17
11.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	18
12.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	18
13.	ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	19
14.	КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА .....	20
15.	СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	22

**STOP**

## ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИТЕ!

- При покупке котла необходимо убедиться, что его мощность отвечает проекту на отопление Вашего помещения.
- Котел Лемакс серии «Премиум» эффективно работает в открытых и закрытых системах отопления, с использованием и без использования циркуляционного насоса.
- При наполнении или подпитки системы отопления давление воды не должно превышать 2,0 кгс/см<sup>2</sup>. Для соблюдения этого условия установите сбросной предохранительный клапан на 1,5 кгс/см<sup>2</sup> на расстоянии не более 150 мм от места присоединения вентиля для заполнения системы отопления.
- Не допускается ставить запорные устройства на сигнальной трубе в открытой системе отопления.
- Запрещается производить подпитку системы отопления во время работы основной горелки и при температуре воды в теплообменнике более 50 °C.
- Настоятельно рекомендуем в точности соблюдать требования к помещению, используемому для установки котла и требования к конструкции и утеплению дымохода.
- Не рекомендуется эксплуатация котла при температуре теплоносителя менее 50 °C.
- При покупке котла требуйте заполнения торгующей организацией талона на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность и товарный вид котла.
- Транспортировка котла разрешается только в вертикальном положении.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Прежде чем пользоваться отопительным котлом, ознакомьтесь с настоящим руководством.
- 1.2. Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Госгортехнадзором РФ, и строительными нормами и правилами СНиП 11-35-76; СНиП 2.04.05-91 Госстроя РФ, согласно проекта на установку котла и обязательным заполнением контрольного талона.
- 1.3. Смонтированный котел может быть введен в эксплуатацию только после приемки его специалистами газового хозяйства, инструктажа владельца и обязательным заполнением контрольного талона на установку ( стр. 21).
- 1.4. Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водяного отопления производятся владельцем котла. При замене старого котла с невысоким КПД на современный Вы должны уделить особое внимание конструкции Вашего дымохода. При КПД котла ниже 80-85% температура уходящих газов составляет около 200 °C, что обеспечивает хорошую тягу даже при плохо утепленном дымоходе. При КПД 90% температура уходящих газов падает до 110-120 °C, и, в случае устаревшего дымохода, пропадает тяга, что приводит к срабатыванию автоматики и отключению котла. **Статистика отказов показывает, что 94% проблем с котлами возникают из-за неверно выполненного дымохода.**
- 1.5. В помещении, в котором устанавливается котел, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию. Запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов.
- 1.6. Запрещается использование котлов на опасных производственных объектах.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. Отопительный котел с установленным на нем газогорелочным устройством.
- 2.2. Упаковочная тара.
- 2.3. Руководство по эксплуатации котла.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Котлы стальные отопительные **серии Премиум** предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. **Котел соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара. ГОСТ 20548; ТУ 4931-011-24181354-2011.**
- 3.2. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством.
- 3.3. Рабочее давление воды в системе отопления не более 2 кгс/см<sup>2</sup>, в закрытой системе отопления необходимо устанавливать систему безопасности с предохранительным клапаном на давление не более 1,5 кгс/см<sup>2</sup>.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение показателя				
	Премиум 7,5	Премиум 10	Премиум 12,5/ Премиум 12,5В	Премиум 16/ Премиум 16В	Премиум 20/ Премиум 20В
Тип газогрелочного устройства	ГГУ 9	ГГУ 12	ГГУ 15	ГГУ 19	ГГУ 24
Общая площадь отапливаемого помещения при высоте потолков 2,6м и утеплении здания по СНиП, м <sup>2</sup>	75	100	125	160	200
Номинальная теплопроизводительность, кВт	7,5	10	12,5	16	20
Коэффициент полезного действия %, не менее	90	90	90	90	90
Температура уходящих газов, °С, не менее	110	110	110	110	110
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па	4-25	4-25	4-25	4-25	4-25
Номинальное давление газа, Па	1300	1300	1300	1300	1300
Производительность контура ГВС при 30 °С, л/мин, (при температуре воды на входе не менее 15 °С, а также температуре теплоносителя не ниже 95 °С)	-	-	-4	-5	-6
Максимальный расход газа, м <sup>3</sup> /час	0,9	1,2	1,5	1,9	2,4
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С	90	90	90	90	90
Диаметр дымохода, мм	100	100	130	130	130
Диаметр газового патрубка, дюйм	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм	1½"	1½"	2"	2"	2"
Габаритные размеры, мм:					
Высота	748	748	744	744	961
Ширина	330	330	416	416	470
Глубина	499	499	491	491	556
Масса не более, кг	41	41	55/60	55/60	78/83

## Продолжение таблицы 1.

Наименование параметров	Значение показателя			
	Премиум 25/ Премиум 25В	Премиум 30/ Премиум 30В	Премиум 35/ Премиум 35В	Премиум 40/ Премиум 40В
Тип газогорелочного устройства	ГГУ 30	ГГУ 35	ГГУ 40	ГГУ 45
Общая площадь отапливаемого помещения при вы- соте потолков 2,6м и утеплении здания по СНиП, м <sup>2</sup>	250	300	350	400
Номинальная теплопропводимость, кВт	25	30	35	40
Коэффициент полезного действия %, не менее	90	90	90	90
Температура уходящих газов °С, не менее	110	110	110	110
Диапазон разрешения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па	4-40	4-40	4-40	4-40
Номинальное давление газа, Па	1300	1300	1300	1300
Производительность контура ГВС при 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С, а также температуре теплоносителя не ниже 85 °С)	-7	-8	-9	-10
Максимальный расход газа, м <sup>3</sup> /час	3,0	3,5	4,0	4,5
Максимальная температура воды на выходе из кот- ла, °С	90	90	90	90
Диаметр дымохода, мм	130	130	140	140
Диаметр газового патрубка, дюйм	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	3/4 "	3/4 "	3/4 "
Диаметр подсвариваемых патрубков, дюйм	2"	2"	2"	2"
Габаритные размеры, мм:				
Высота	961	961	1016	1016
Ширина	470	470	532	532
Глубина	556	556	608	608
Масса не более, кг	83/88	83/88	108/114	108/114



#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Никогда не используйте котел без подсоединения к дымоходу.
- 4.2. Перед началом работ котла убедитесь в том, что дымоход не заблокирован.
- 4.3. Необходимо обеспечить достаточную тягу в дымоходе.



**нет тяги**  
(Не используйте котел!)



**слабая тяга**  
(Не используйте котел!)



**недостаточная тяга**  
(Не используйте котел!)



**хорошая тяга**  
(Котел можно использовать!)

- 4.4. Техническое обслуживание котла должно производиться только специально обученным, квалифицированным персоналом сервисных центров или сотрудниками местного управления газового хозяйства.

**Категорически** запрещается самовольно устанавливать котел и запускать его в работу, включать котел при отсутствии тяги в дымоходе, пользоваться котлом лицам, не прошедшим инструктаж в местной службе газового хозяйства.

- 4.5. Не устанавливайте котел в помещениях с агрессивнымиарами или пылью!
- 4.6. Запрещается:

- разжигать котел, не подключенный к заполненной водой отопительной системе;
- эксплуатировать котел с неисправной газовой автоматикой;
- пользоваться горячей водой из отопительной системы, в т. ч. для бытовых нужд;
- применять огонь для обнаружения утечек газа;
- зажигать газовую горелку при отсутствии разрежения в топке;
- изменять конструкцию котла или его частей;
- производить самостоятельные манипуляции с датчиком тяги;
- подключать дополнительные устройства или оборудование, не указанные в руководстве по эксплуатации без письменного согласования с заводом-изготовителем.

- 4.7. При появлении запаха газа необходимо закрыть кран на газопроводе, проветрить помещение, вызвать специалиста из местной службы газового хозяйства по телефону 04 или специализированного сервисного центра. До приезда аварийной службы не включайте электроосвещение, не пользуйтесь газовыми и электрическими приборами, не зажигайте огонь. В случае возникновения пожара немедленно закройте газовые краны, сообщите в пожарную часть по тел. 01 и приступите к тушению имеющимися средствами.

#### 4.8. ВНИМАНИЕ!

**В первоначальный период розжига котла на холодных стенах теплообменника и дымовой трубы образуется конденсат. При прогреве котла, теплоносителя и дымовой трубы образование конденсата прекращается.**

- 4.9. Не допускается повышение температуры теплоносителя выше 95 °C.
- 4.10. При пользовании неисправным котлом или при ненадлежащем использовании котла, может произойти утечка окиси углерода (угарный газ), которая может привести к отравлению, признаками которого являются: головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, нарушение двигательных функций. При возникновении вышеуказанных симптомов необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.

## 5. УСТРОЙСТВО КОТЛА

5.1. Котел представляет собой сварную конструкцию, образующую по всему периметру водяную рубашку, в которую помещен контур горячего водоснабжения, изготовленный из медной трубы. В нижней части котла, в проеме топочной камеры, установлено газогорелочное устройство с органами управления.

В верхней части котла находится газоотводящий патрубок для удаления продуктов сгорания из топки.

На задней поверхности котла расположены резьбовые патрубки, предназначенные для подключения котла к системе отопления и горячего водоснабжения. Регулирование и поддерживание заданной температуры обеспечивается терморегулятором, модулирующим пламя основной горелки, снабженным ручкой с делениями, которая установлена на передней панели горелки (см. рис. 1).

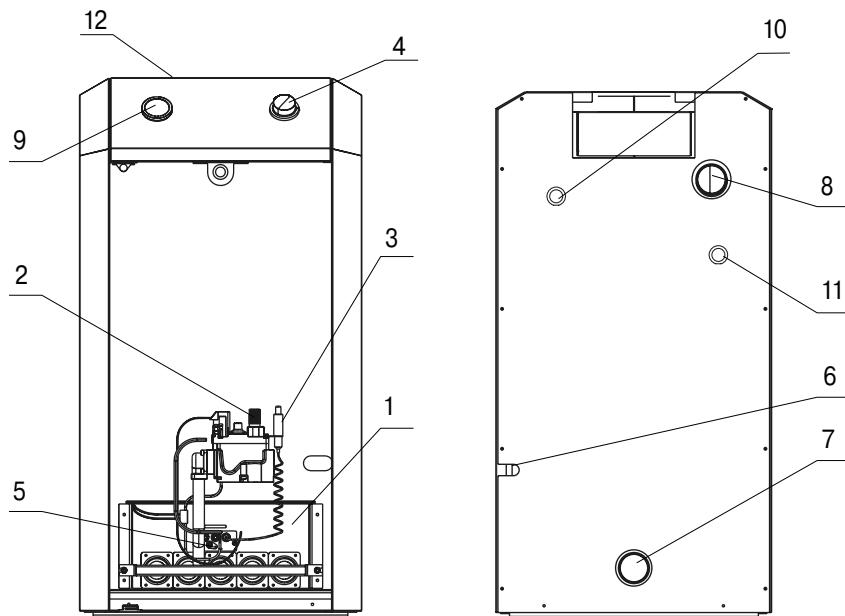


Рис. 1.  
Котёл «Премиум» с автоматикой 820 Nova

- |   |  |
|---|--|
| 1. Газогорелочное устройство.   | 7. Вход отопительной воды.             |
| 2. Ручка управления.  | 8. Выход отопительной воды.            |
| 3. Пьезовоспламенитель (  ). | 9. Указатель температуры.              |
| 4. Регулятор температуры.   | 10. Выход воды горячего водоснабжения. |
| 5. Смотровое окно.  | 11. Вход воды горячего водоснабжения.  |
| 6. Штуцер для подключения газа.   | 12. Съемная верхняя крышка.            |



## 6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. Объем помещения, в котором устанавливается котел, должен быть не менее 8 м<sup>3</sup>. Расстояние между облицовкой котла и стенами должно быть не менее:
  - 150 мм сзади;
  - 100 мм справа и слева;
  - 1000 мм спереди.
- 6.2. В помещении, в котором устанавливается котел, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию.
- 6.3. При монтаже котла к отопительной сети необходимо на пол уложить лист негорючего теплоизолирующего материала, сверху - лист железа, на него установить котел.
- 6.4. Соединения котла с системой отопления и газовой магистралью должны быть резьбовыми, позволяющими в случае необходимости отсоединять котел. Если котел устанавливается взамен старого котла, необходимо обязательно промыть трубопроводы и радиаторы системы отопления от отложений ржавчины, накипи и осадка. При невыполнении данных требований продукты отложений (ржавчина, осадок) переносятся в котел, что значительно усложняет циркуляцию теплоносителя и снижает теплоотдачу котла. В данном случае претензии относительно температурных показателей теплоносителя при работе котла заводом-изготовителем не принимаются.  
При повышенных теплозатратах помещения (толщина внешних стен дома, цельность окон и дверей, разводка труб системы отопления в мансардах, чердаках, которые не утеплены, превышение его площади или значительном превышении емкости теплоносителя - количество радиаторов, труб) от установленных стандартами, температура теплоносителя может не достигать 80 °C, что не означает брак котла.
- 6.5. Емкость теплоносителя в системе отопления не должна превышать: Премиум 7,5 – **120** литров, Премиум 10 – **150** литров, Премиум 12,5 – **180** литров, Премиум 16 – **240** литров, Премиум 20 – **300** литров, Премиум 25 – **375** литров, Премиум 30 – **450** литров, Премиум 40 – **600** литров.
- 6.6. Для правильного наполнения и подпитки системы обязательно установите сбросной предохранительный клапан на 1,5 кгс/см<sup>2</sup> на расстоянии не более 150 мм от места присоединения вентиля для заполнения системы отопления.
- 6.7. Расширительный бачок устанавливается в верхней точке главного стояка, желательно в отапливаемом помещении. Запрещается устанавливать вентиль на сигнальной трубе (см. рис. 2, 3).
- 6.8. Горизонтальные участки трубопроводов системы отопления необходимо выполнять с уклоном не менее 10 мм на 1 м в сторону отопительных радиаторов и от них к котлу. Это делается с целью обеспечения свободного выхода воздуха при заполнении системы водой и исключает возникновение воздушных пробок.
- 6.9. Трубопроводы, отопительные радиаторы и места их соединений должны быть герметичными, подтеки воды не допускаются.
- 6.10. Для закрытой системы отопления необходимо установить систему безопасности с предохранительным клапаном на давление не более 1,5 кгс/см<sup>2</sup>.
- 6.11. Устройство дымохода, к которому подключается котел, должно соответствовать СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем» (см. рис. 4).
- 6.12. После подключения котла к системе газоснабжения и заполнения теплоносителем отопительной системы, работники специализированного сервисного центра или местного управления газового хозяйства должны отрегулировать и проверить на срабатывание автоматику безопасности и регулировку температурных режимов, а также проверить герметичность всех резьбовых соединений на газопроводе котла и до него.
- 6.13. Перед розжигом газовой горелки проверить наличие тяги по п. 4.3. При отсутствии тяги зажигать газогорелочное устройство запрещается.

## ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

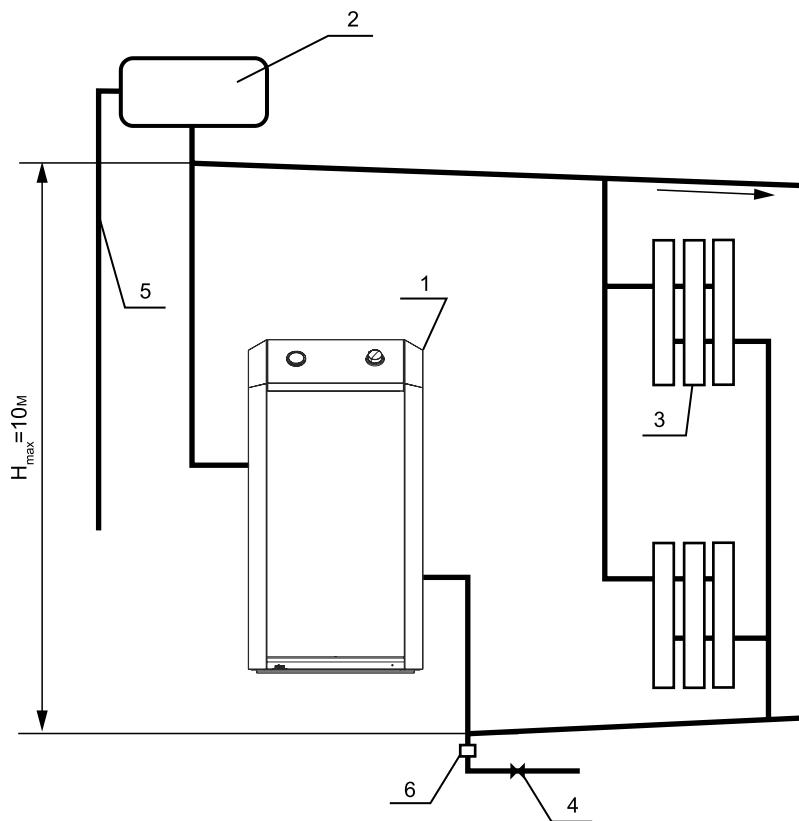


Рис. 2.

1. Котел.
2. Расширительный бачок.
3. Радиатор отопления.
4. Кран для слива и заполнения отопительной системы.
5. Сигнальная труба.
6. Сбросной предохранительный клапан.



## ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ

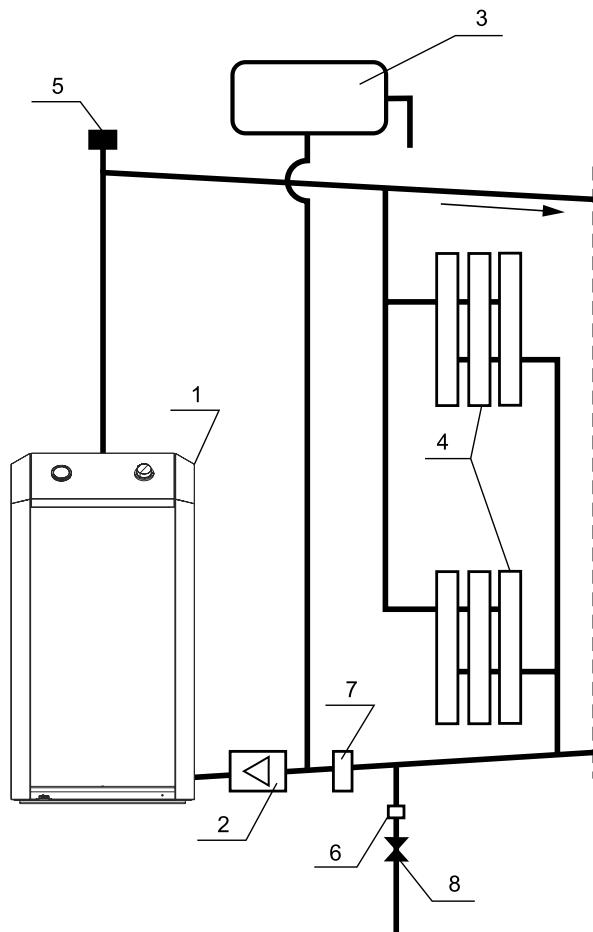


Рис. 3.

1. Котел.
2. Циркуляционный насос.
3. Расширительный бак.
4. Радиаторы отопления.
5. Автоматический клапан сброса воздуха.
6. Сбросной предохранительный клапан на 1,5 атм.
7. Шлакоотделитель.
8. Кран для заполнения и слива системы отопления.

## СХЕМА МОНТАЖА ДЫМОХОДА КОТЛА

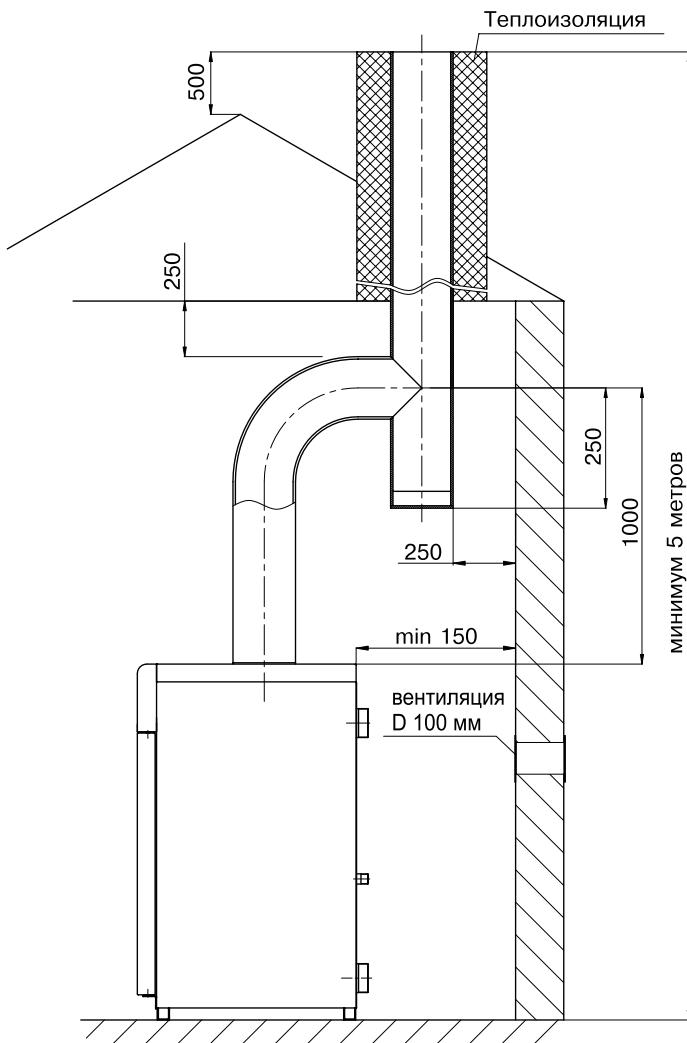


Рис. 4.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения котла необходимо проверить заполнение котла и системы отопления водой, проверить наличие тяги и выбрать нужный порядок действий, определяемый мощностью котла и применяемой автоматикой безопасности.

**Для котлов мощностью от 7,5 до 20 кВт с газогорелочным устройством на основе итальянской автоматики «630 EUROSIT» и инжекционной горелки Polidoro. (см. рис. 5)**

- 7.1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
- 7.2. Начальное положение круглой ручки управления в позиции «выключено» ( ● ). Повернуть ручку управления против часовой стрелки в позицию розжига ( ⚡ ).
- 7.3. Нажать ручку управления до упора и, не отпуская ее в течение 10-60 секунд, нажимать кнопку пьезоспленчнителя до появления пламени на пилотной горелке.  
После розжига запальной горелки ручку управления необходимо удерживать нажатой 60 секунд, затем плавно отпустить, если пламя погаснет – повторить пункт 7.2-7.3., увеличивая время нажатия ручки управления, не ранее, чем через 1 минуту (или после самопроизвольного щелчка внутри автоматики).
- 7.4. Для включения основной газовой горелки повернуть ручку управления против часовой стрелки до позиции 1. Максимальная температура 80 °С теплоносителя соответствует цифре 7 на ручке управления (при соблюдении условий п. 8.4.).
- 7.5. Для отключения основной газовой горелки повернуть ручку управления по часовой стрелке до позиции ( ⚡ ). При этом на пилотной горелке будет гореть факел.
- 7.6. Для полного отключения подачи газа на пилотную и основную горелку повернуть ручку управления по часовой стрелке в позицию «выключено» ( ● ).

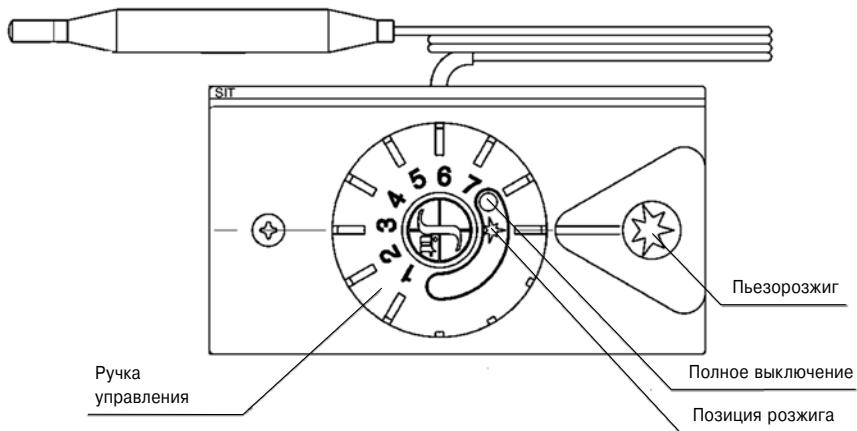


Рис. 5.

**Для котлов мощностью от 25 до 30 кВт с газогорелочным устройством на основе итальянской автоматики «710 MINISIT» и инжекционной горелки Polidoro (см. рис. 6)**  
**ВНИМАНИЕ!**

**В любом случае, при включении газового клапана ВСЕГДА поворачивайте ручку регулировки температуры в позицию «выключено» ( ⚡ ) и только затем начинайте розжиг горелки.**

- 7.1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.

- 7.2. Нажать кнопку подачи газа ( ) и, не отпуская её, нажать кнопку пьезовоспламенителя ( ). Не отпускать кнопку подачи газа в течение 10-60 сек.
- 7.3. Отпустить кнопку и проверить наличие пламени на пилотной горелке. Если пламени нет, повторить пункт 7.2.-7.3., увеличивая время удержания кнопки подачи газа.
- 7.4. Для включения основной горелки повернуть ручку настройки температуры в положение 1. Максимальная температура 80 °C теплоносителя соответствует цифре 7 (при соблюдении условий, указанных в п. 8.4).
- 7.5. Для отключения основной горелки повернуть ручку настройки температуры в позицию «выключено» ( ). При этом будет гореть факел пилотной горелки.
- 7.6. Для полного отключения подачи газа нажать кнопку «Полное отключение» ( ).
- 7.7. Регулировка температуры теплоносителя производится вращением рукоятки настройки температуры, при достижении заданной температуры терmostat автоматически уменьшает подачу газа, при понижении температуры терmostat возобновляет подачу газа.

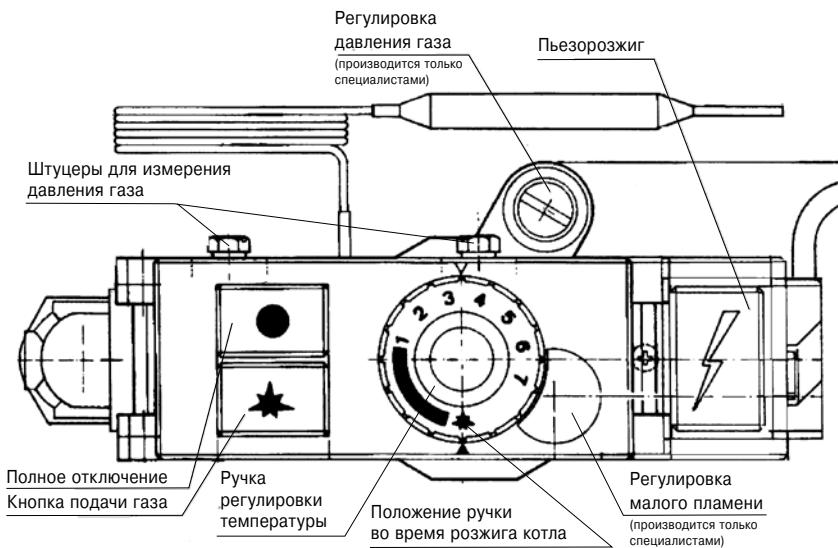


Рис. 6.

**Для котлов мощностью от 35 до 40 кВт с газогорелочным устройством на основе итальянской автоматики «820 Nova» и инжекционной горелки Polidoro (см. рис. 7)**  
**ВНИМАНИЕ!**

**Убедитесь что ручка управления находится в позиции «выключено»**

**Порядок розжига ГГУ оснащенного автоматикой SIT 820 NOVA.**

- 7.1. Установка ручки управления в требуемое положение производится путем легкого нажатия и поворота в нужное положение (рис. 8).
- 7.2. В исходном (выключенном) положении ручка управления находится в положении «точка» (рис. 9). Пилотная и основные горелки погашены (подача газа к ним заблокирована).
- 7.3. Для розжига пилотной горелки ручка управления переводится в положение «искра» (рис. 10).
- 7.4. В этом положении ручка управления удерживается **нажатая до упора**, одновременно нажимается (при необходимости несколько раз) кнопка пьезовоспламениителя, пока не

загорится пилотная горелка (см. в смотровое окно). После того как загорится пилотная горелка, ручка **удерживается в нажатом состоянии не менее 30 секунд**, после чего ручка отпускается и переводится в положение «**факел**» (рис. 11). При переводе ручки управления в положение «**факел**», подача газа к главной горелке разблокируется.

- 7.5. **Выключение аппарата** производится путем поворота ручки в положение «**точка**» (рис. 9). При этом пилотная и основные горелки (если горят) погаснут.
- 7.6. Если ручка управления после перевода в положение «**точка**» сразу же устанавливается в положение «**искра**», то горелка **не зажжется**, пока не разблокируется так называемый внутренний замок автоматики. **Блокировка снимается** автоматически после остывания термопары (**примерно через 60 сек**) после перевода ручки в положение «**точка**».
- 7.7. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется ручкой регулятора температуры на корпусе котла.

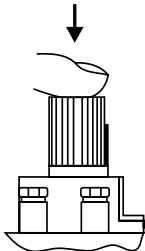


Рис. 8

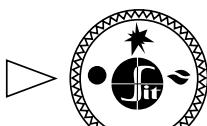


Рис. 9

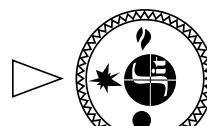


Рис. 10

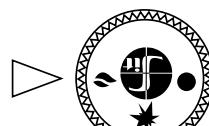


Рис. 11

## 8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Не сливайте воду из котла и системы отопления в неотопительный период, т. к. это приводит к ускоренному корродированию и преждевременному выходу котла из строя. Добавляйте воду в расширительный бачок по мере её испарения.
- 8.2. Для исключения засорения (загрязнения) котла и отопительной системы на обратном трубопроводе перед котлом рекомендуется установить шлакоотделитель (шлакосборник, грязесборник) и производить его периодическую чистку.
- 8.3. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии, своевременно производить проверку и чистку дымохода.
- 8.4. Ежегодный профилактический осмотр, обслуживание и ремонт котла должны производить только квалифицированные работники местного управления газового хозяйства или организация, обслуживающая бытовые газовые приборы.
- 8.5. Запрещается эксплуатация котла при заполнении отопительной системы этилен-содержащей жидкостью. Жесткость воды для заполнения системы отопления и горячего водоснабжения не должна превышать 5ммольэкв/л.\* Несоблюдение данных требований влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.
- 8.6. Для котлов с функцией горячего водоснабжения для эффективного подогрева воды необходимо вывести ручку терморегулятора на максимум и остановить работу циркуляционного насоса, если таковой имеется.

### ВНИМАНИЕ!

Для исключения термического ожога горячей водой установите «Терmostатический автоматический смеситель с терморегулировкой для подготовки теплой воды» или во время пользования горячей водой, сначала откройте холодную воду, а затем добавляйте горячую для создания комфортной температуры.

- 8.7 Для контроля состояния дымоудаляющих каналов, в котле предусмотрена легкосъемная верхняя крышка облицовки.

\* Жесткость воды выражают в ммоль экв/л (1 ммоль экв/л соответствует 20,04 мг/л катионов Ca<sup>2+</sup> или 12,16 мг/л катионов Mg<sup>2+</sup>). Различают воду мягкую (общая жесткость до 2 ммоль экв/л), средней жесткости (2-10 ммоль экв/л) и жесткую {более 10 ммоль экв/л}.

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации котла при выполнении обязательного ежегодного профилактического обслуживания и соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации - 36 месяцев со дня продажи.
- 9.2. В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении требований п. 9.1. потребитель имеет право на бесплатный ремонт, а в случае заводского брака теплообменника - замену котла. Гарантийный ремонт котла производится специализированными сервисными центрами или службами газового хозяйства. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.
- 9.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:
  - несоблюдения правил установки и эксплуатации;
  - если монтаж и ремонт котла проводились лицами или организациями на это не уполномоченными\*;
  - если не заполнен контрольный талон на установку котла (нет печати организации);
  - если в гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи;
  - если не проводилось обязательное ежегодное обслуживание котла;
  - при механических повреждениях и нарушениях пломб;
  - при образовании накипи и прогара на стенах теплообменника.
- 9.4. Срок службы котла 14 лет.
- 9.5. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик.
- 9.6. Работы, связанные с техническим и профилактическим обслуживанием, не являются гарантийными.

## 10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ

- 10.1. Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.
- 10.2. Котлы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
- 10.3. Котлы транспортируются только в вертикальном положении, резкие встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и вертикальных перемещений.
- 10.4. Упакованные котлы должны складироваться вертикально: Премиум 7,5, Премиум 10, Премиум 12, Премиум 16 - не более 2 рядов, Премиум 20, Премиум 25, Премиум 30, Премиум 35, Премиум 40 - не более 1 ряда.
- 10.5. Неустановленные котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов - 4 ГОСТ 15150-86.

\* ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2003 г. №170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

- 10.6. Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями.



## 12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
1. Отключается основная горелка	А. Недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход Б. Нарушена настройка терморегулятора	А. Очистить дымоход Б. Произвести настройку терморегулятора
2. Утечка газа в местах соединения	Износились прокладки, ослабли резьбовые соединения	Закрыть газовый кран на газопроводе. Вызвать работников газовой службы
3. Пламя горелки удлиненное, красно-оранжевого цвета	А. Недостаточная тяга в дымоходе Б. Забились горелки	А. Прочистить дымоход Б. Прочистить горелки
4. Отсутствует циркуляция воды в системе (вода в котле горячая, а в радиаторах холодная)	А. Недостаточное количество воды в системе Б. Нет уклонов труб системы В. Воздух в системе отопления	А. Заполнить систему Б. Выполнить монтаж трубопроводов системы согласно п. 6.8 настоящего руководства
5. Отключился котел	Временно прекращена подача газа	Закрыть газовый кран на газопроводе
6. Котел не включается	А. Произошло окисление контактов термопары Б. Термопара прогорела В. Вышла из строя термопары	А. Зачистить контакты Б. Заменить термопару

**13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО  
ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Дата	Наименование организации	Подпись, штамп

**При ежегодном техническом обслуживании котла  
необходимо:**

1. Проверить состояние дымохода и силу тяги в нем;
2. Проверить и при необходимости очистить от сажи турбулизаторы и теплообменник;
3. Разобрать и прочистить трубку подвода газа к запальной горелке (трубку запальника), жиклер запальной горелки, очистить отверстия запальной и основной горелок;
4. Проверить срабатывание термопары и датчика тяги;
5. Проверить и при необходимости отрегулировать входное и выходное давление газа на газовом клапане;
6. Проверить работу газового клапана.



## АКЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ» купон на 100 леммов

Данная акция - маркетинговое мероприятие, главной целью которого является создание благоприятных условий работы с продукцией «Лемакс». С условиями акции Вы можете ознакомиться на [www.lemaks-kotel.ru](http://www.lemaks-kotel.ru) или по тел. 8-800-2008-078, добавочный 2.

штамп магазина

Ф.И.О.	
Регион, город	
Магазин	
Телефон	
Модель котла	
Серийный № котла	
Дата продажи	
Эл. почта	

### 14. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Дата установки \_\_\_\_\_
2. Адрес установки \_\_\_\_\_
3. Наименование обслуживающей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. Кем произведен монтаж \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка котла \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. Дата пуска газа \_\_\_\_\_
7. Кем произведен пуск газа и инструктаж \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Подпись лица, заполнившего талон \_\_\_\_\_
9. Подпись абонента \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ год
10. Штамп организации \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ год

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1****ООО «ЛЕМАКС»****г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45****ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Заводской номер \_\_\_\_\_

Модель котла \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Выполнены работы по устранению неисправностей:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Представитель организации  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО, дата)

Штамп организации \_\_\_\_\_ (подпись)  
« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2****ООО «ЛЕМАКС»****г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45****ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Заводской номер \_\_\_\_\_

Модель котла \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Выполнены работы по устранению неисправностей:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Представитель организации  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО, дата)

Штамп организации \_\_\_\_\_ (подпись)  
« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.**КОРШОК ТАЛОНА**

на гарантийный ремонт котла

20 \_\_\_\_ г. Представитель организации

Изъят « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

**КОРШОК ТАЛОНА**

на гарантийный ремонт котла

20 \_\_\_\_ г. Представитель организации

Изъят « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.



## 15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Алтайский край	Барнаул	ООО «Барнаулгаз»	(3822) 284-000, 606-796
Астраханская обл.	Астрахань	ОАО «Астраханьоблгаз»	(8512) 39-23-25, 39-00-56
Белгородская обл.	Белгород	ИП Щербаков Е.Д.	8-903-642-00-03
	Белгород	ОАО «Белгородоблгаз»	(4722) 34-07-53
	Белгород	Сервисный центр "Газмастер"	(4722) 505-061, 8-903-642-80-53
	Белгород	ИП Гринёв Ю.И.	(4722) 500-558, 8-903-642-05-58
Владимирская обл.	Гусь-Хрустальный	ИП Зайчикова Н.А.	(49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23
	Владimir	ООО «Авантпост»	(4922) 32-22-10, 8-920-920-29-29
	Муром	Техно Друг-сервис	(49234) 3-35-54
	Волоград	ООО «Ремгаз-В»	8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
	Волгоград	ООО «Универсалпромсервис»	(8442) 624-998, 624-934
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «ВолгоградГазСервис»	(8442) 56-42-42, 56-42-40, 8-903-370-21-16
	Камышин	ООО «Газ-Сервис»	(84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778
	Камышин	ИП Третякова Е.В.	8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60
	Котово	ИП Торвогов А.И.	8-960-881-19-72, 8-905-333-15-18
	Михайловка	ООО "Резал"	(84463) 522-76
	Михайлова	ИП Колотов С.А.	8-902-387-08-02 8-937-537-97-17
	Новоаннинский	ИП Черняев Н. Ю.	8-987-643-34-30 8-902-099-38-11
Вологодская обл.	Великий Устюг	ООО «Транзит»	(81738) 26-908
	Воронеж	ООО «Компания АКИ»	(4732) 774-999
Воронежская обл.	Воронеж	ООО «Альтергаз»	(4732) 585-420, 758-830
	Лиски	ИП Соломников В.И. «Термосистемы»	(47391) 4-46-74
Ивановская обл.	Иваново	ООО «Сигнал»	(4932) 939-159
Калининградская обл.	Калининград	ООО "Новый элемент"	(4012) 507-997
Калужская обл.	Калуга	ООО «Газ Сервис»	(4872) 701-195
Костромская обл.	Кострома	ООО «Газтехсервис»	(4942) 42-31-72
	Кострома	ООО «Мастергаз»	(4942) 321-041
	Армавир	ООО «Профит»	(86137) 583-90
	Армавир	ИП Шевцов А.	8-918-483-49-33, 8-953-095-24-62
	Белая Глина	ОАО «Белая Глинарайгаз»	(86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С.В.	(86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79
	Горячий Ключ	ОАО "горячийключевской горгаз"	(86159) 4-67-63, 4-61-81
	Ейск	ОАО «Ейскогаз»	(86132) 2-14-83, 2-12-56
	Каневская	ОАО «Каневскагазрайгаз»	(86164) 4-21-04
	Каневская	ООО «ЭлитСервис»	8-918-292-25-79
Краснодарский край	Крыловская	ОАО «Крыловскагазрайгаз»	(86161) 3-09-81, 3-09-80, 3-19-98
	Ленинградская	ООО «ЭлитСервис»	(86164) 65-495
	Новороссийск	ООО «СанТехМонтаж-Б»	8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59
	Сочи	ИП Аполлонов А.И.	(8622) 90-14-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04
	Темрюк	ОАО «Темрюкрайгаз»	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
	Тихорецк	ОАО «Тихорецкогаз»	(86196) 5-39-65 (103), 5-39-09 (123), 8-918-63-84-794
	Тихорецк	ИП Ключкин В.В.	(86196) 7-34-44, 8-918-157-34-44
Курганская обл.	Курган	ООО «ЭксСервис»	(3522) 45-86-94
	Курган	ООО «ТермоДеталь»	(3522) 555-870, 8-909-178-92-50
	Шадринск	ИП Петров И.В.	(35253) 5-00-56
Курская обл.	Обоянь	ИП Малыхин Н.С.	8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
	Курск	ИП Славков А.В.	8-951-326-83-83
Ленинградская обл.	Санкт-Петербург	ООО" БалтРегионСервис"	(812) 459-49-70, 459-49-71, 8-911-929-01-38
Липецкая обл.	Липецк	ИП Козак В.С.	(4742) 706-741, 392-949
	Усмань	Дельта-ГазОпТорг	(47472) 4-05-20, 2-17-32
Московская обл.	Москва	ООО «ГОРСЕРВИС»	(495) 788-77-39
Нижегородская обл.	Нижний Новгород	ООО «Нижегородпломонтаж»	(831) 299-90-99, 299-90-65
	Нижний Новгород	ООО «Сити Газ сервис»	(831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
Новгородская обл.	Старая Русса	Газпром газораспределение Великий Новгород	(81652) 5-66-16
Новосибирская область	Новосибирск	Импульс-Сервис	(383) 201-56-52, 201-56-46, 291-49-41
Омская обл.	Омск	ООО «Центргазсервис»	(3812) 56-85-55, 56-93-75, 56-55-48
	Омск	ОАО «Омскоблгаз»	(3812) 27-66-08, 27-66-02
Оренбург обл.	Оренбург	ОАО «Оренбургоблгаз»	(3532) 341-371, 34-12-02
Орловская обл.	Орел	ЗАО «Теплоцентр-сервис»	(4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67
Пензенская обл.	Пенза	ОАО «Метана»	(8412) 96-25-91, 96-25-33
	Пенза	Termoset сервис	(8412) 71-07-07
	Пенза	ИП Агафонов В. Г.	8-927-378-39-89
Пермская обл.	Пермь	ООО «ТГ-Сервис»	(342) 263-30-30
	Пермь	ООО «Технологии Климата»	8-950-449-45-65, (342) 247-91-88
Псковская обл.	Псков	ООО «Псковская газовая компания»	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
Республика Марий Эл	Йошкар-Ола	ООО "Газэнергосистемы"	(8362) 38-05-36

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Республика Беларусь	Минск	ЧУП "Газкомплектсервис"	(10375)(17) 209-32-17, 206-08-76
Респ. Кабардино-Балкария	Нальчик	ИП Киселёв А.В.	8-928-711-40-72
	Прохладный	ИП Ерохин А.А.	8-909-487-15-28
Респ. Северная Осетия-Алания	Беслан	"Уют" ИП Есенов Р.К.	8-918-827-09-64
	Владикавказ, Беслан	"Единый сервисный центр"	(86737) 3-24-33, 8-928-492-18-33
	Майкоп	ООО "Газкомплект - Сервис"	8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00
Республика Адыгея	Майкоп	Инженерные системы	8-928-668-64-00
	Майкоп	ООО «Теплострой»	(8772) 56-22-98
Республика Башкирия	Ишимбай	ИП Рахматуллин Р.А.	(34794) 2-32-43, 8-917-465-71-20
	Уфа	ИП Луговой А.А.	8-927-331-59-07
Республика Дагестан	Махачкала	ИП Гаммаева К.Н.	8-928-677-51-35
	Махачкала	ООО "Теплосервис"	(8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
Республика Казахстан	Алматы	ТеплоРОСС Сервис	(727) 317-57-62
	Элиста	ИП Шамаева Н.	(84722) 2-19-52
Республика Калмыкия	Элиста	ИП Музаев К.С.	(84722) 6-21-51
	Элиста	ИП Киселев Э-В. В.	8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52
Республика Мордовия	Саранск	ООО "ГазСервис"	(8342) 31-13-59,27-01-27
	Саранск	ИП Лисицын В.Д.	8-917-694-72-66
Республика Татарстан	Балтаси	ООО "АскВарм"	8-937-525-79-64
	Казань	ООО "Татгазелькомплект-Сервис"	(843) 557-79-71, 557-79-76
Республика Якутия (Саха)	Якутск	Сахатранснефтегаз	(4112) 40-35-75, 40-20-19
	Азов	ИП Красовский А.А.	8-905-456-21-68
	Зерноград	ООО "Нобигаз"	(86359) 42-5-04
Ростовская обл.	Каменск - Шахтинский	ИП Бордзан А.П.	(86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52
	Миллерово	ИП Черенков С.И.	8-906-422-67-20
	Сальск	ООО "Универсал"	(86372) 5-21-85, 8-928-185-35-09
	Семикаракорск	ООО "Семикаракорскгаз"	(86356) 4-21-42, 4-25-69
	Таганрог	ООО ПКП "Искра"	(8634) 68-34-58, 8-908-509-84-48
	Таганрог	ИП Животовский М.К.	8-951-839-58-60
	Таганрог	ИП Павлов А.В.	(8634) 64-13-28
	Орловский	ООО "Комфорт"	8-928-60616-54
	Покровское	ИП Баранцов А.П.	(863) 472-08-46
Рязанская обл.	Рязань	ЗАО НПК "Руснит"	(4912) 37-85-85
	Рязань	ИП Пряженков П.Ю.	8-910-900-22-12
Самарская обл.	Жигулёвск	ООО "Газетоприбор"	(84862) 7-01-01
	Самара	группа компаний "Supergas"	(846) 266-3-777, 202-12-00
Саратовская обл.	Тольятти	ООО "Протон +"	(8492) 31-44-62, 8-917-953-09-08
	Саратов, Энгельс	ООО "Средняя Волга"	(8453) 75-04-07
Свердловская обл.	Екатеринбург	ООО "Альфатэн"	(343) 328-78-88, 345-18-89
Ставропольский край	Ардзиг	ООО "СтавАкваТерм"	(8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
	Будённовск	ИП Карабейник В.Ю.	8-962-420-48-08
	Будённовск	ООО "ГАЗБЫТСЕРВИС"	8-918-740-91-11
	Донское	ИП Еремина Л.И.	(86546) 312-20
	Зеленокумск	ОАО "Зеленокумскрайгаз"	(86552) 6-70-26
	Кочубеевская	ОАО "Кочубеевскрайгаз"	(86550) 3-82-51, 2-00-82
	Кочубеевская	ООО «Стальгипстдор	8-928-936-38-89
	Красногвардейское	ИЛ Любимова В.П.	8-928-324-41-98
	Минеральные Воды	ИП Басистый П.В	8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
	Минеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-69
	Минеральные Воды	ИП Свидин Н.А.	8-928-936-60-36
	Невинномысск	ООО "Центр отопления и водоснабжения"	(86554) 7-10-89, 8-928-820-31-38
	Нефтекумск	ИП Симинова В.Н.	(86558) 2-29-81
	Новопавловск	ОАО «Новопавловскрайгаз»	(87938) 432-66
	Ставрополь	ИП Дегтярёв А.В.	8-962-440-48-47
	Ставрополь	ООО "Тепло-Опт"	(8652) 24-66-09
	Ставрополь	ЗАО КПК «Ставропольстройопторт»	(8652) 95-32-56, 95-36-11
Тверская обл.	Тверь	ИП Гончаров Д.В.	(4822) 55-55-72, 8-920-698-35-62
Тульская обл.	Тула	ООО "ЦГС"	(4872) 70-28-40
	Тула	ООО «ГазСервис»	(4872) 701-195
Тюменская обл.	Тюмень	ООО «Тюменгазсервис»	(3452) 58-04-04, 73-53-65
	Тюмень	ИП Сабанцева Л.А. "Котельщики"	(3452) 48-99-36, 988-738, 8-909-736-95-86
	Ишим	ООО "ОСК-Газовик"	(34551) 6-82-40, 2-60-51
	Тобольск	ООО Тобольсксервискомплект"	8-922-475-18-42
	Нефтеюганск	ООО «Нефтеюганскгаз»	(3463) 27-69-04, 27-73-04
	Заводуковск	ИП Кельн Е.Н.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
	Ижевск	ООО "Центргазсервис"	(3412) 569-781, 555-516
	Ульяновск	ИП Мулмева Е.В.	(8422) 73-29-19, 73-44-22
Ульяновская обл.	Ульяновск	ООО «Техномир-сервис»	(8422) 732-660
Челябинская обл.	Копейск	ООО «Газпром газораспределение Челябинск»	(35139) 7-29-00
Чеченская республика	Грозный	ООО "Отопление 21 века"	8-963-590-10-00
Ярославская обл.	Ярославль	ООО "Полимастер-С"	(4852) 92-13-95

## **ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА**

- инновационная конструкция теплообменника
- высококачественная сталь
- теплоизоляционное покрытие теплообменника
- антакоррозийная обработка ингибиторющим составом
- срок эксплуатации 14 лет
- удобство эксплуатации
- эргономичный дизайн
- отсутствие требования подключения к электрической сети
- оснащение газовым клапаном концерна SIT (Италия)
- функция горячего водоснабжения
- гарантия 3 года

**ООО «ЛЕМАКС»  
347913, Россия, г. Таганрог,  
Николаевское шоссе, 10В  
тел. +7 (8634) 312-345**

**www.lemax-kotel.ru  
8-800-2008-078  
горячая линия**