




Схема подключения реле:

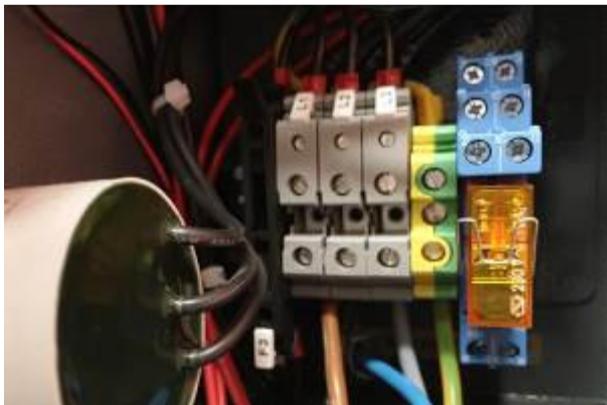

Монтаж на DIN-рейку

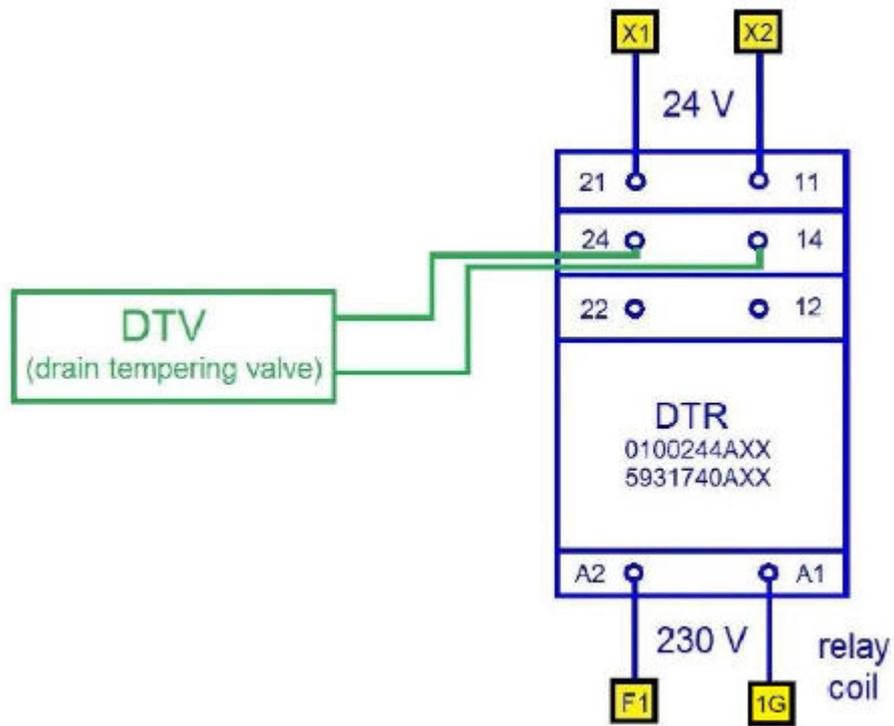

Контакты X1 и X2 для электропитания 24Vac

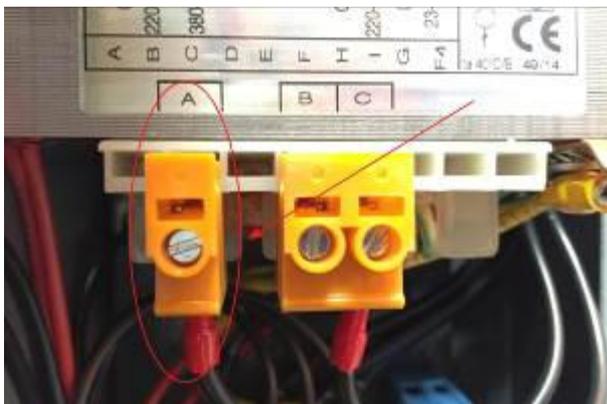

Контакт F1 трансформатора



Контакт 1G на плате контроллера



Для увлажнителей heaterSteam UR020...UR080


можно использовать комплект охлаждения дренажа KITDTEXT06.

Комплект KITDTEXT06 необходимо подсоединить к дренажному насосу через дополнительное реле. Код реле и розетки:

Описание	Код	
Реле (230V 50/60Hz)	0100244AXX	
Розетка	5931740AXX	




Схема подключения реле:

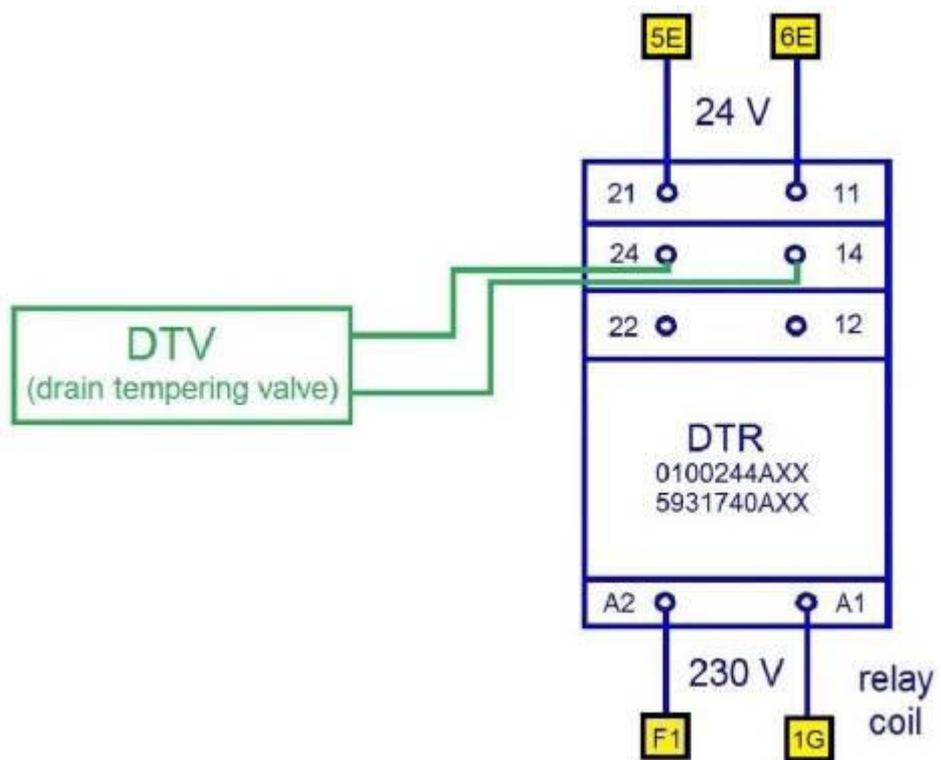

Монтаж на DIN-рейку



Контакты 5E и 6E для электропитания 24Vac

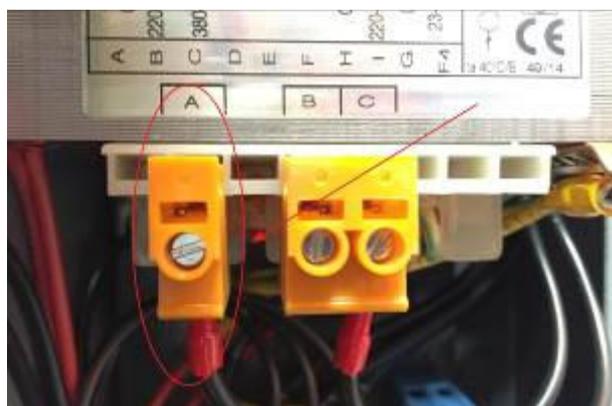

Контакт F1 трансформатора



Контакт 1G на плате контроллера



Статус увлажнителя

В увлажнителе heaterSteam верс. 2, вы не можете использовать вспомогательный контакт контактора для определения статуса увлажнителя (выработка пара).



Контактор замыкается при включении увлажнителя, при первой подаче электропитания, и далее остается замкнутым. Контактор используется как мера защиты и размыкается только при неисправной работе.

Чтобы определить статус работы увлажнителя (выработка пара) вам необходимо использовать статус вентилятора, охлаждающего твердотельное реле (SSR). Для этого вам необходимо использовать дополнительное реле: **код 0102001АХХ**.

Подсоедините реле к **контактам 4А и 7А на коммуникационной плате**. См. чертеж ниже.



BRIDGING CONNECTION

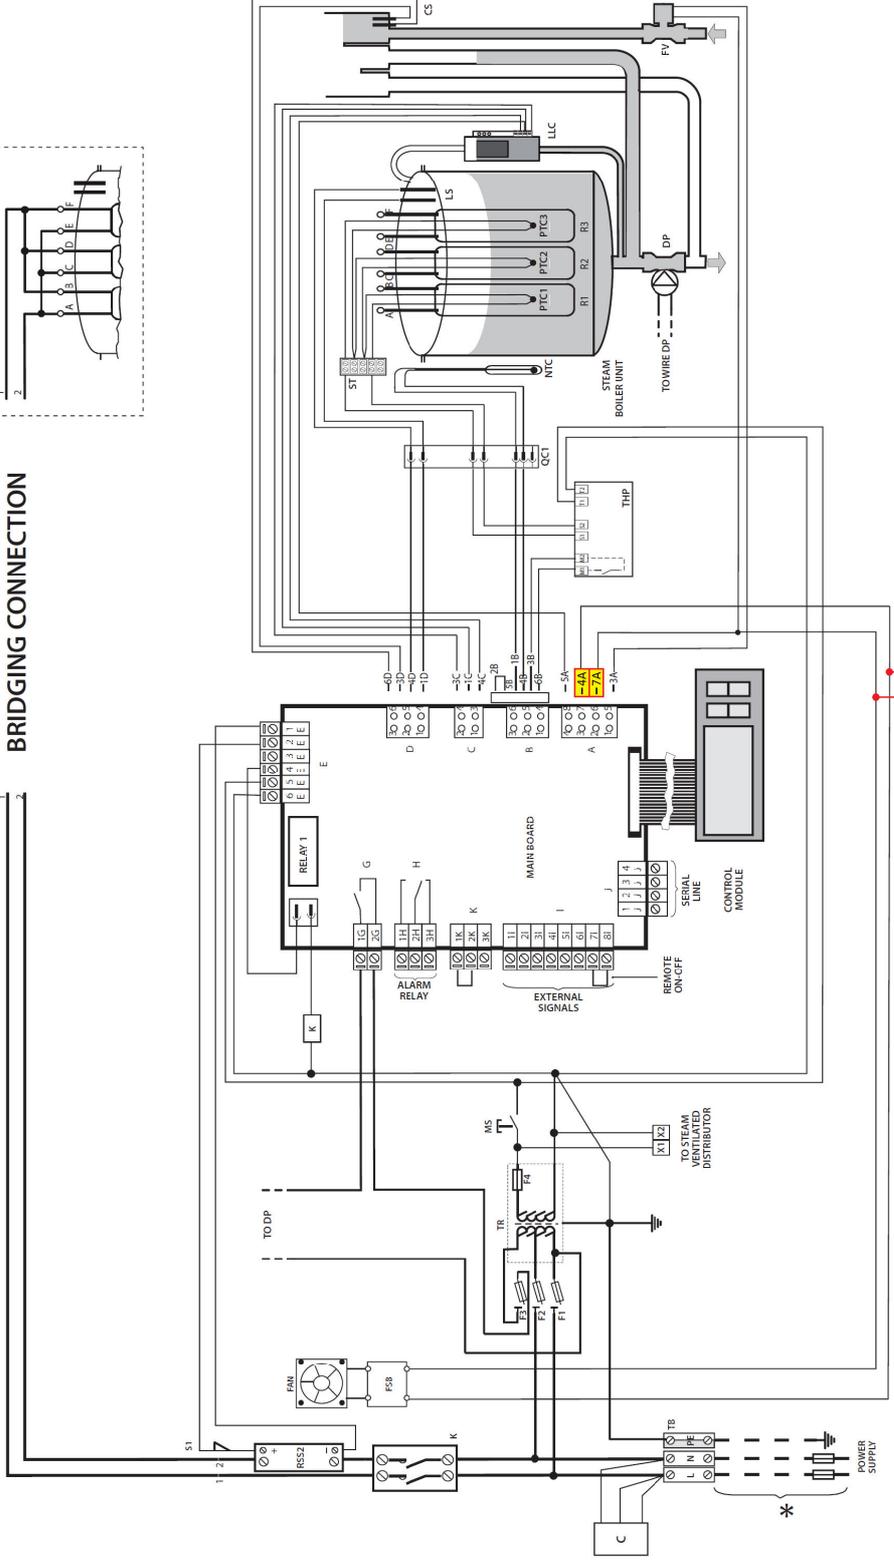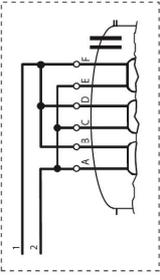

NO (normally open) 24 14

NC (normally close) 22 12

NEW RELAY TO BE ADDED:
0102001AXX

24 Vac A2 A1

