

Автомат светочувствительный

Руководство по эксплуатации

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Служба технической поддержки:
РБ г. Ліда, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@ff.by

Управление продаж:
РБ г. Ліда, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@ff.by

Назначение

Автомат светочувствительный AZ-B предназначен для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете.

Принцип работы

Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносным фотодатчиком. Применяется для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам, автостоянок, строек и т.п., а также использования в устройствах промышленной автоматики. Автомат оснащен схемой помехозащиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затмении фотодатчика.

Технические характеристики

Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Максимальный коммутируемый ток, А	16 АС1 / 250В АС
Контакт	1NO (гальванически связан с цепью питания)
Мощность ламп, Вт	см. табл.1
Задержка включения, с	2 - 5
Задержка выключения, с	10 - 15
Порог освещённости, лк	2 - 100
Диапазон рабочих температур, °C	-25...+50
Степень защиты	IP20
Коммутационная износстойкость, циклов	>10 ⁵
Потребляемая мощность, Вт	1
Степень загрязнения среды	2
Категория перенапряжения	III
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм ²
Габариты (ШxВxГ), мм	35 x 90 x 65
Тип корпуса	2S
Масса, кг	0,082
Монтаж	на DIN-рейке 35 мм

Комплект поставки

Автомат светочувствительный.....	1
Датчик выносной ø10/L=1м.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1
Упаковка.....	1

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия.
Утилизировать как электронную технику



ВНИМАНИЕ

Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.




AZ-B

ТУ BY 590618749.019-2013
Панель управления



Схема подключения

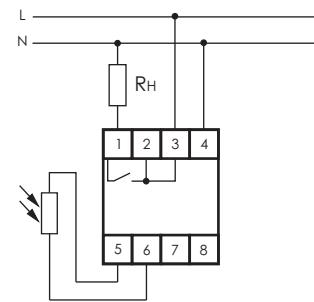

Подключение

- Отключить напряжение питания;
 - Подключить фазу (L) к зажиму 3, ноль (N) к зажиму 4.
 - Нагрузку подключить к зажиму 1 и нулевому проводу.
 - Провода датчика подключить к зажимам 5 и 6.
- Светочувствительный датчик установить в месте, открытом для доступа дневного света, при изменении которого будет включаться/отключаться освещение. При монтаже необходимо учесть чтобы свет от включаемого освещения не попадал на фотодатчик. Регулировку порога включения необходимо производить медленно и аккуратно.
- Поворот регулятора в сторону «солнца» - увеличение чувствительности.
- Поворот регулятора в сторону «луны» - уменьшение чувствительности.

Индикация

Светодиоды погашены: освещенность выше установленной, выходное реле отключено.

Святится зеленый светодиод, красный погашен: освещенность ниже установленной, выходное реле отключено, выполняется задержка включения.

Святятся зеленый и красный светодиоды: освещенность ниже установленной, выходное реле включено.

Святится красный светодиод, зеленый погашен: освещенность выше установленной, выходное реле включено, выполняется задержка отключения.

* Задержка включения/отключения используется для защиты от ложных срабатываний при случайной засветке датчика, нерегулируемая, до 10 секунд.


ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.


Примечание

Фотодатчик - герметичный внешний фотоэлемент, присоединяемый проводом. Если длина провода более 10 метров, то он не должен располагаться ближе 50 см к параллельно проложенным сетевым или высоковольтным проводом. Допускается увеличение длины фотодатчика до 50 метров.

Размеры выносного датчика

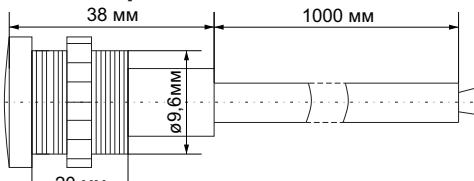

Размеры корпуса

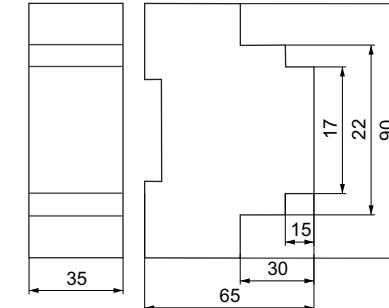

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Изделие, имеющее внешние механические повреждение, эксплуатировать запрещено.

Не устанавливайте реле без защиты в местах где возможно попадания воды или солнечных лучей.

Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи.

Срок службы - не менее 10 лет.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

СООО "Евроавтоматика Фиф" гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;

- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;

- изделия, имеющие повреждения механического характера;

- изделия, имеющие повреждения голограмической наклейки;

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

Таблица 1

Ток контактов реле	Мощность нагрузки			
	Накаливания, галогенные, электронагреватели	Люминисцентные	Люминисцентные скомпенсированные	ЭСЛ, LED лампы с ЭПРА
16A	1300W	630W	470W	320W
Категория применения				
AC-1	AC-3	AC-15	DC-1	
			24V	230V
			Безиндуктивная нагрузка постоянного тока	
16A	4000VA	0,9kW	750VA	16A 0,35A

Свидетельство о приемке

Автомат светочувствительный AZ-B изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ BY 590618749.019-2013, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Драгоценные металлы отсутствуют

Дата продажи	Дата выпуска	Штамп ОТК