


Солидолонагнетатель (GR 44212, GR44221)

Инструкция по эксплуатации

Сборка и использование

1. Соедините фланец крышки (1) и крышку (2) при помощи четырёх болтов и гаек (3)
2. Вставьте корпус насоса в крышку
3. Расположите нажимной диск (12) с уплотняющим кольцом (16) поверх смазки так, чтобы максимально удалить воздух
4. Вставьте всасывающий патрубок в уплотнительное кольцо (16)
5. Разместите устройство поверх контейнера со смазкой и закрепите крышку (2) на корпусе контейнера при помощи трёх фиксирующих барашков (13)
6. Нажмите на корпус нагнетателя так, чтобы всасывающий патрубок коснулся дна контейнера
7. Закрепите крышку на корпусе насоса при помощи болта и гайки (4)
8. Если насос используется впервые, добавьте в выходное отверстие небольшое количество масла (30мл.)
9. Вверните в выходное отверстие стальную трубку (8) с адаптером для заправки шприцев (11)
10. Начните качать с помощью рычага (19)

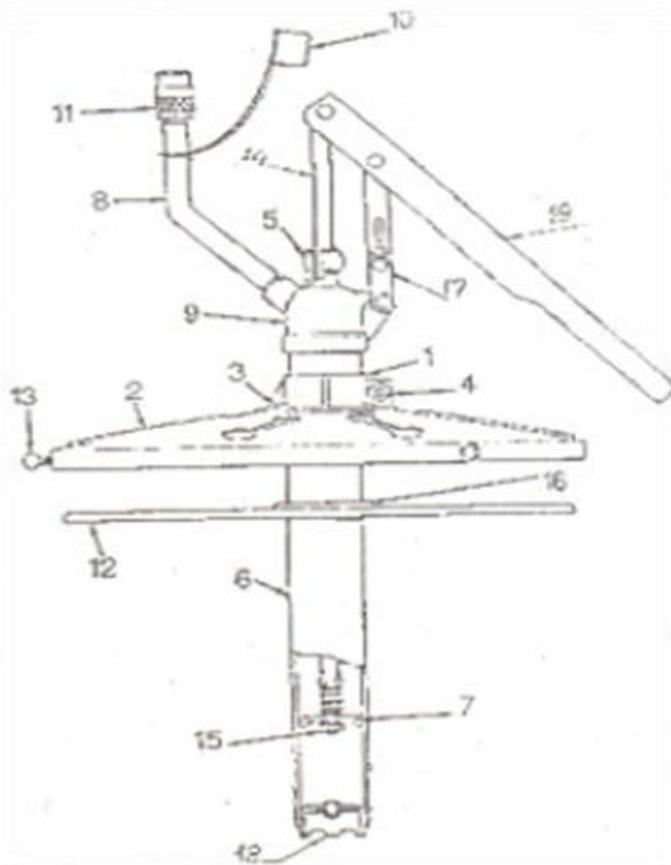

ДЕТАЛИРОВКА

№	Описание	К-во	№	Описание	К-во
1	Фланец крышки (нерж.)	1	11	Заправочный адаптер	1
2	Крышка \varnothing 310мм	1	12	Нажимной диск \varnothing 280мм	1
3	Болт+гайка	4	13	Барашек	3
4	Болт+гайка	1	14	Шток поршня	1
5	Гайка поршня	1	15	Толкатель поршня (гайка, шайба, сальник)	1
6	Всасывающий патрубок	1	16	Уплотнительное кольцо	1
7	Поршень	1	17	U-образная защёлка	1
8	Стальная трубка	1	18	Обратный клапан	1
9	Литая головка	1	19	Рычаг насоса	1
10	Колпачок	1			

Применение: Смазка до консистенции №2 включительно по шкале NLGI (Национальный Институт Пластичных Смазок (США) контейнер 20 литров
Производительность: 450г. /15 накачиваний
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ХИМИКАТАМИ И КИСЛОТАМИ