

## **Mirror 122 (52122)**



[www.dreamfan.ru](http://www.dreamfan.ru)



# Содержание

Краткое описание и назначение.....	2
Предостережения .....	2
Указания .....	2
Монтаж .....	3
Эксплуатация .....	4
Схема подключения вентилятора с регулятором скорости.....	4
Чистка вентилятора .....	4
Характеристики модели .....	4

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данное изделие, производства компании DREAMFAN, представляет собой высококачественный универсальный реверсивный потолочный вентилятор с тремя лопастями. Вентилятор предназначен для создания охлаждающего эффекта за счет подвижности и перемешивания воздуха.

Корпус и лопасти вентилятора металлические. Вентилятор крепится на потолке с помощью специального монтажного кронштейна. Лопасти вращаются практически бесшумно, обеспечивая мягкий поток воздуха в рабочей зоне вентилятора.

Цвет вентилятора – зеркальный хром.

Рекомендуется для применения в жилых и нежилых помещениях, гостиницах, кафе и ресторанах и других сравнительно небольших помещениях, где постоянно находятся люди и требуется мягкая прохладная атмосфера. При правильном применении вентилятора и соблюдении приведенных далее указаний и рекомендаций производителем гарантируются долговечность и электромеханическая надёжность вентилятора.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.



**Осторожно! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения травм.**

- Не допускается использование вентилятора для целей, не оговоренных в настоящем руководстве.
- После извлечения вентилятора из упаковки убедитесь в его исправности; в случае каких-либо сомнений следует обратиться к квалифицированному специалисту компании DREAMFAN.
- Аналогично использованию любых других бытовых электроприборов, при эксплуатации данного вентилятора следует соблюдать следующие основные правила:
  - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора мокрыми или влажными руками;
  - Никогда не дотрагивайтесь до вентилятора будучи босиком;
  - Присматривайте за детьми или умственно отсталыми людьми, пользующимися вентилятором.
- Не допускается эксплуатация вентилятора при наличии в воздухе легковоспламеняющихся паров (спирт, инсектициды, бензин и т.п.).

## УКАЗАНИЯ.



**Внимание! Данный раздел указывает на необходимость соблюдения осторожности для предотвращения повреждения вентилятора.**

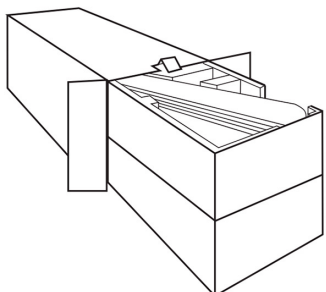
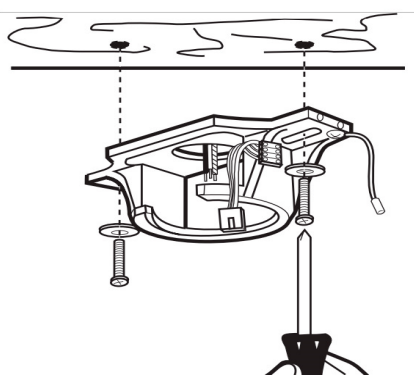
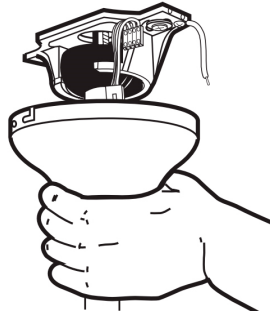
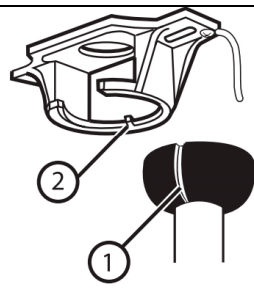
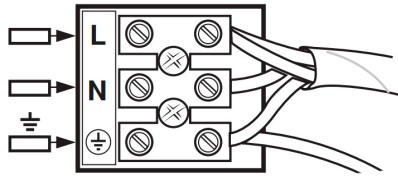
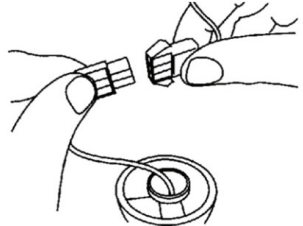
- Не допускается вносить какие-либо изменения в устройство вентилятора.
- Не допускается подвергать вентилятор неблагоприятным атмосферным воздействиям (дождь, солнце и т.п.).
- Монтаж вентилятора должен осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Рекомендуется регулярно проводить тщательный визуальный осмотр вентилятора. При обнаружении любых дефектов дальнейшая эксплуатация вентилятора не допускается, и рекомендуется немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN.
- Электросеть, к которой подсоединяется вентилятор, должна удовлетворять действующим нормам и требованиям.



- Номинальная мощность источника электропитания, к которому подключается вентилятор, должна соответствовать мощности, потребляемой вентилятором.
- Вентилятор должен быть заземлен в соответствии с действующими нормами.
- Размещайте вентилятор на расстоянии от стен и прочих объектов.
- В случае, если вентилятор перестал работать или работает неправильно, следует немедленно обратиться в сервисный центр компании DREAMFAN. При необходимости ремонта используйте только штатные запасные части компании DREAMFAN.
- Вентилятор следует отключать, когда в нем нет необходимости.
- При необходимости демонтажа вентилятора, вначале следует отключить автоматический выключатель, а затем отсоединить провода. Не допускается хранить вентилятор в пределах досягаемости для детей.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расстояние от пола до вентилятора должно быть не меньше 2,1 метра.

### МОНТАЖ.


 <p><b>1.</b> Распакуйте вентилятор и тщательно осмотрите его, проверив наличие всех деталей. Подготовьте монтажный кронштейн – держатель вентилятора.</p>	 <p><b>2.</b> Просверлите два монтажных отверстия на потолке и надежно закрепите на нем кронштейн, используя для этого подходящие дюбели, шайбы и болты. Пропустите потолочные провода питания сквозь круглое отверстие в кронштейне.</p>	 <p><b>3.</b> Поднимите вентилятор и временно подвесьте его на кронштейне за специальный крюк.</p>						
 <p><b>4.</b> Поворачивайте вентилятор до тех пор, пока выступ (2) кронштейна не войдет в выемку на полусфере штанги (1).</p>	 <p><b>5.</b> Подключите провода питания с помощью монтажных клемм по схеме:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Фаза</td> <td>«L»</td> </tr> <tr> <td>Нейтраль</td> <td>«N»</td> </tr> <tr> <td>Заземление</td> <td>⊕</td> </tr> </tbody> </table>	Фаза	«L»	Нейтраль	«N»	Заземление	⊕	 <p><b>6.</b> Плотно соедините штекера встречных четырехразъемных электрических клемм до щелчка.</p>
Фаза	«L»							
Нейтраль	«N»							
Заземление	⊕							



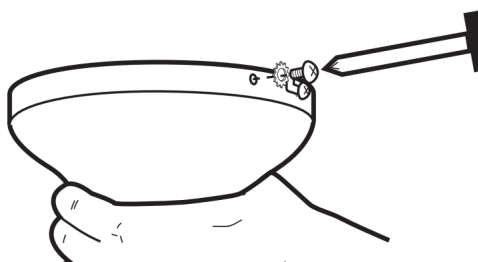
7. Продвиньте вверх припотолочный колпак, и закрепите его с помощью винтов и зубчатых шайб (3) сначала через Г-образные пазы (1), затем через пазы (2).



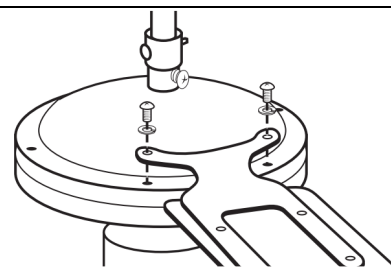8. Затяните все винты, убедитесь, что колпак надежно закреплен и что вы не оставили не подсоединённых проводов.



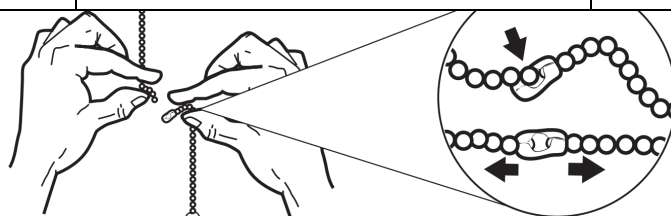9. Закрепите лопасти вентилятора на корпусе с помощью винтов и шайб.



10. Прикрепите декоративную подвеску и удлиняющую цепь, находящиеся в комплекте с деталями, к цепи вентилятора, введя конец цепи в цепное соединение. Проверьте надежность установки, слегка потянув за обе цепи в месте соединения.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- Вентилятор рекомендуется включать и выключать при помощи внешнего бытового выключателя, не входящего в комплект поставки.
- На корпусе вентилятора расположен шнур-переключатель, который позволяет выбрать одну из трех скоростей вращения двигателя вентилятора или выключить его полностью. Для достижения любой скорости, при выключенном вентиляторе, выполните следующие действия:
  - Максимальная скорость – потяните за шнур до характерного щелчка один раз;
  - Средняя скорость – потяните за шнур до характерного щелчка два раза;
  - Минимальная скорость – потяните за шнур до характерного щелчка три раза;
  - Выключить вентилятор - потяните за шнур до характерного щелчка четыре раза;
- Вентилятор оснащен функцией реверс, которая позволяет изменять направлении создаваемого потока:
  - Для эксплуатации вентилятора в летнее период переместите переключатель в нижнее положение.
  - Для эксплуатации вентилятора в зимний период переместите переключатель в верхнее положение.

## ЧИСТКА ВЕНТИЛЯТОРА.

Любая операция технического обслуживания или чистки, требующая демонтажа вентилятора, должна выполняться квалифицированным специалистом. Перед выполнением чистки или технического обслуживания обесточьте вентилятор.

Не допускается погружать вентилятор в воду или другую жидкость.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ.

Диаметр, см	122	Мощность, Вт	60
Высота, см	35	Напряжение в сети	220 В 50 Гц
Производит., м3/час	12 500	Цвет	зеркальный хром

Компания DREAMFAN оставляет за собой право вносить любые усовершенствования в конструкцию изделий, находящихся в продаже.