


## Порядок подключения модулируемой горелки для контроллера Theta Norm

1. Распространяется на типы контроллеров:  
 ТHETA+ N 2233BVV  
 ТHETA+ N 2233BVVC  
 ТHETA+ N 2233BVVC-OT
2. Для управления модулируемой горелкой необходимо изменить тип теплогенератора - параметр 01 установить «4»
3. Выполнить электроподключение горелки в соответствии с инструкцией:
  - Сигнал ~220В на запуск горелки - контакты на контроллере «1-2» / контакты на горелке T1-T2
  - Входящий сигнал ~220В на управление модуляцией - контакт на контроллере «18»
  - Сигнал ~220В на увеличение мощности (открытие газовой и воздушной заслонки) – контакт на контроллере «17»
  - Сигнал ~220В на уменьшение мощности (закрытие газовой и воздушной заслонки) – контакт на контроллере VA1 «10»

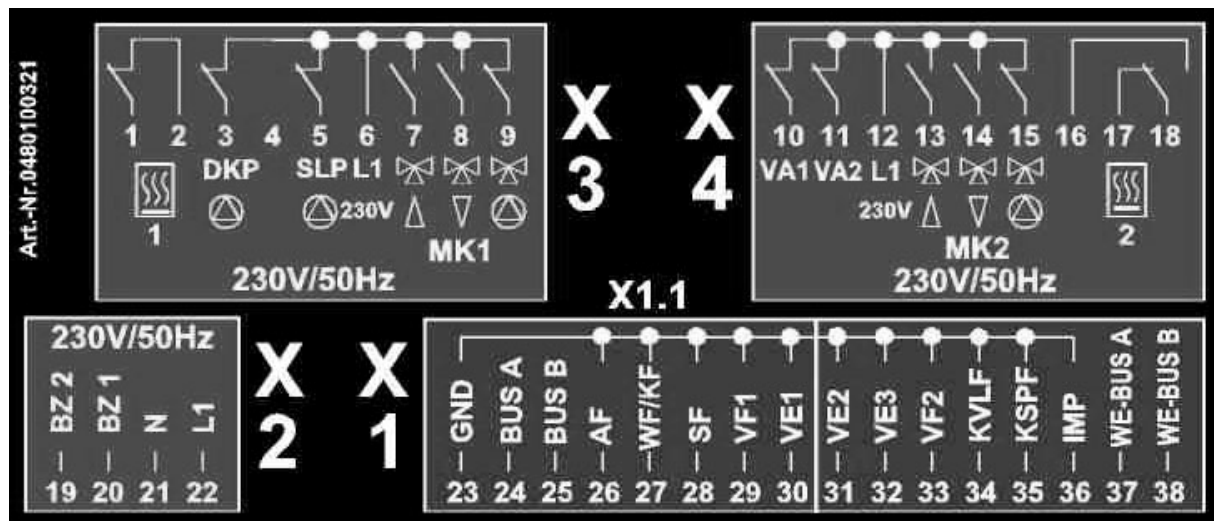

### История документа

Дата	Изменения	ФИО
04.05.2018	Составил	Валерий Осипов