

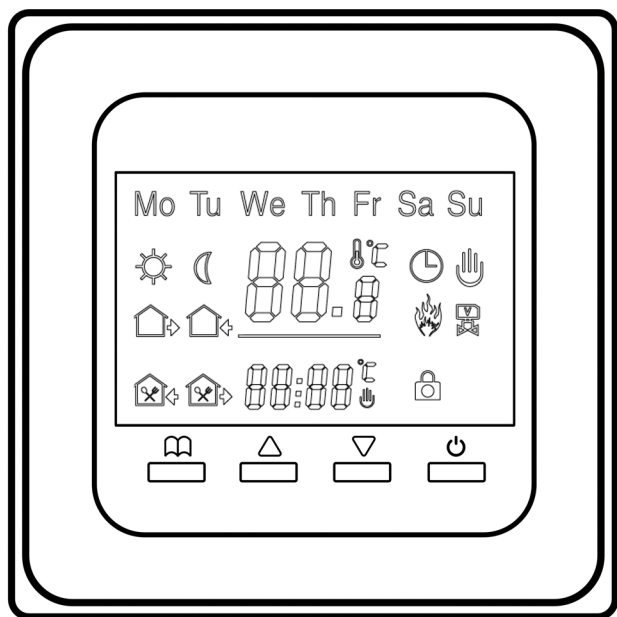
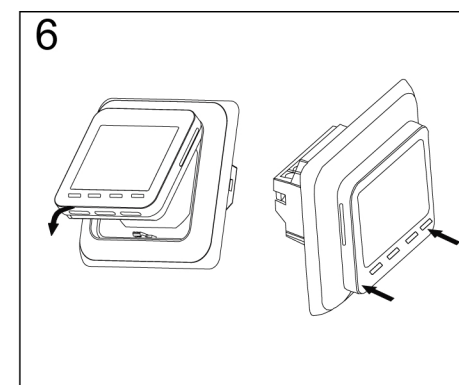
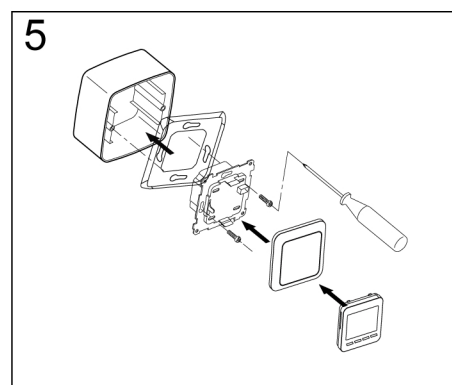
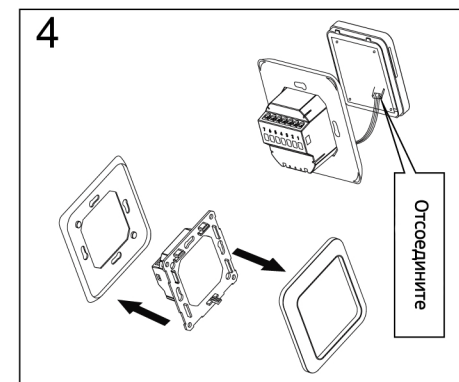
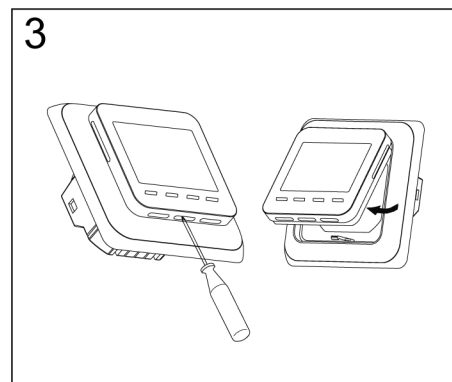


Руководство по монтажу и эксплуатации

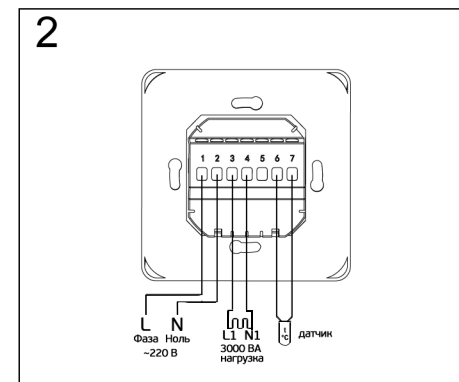

Warmlife-51

Монтаж терморегулятора

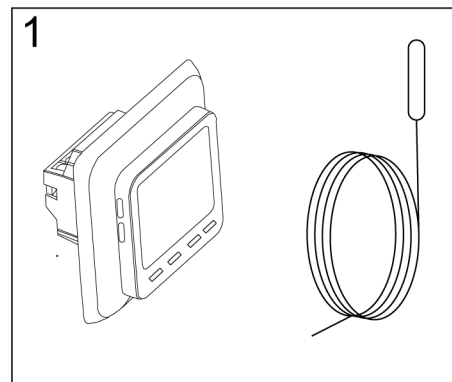

Мы рекомендуем при монтаже терморегулятора и системы обогрева воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Электрическое соединение и подключение к электросети должен выполнять профессиональный электрик. Инструкция по установке и схема подключения не заменяет профессиональной подготовки монтажника.

Программируемый терморегулятор

Электронный программируемый терморегулятор с ЖК-дисплеем и возможностью настройки 6 режимов работы на каждый день недели. Терморегулятор предназначен для управления электрическими системами обогрева помещений (нагревательными матами, пленочными нагревателями или кабельными секциями), и вкл./выкл. других электрических приборов по датчику температуры. Терморегулятор поддерживает заданную пользователем температуру обогреваемой поверхности и обеспечивает рациональный расход электроэнергии. Вы можете выбрать ручной или программируемый режим работы терморегулятора.

Технические характеристики

Напряжение питания	230 В/50~60 Гц
Максимальный ток нагрузки	16 А
Потребляемая мощность	2 ВА
Диапазон регулирования температуры	от +5°C до +95°C
Диапазон установки температуры воздуха	от +5°C до +60°C (по умолчанию – 35°C)
Шаг регулирования температуры	1~10°C (по умолчанию – ±1°C)
Допустимая температура окружающей среды	от -5°C до +50°C
Класс защиты корпуса	IP20
Материал корпуса	негорючий пластполимер

Управление и настройка

1. Включение/выключение
- Нажмите на клавишу «» для включения или выключения терморегулятора. Также Вы можете подтвердить выбранное действие и выйти с помощью этой клавиши, после настройки параметров терморегулятора.
2. Блокировка клавиатуры
- Для защиты от детей и случайных нажатий, терморегулятор снабжён блокировкой клавиатуры. Для установки или снятия блокировки одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши «» и «».
- Когда клавиатура заблокирована, на дисплее отображается пиктограмма «».
3. Настройка времени
- Для настройки времени нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавишу меню «». Для выбора настройки дня недели, часов или минут, нажмите «». Установите день недели и время, используя «» или «». Для подтверждения и выхода из настроек времени нажмите «».
4. Режимы работы и настройка температуры
- Для выбора ручного или програмируемого режима работы терморегулятора нажмите клавишу меню «»:
- Ручной режим работы терморегулятора обозначается пиктограммой «». В ручном режиме установите нужное значение температуры, используя клавиши «» или «» (по умолчанию шаг регулирования температуры – 1°C).
 - Программируемый режим работы терморегулятора обозначается пиктограммой «». Для настройки программируемого режима одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавиши «» и «». Нажмите «» для выбора события, после чего задайте время и нужную температуру для этого события, используя «» или «».

Обозначения на дисплее

	Ручной режим
	Программируемый режим
	Событие 1 (утро)
	Событие 2 (выход из дома)
	Событие 3 (возвращение домой днем)
	Событие 4 (выход из дома днем)
	Событие 5 (возвращение домой вечером)
	Событие 6 (сон)
	Обогрев включен

Программируемый режим

По умолчанию в программируемом режиме установлены следующие настройки:

Клавиша	День/событие	Обозначение	Время		Температура	
 	День 1-5	1		06:00	20°C	
		2		08:00	15°C	
		3		11:30	15°C	
		4		12:30	15°C	
		5		17:00	22°C	
	День 6-7	6		22:00	15°C	
		1		08:00	22°C	
		2		23:00	15°C	

Обозначения на терморегуляторе

