



1520



1525



1530



1508



1510



1515



1522



1527



1532




1512



1517


Инструкция по эксплуатации.

Распылители и пеногенераторы.

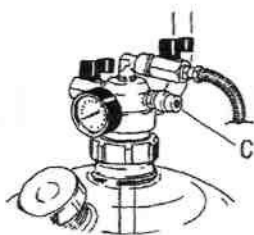

Внимание!

- Не использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Периодически проверяйте правильность работы аварийного клапана С.
- Максимальное давление 8 бар.
- Периодически проверяйте правильность работы манометра.
- Не подвергайте воздействию высоких температур на оборудование.
- Используйте оборудование только для тех целей, для которых оно предназначено.
- Не изменяйте конструкцию оборудования
- Не производите сварочные работы на оборудовании.
- Используйте защитную одежду и аксессуары при работе с агрессивными жидкостями.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Запрещено эксплуатировать аппарат по время вибрации, которая может привести к усталостным трещинам аппарата и его элементов.
- Не оставлять недоиспользованный химический раствор в баке; после окончания работ необходимо полностью опустошить бак и тщательно промыть его.

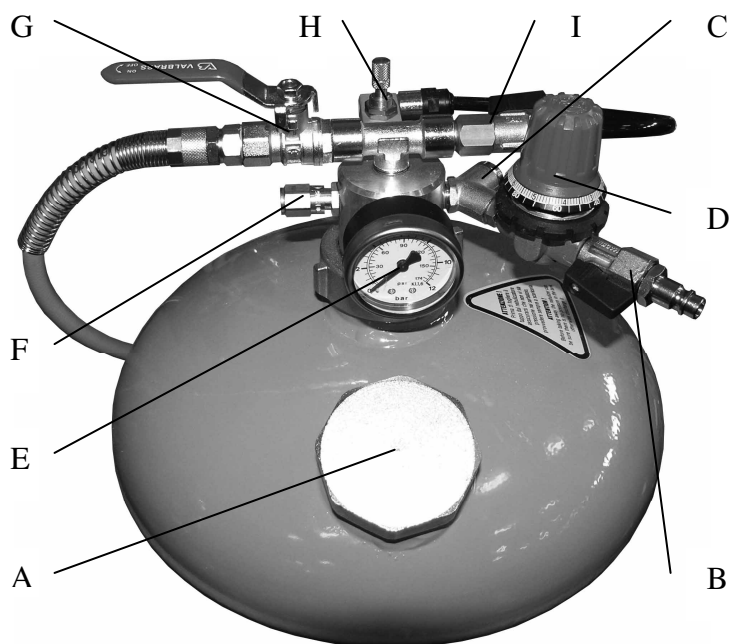

- A - Крышка
- B - Кран подачи воздуха
- C - Клапан сброса давления
- D - Регулятор давления
- E - Манометр
- F - Аварийный клапан 8 бар
- G - Клапан регулировки кол-ва химии
- H - Клапан регулировки качества смеси
- I - Кран подачи воздуха

Подготовка оборудования к работе

Откройте крышку A и залейте раствор в бак, не больше 2/3 бака.

Закрутите крышку с усилием и подсоедините компрессор в входу B и откройте кран B.

Установите на регуляторе D нужное давление.

Оптимальное давление 6-8 бар.

Аварийный клапан F откалиброван на 8 бар.

Оборудование готово к работе

Важно:

Распылители и пеногенераторы рассчитаны на работу с любыми видами щелочи, но не предназначены для работ с кислотами!

N

S1

S2



Внимание:


Перед тем как открыть пробку A сравните давление из бака, открыв клапан сброса давления C

Использование пеногенератора:

- Откройте клапан регулировки качества смеси H почти на максимум.
- Откройте кран подачи воздуха I.
- Откройте кран регулировки количества химии на 1/4-1/3.
- Установите на копь средне-пенную форсунку S1 (не идет в комплекте) или пенную форсунку S2 (идет в комплекте).



Использование пеногенератора как распылитель:



- Закройте кран подачи воздуха I.
- Установите эмульсионную форсунку N (идет в комплекте)

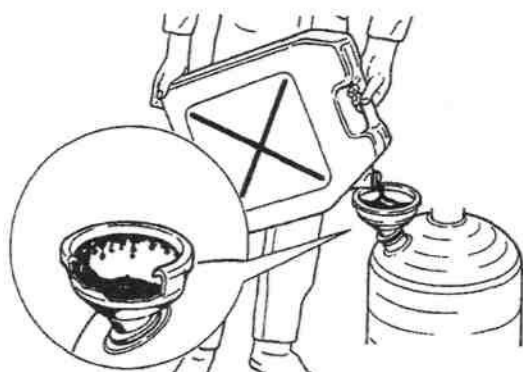


Использование распылителя:

В отличие от пеногенератора, в конструкцию распылителя не входят: регулятор давления D, кран подачи воздуха I, клапан регулировки качества смеси H.

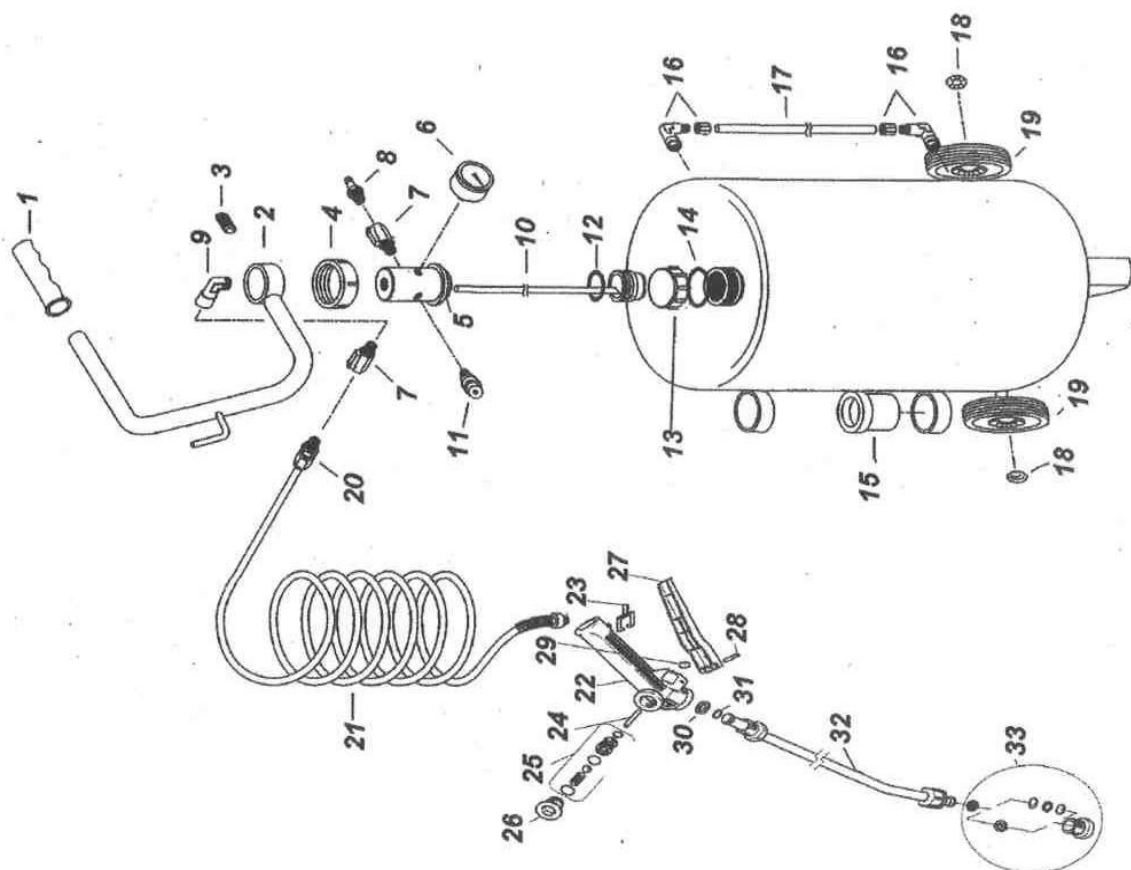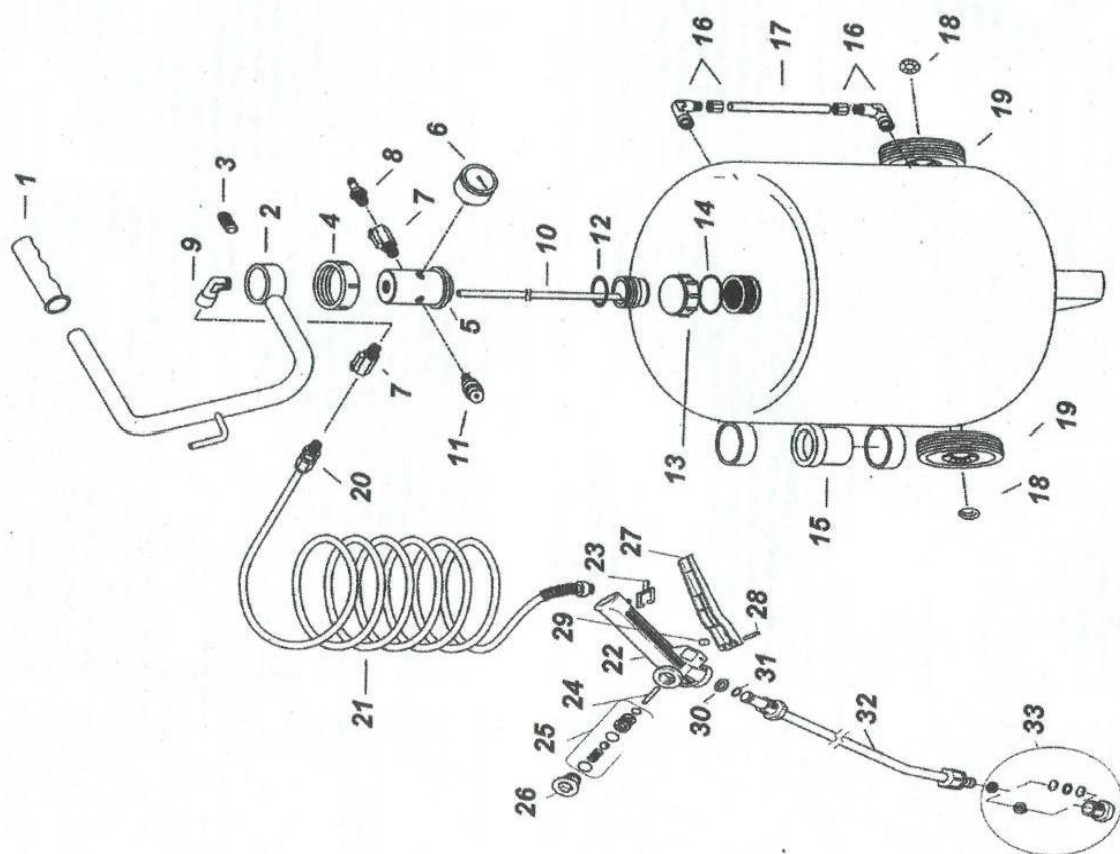

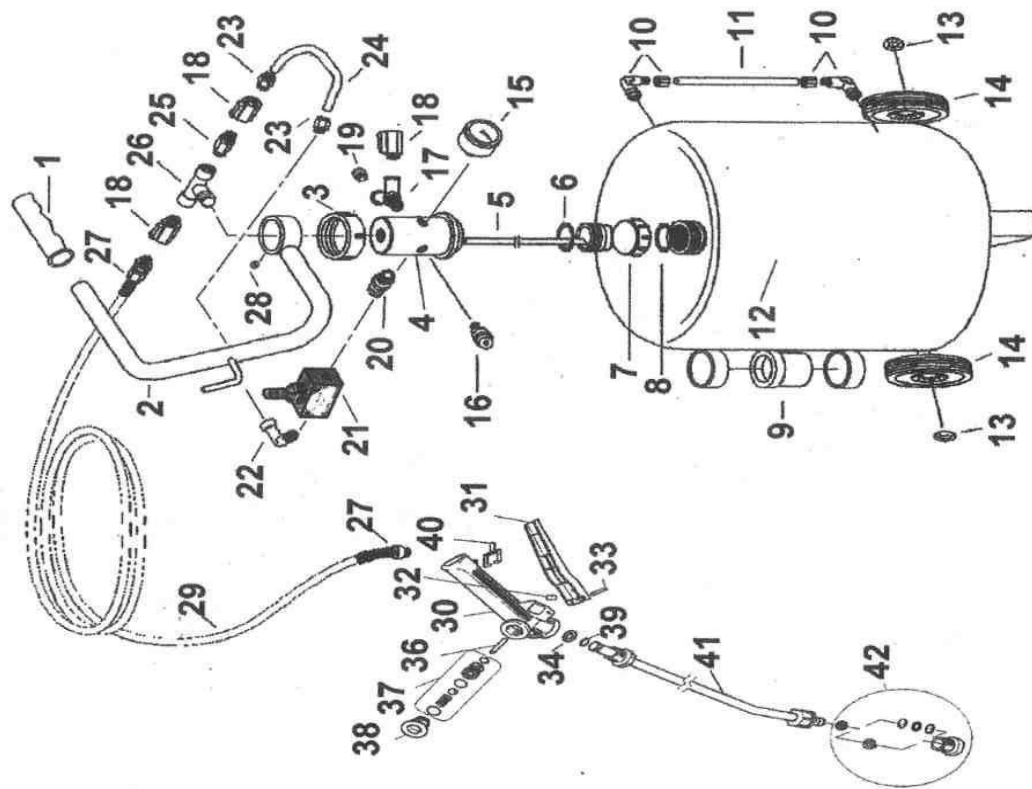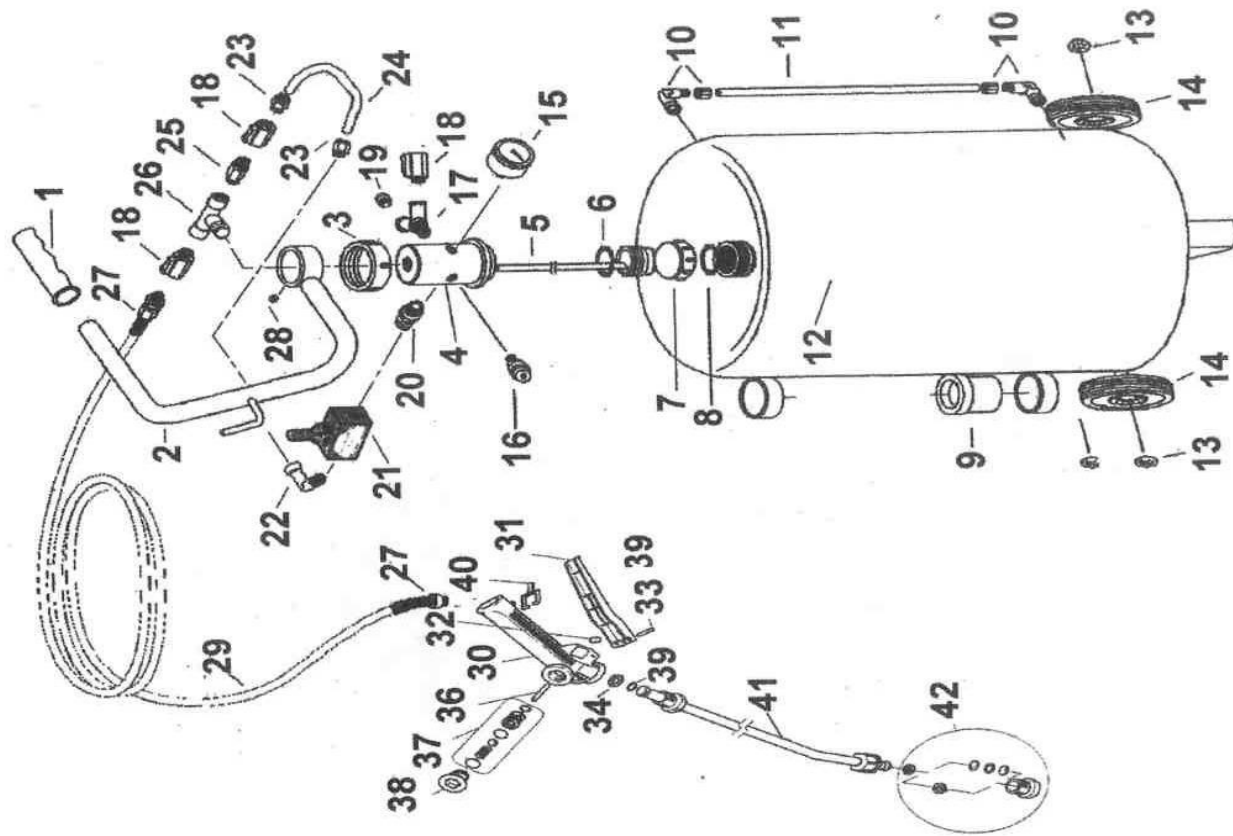

Art. 1530

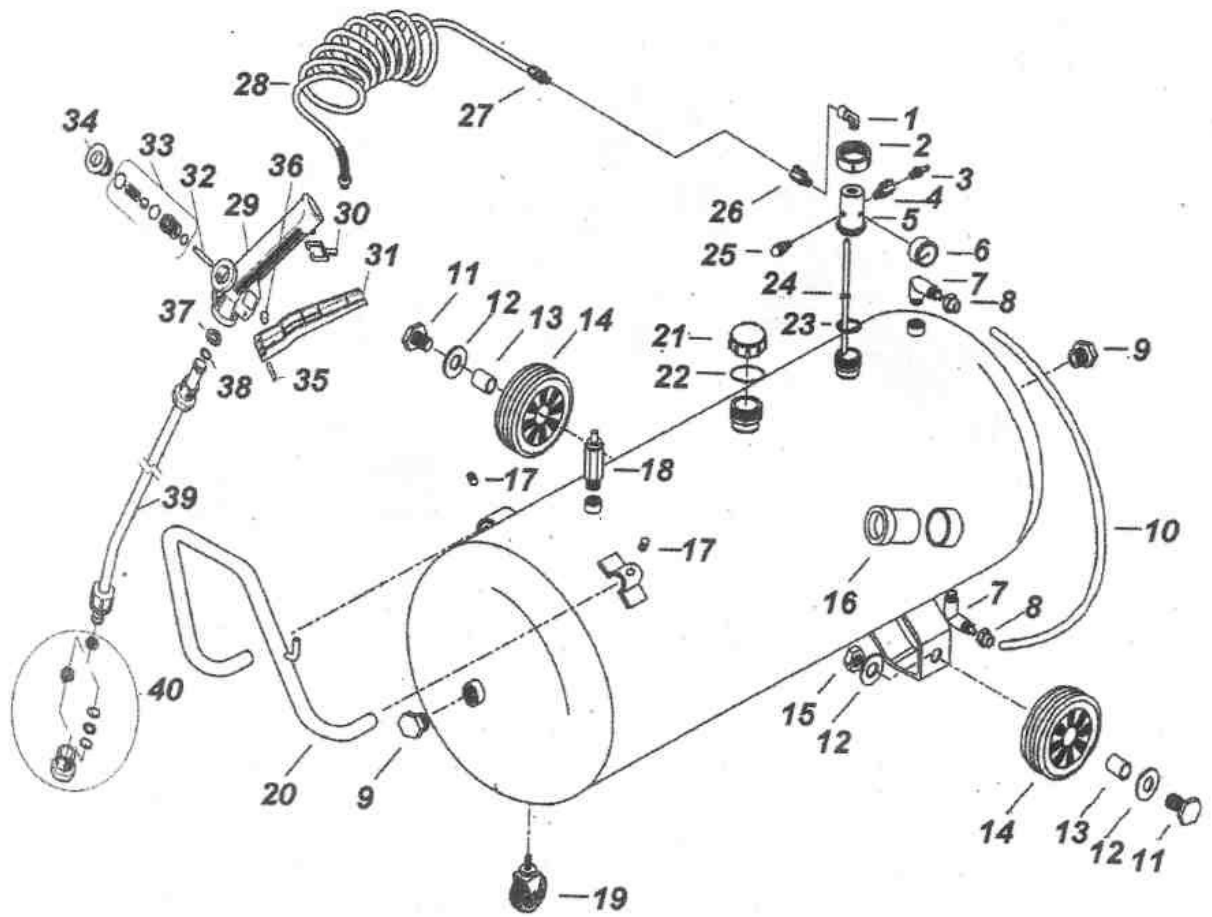

Art. 1532

