

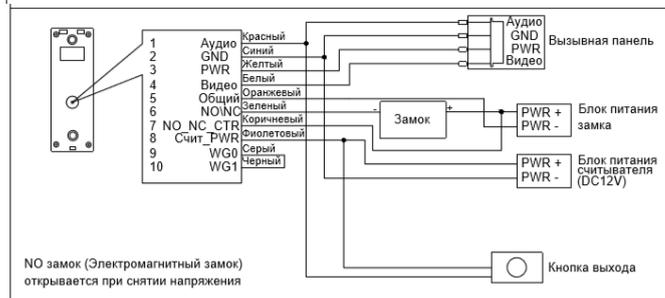


Схема подключения

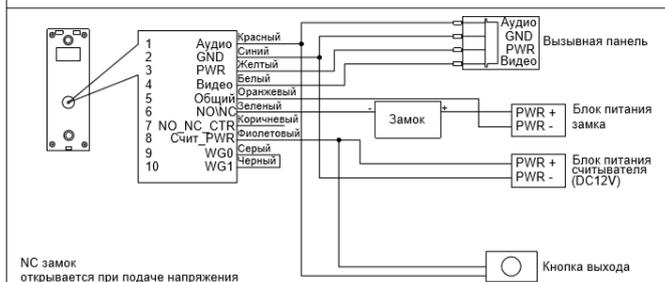

Уличная вызывная панель StarVision PASS

Инструкция пользователя

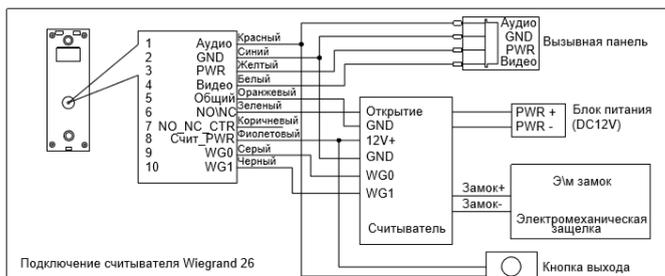

- Благодарим Вас за покупку нашей продукции.
- Продукты могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Производитель не несет ответственности за оборудование вышедшее из строя по причине неправильного подключения или эксплуатации.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием продукта и следуйте инструкциям, чтобы использовать продукт правильно.

Характеристики

- Накладной монтаж
- Металлический корпус
- 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Класс защиты IP66
- Диапазон рабочих температур -30...+60
- Размеры: 57*54*18mm
- Угол обзора 110°
- 1 Vp-p75Ω видео выход
- Питание DC 10-15V
- Энергопотребление 2.5W
- RFID считыватель

Открытие двери

При поднесении к считывателю валидной карты доступа, происходит разблокировка двери и пользователю предоставляется проход.

Время разблокировки.

Время разблокировки двери по умолчанию составляет 5 секунд.

Время разблокировки может быть изменено в настройках монитора (если моделью монитора поддерживается такая настройка).

Зарегистрированные карты

В памяти вызывной панели может храниться информация о 100 картах доступа. Дистанция считывания карт составляет менее 3 см. Мастер карты необходимы при добавлении или удалении пользовательских карт.

Добавление Мастер карты

Подключите вызывную панель согласно схеме, приведенной в данной инструкции; при первом подключении (Мастер карта не авторизована в памяти) вызывная панель издает постоянные звуковые сигналы; поднесите к вызывной панели карту доступа, если звуковые сигналы прекратились, значит карта записана в память как Мастер карта.


Добавление пользовательских карт

Поднесите к считывателю Мастер карту, после этого поднесите пользовательскую карту, поднесите пользовательскую карту еще раз. При отсутствии действий в течение 20 секунд, вызывная панель выйдет из режима программирования карт автоматически.

Удаление Мастер карт и пользовательских карт


Поднесите Мастер карту к считывателю 4 раза – Вызывная панель начнет издавать звуковые сигналы, что свидетельствует об очистке памяти вызывной панели.

Установка вызывной панели

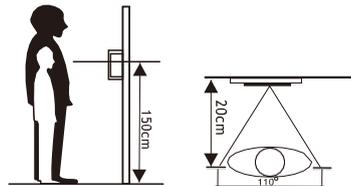

1. Выдерживайте высоту установки вызывной панели в пределах 1.5~1.6 метра.

Монтажная схема

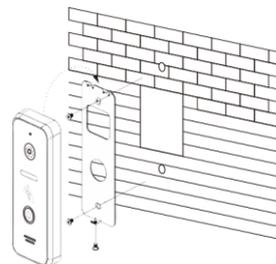

Порядок установки:

1. Проверьте отверстие в нужном месте стены.
2. Отсоедините крепежный узел с вызывной панели.
3. Закрепите монтажный узел на стене винтами.
4. Запустите провода вызывной панели в отверстие в стене для соединения с монитором и замком.
5. Установите вызывную панель на монтажный узел и закрепите винтом в нижней части.

Пароли управления.

Пароль конфигурирования по умолчанию: *000000#

Пароль разблокировки по умолчанию: 123456#

Установка пароля конфигурирования.

- Введите пароль по умолчанию *000000#

- Введите новый пароль в формате *xxxxxx#

Установка пароля разблокировки двери.

- Введите пароль конфигурирования *xxxxxx#

- Задайте новый пароль разблокировки, введя его в формате: YYYYYY#