




**МАШИНА ОБМОТКИ
И ЗАПАЙКИ ПЛЁНКИ
серии TW-450E**

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования

HUALIAN

Оглавление

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования.....	1
1. Назначение	3
2. Основные компоненты машины.....	3
3. Порядок эксплуатации.....	4
4. Меры предосторожности	4
5. Электрическая схема.....	5

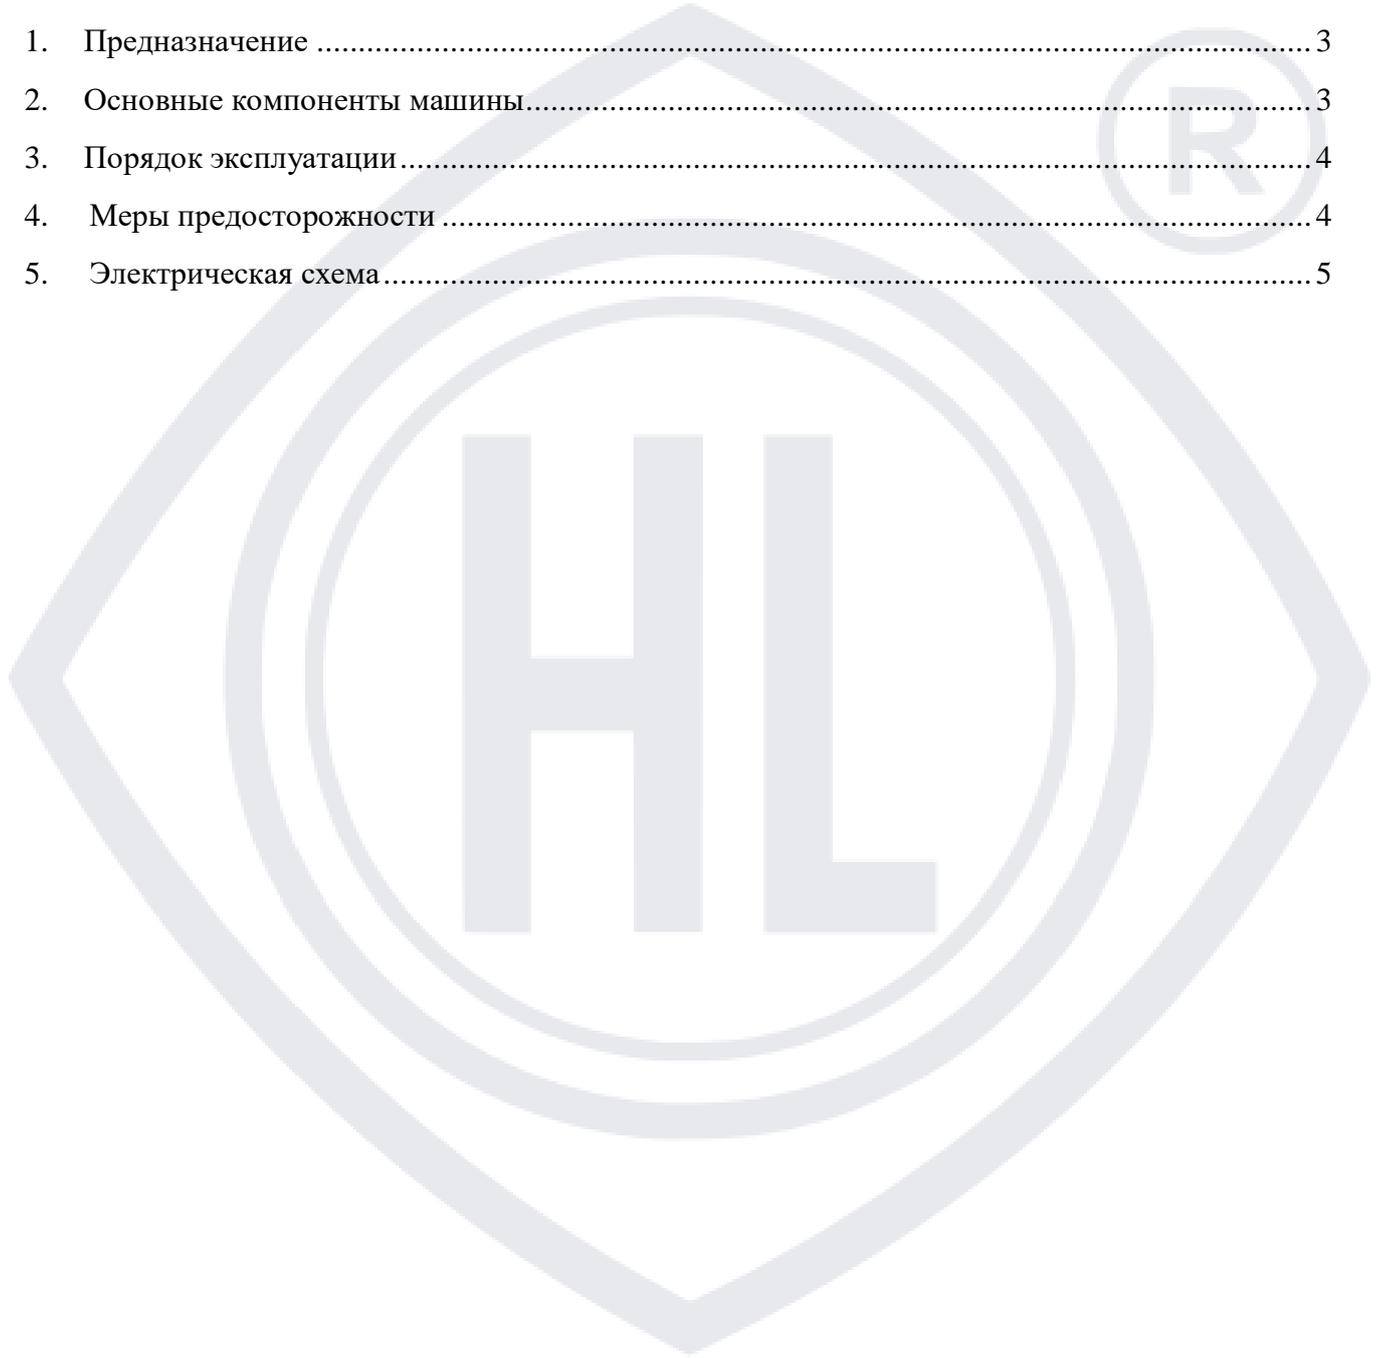

HUALIAN

1. Предназначение

Данная машина используется для упаковки продуктов, такие как фрукты, овощи, рыба, мясо, полуфабрикаты и т.д.

2. Основные компоненты машины

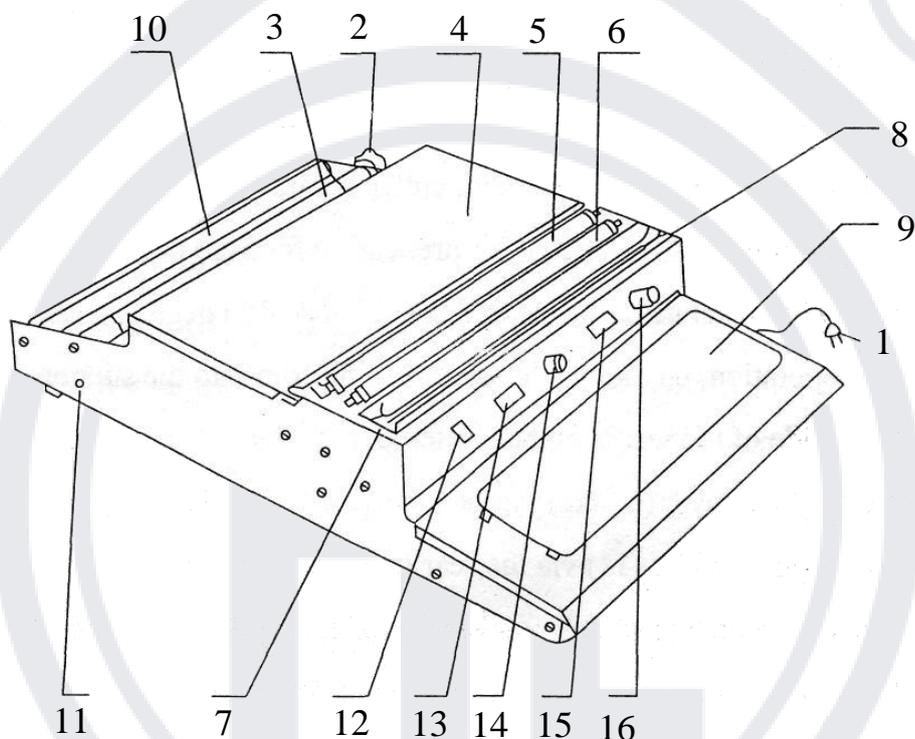


Рис. 1

№	Название	№	Название
1	Питающий кабель	9	Нагревательная плита
2	Ручка регулировки натяжения	10	Задний направляющий ролик
3	Поддерживающий ролик плёнки	11	Нижний направляющий ролик
4	Верхняя плоскость (рабочий стол)	12	Выключатель питания ножа
5	Задний прижимной ролик	13	Индикаторная лампа ножа
6	Передний прижимной ролик	14	Предохранитель
7	Защитная планка ножа	15	Индикаторная лампа нагревательной плиты
8	Нож	16	Регулятор нагрева плиты


3. Порядок эксплуатации

- 1) Вставьте кабель питания (1) вилкой в розетку, включите питание, и питатель ножа (12), и питатель плиты (16). Поверните кнопку (16) в позицию, когда индикационные лампочки (13) и (15) для ножа и нагревающей плиты загорятся.
- 2) Через 5-20 минут аппарат готов к работе. Температура нагревающей плиты около 100-160 градусов.
- 3) Вставьте пищевую пленку в поддерживающий ролик (3), закрепите с обеих сторон, поверните рабочую поверхность (4) вверх, протяните пленку к нижнему направляющему ролику (11) через задний направляющий ролик (10) и пропустите между передним и задним прижимными роликами (6) (5), отрегулируйте необходимое натяжение пленки ручкой регулировки натяжения (2).
- 4) Поместите упаковываемый продукт на рабочий стол, запакуйте в пленку, затем обрежьте пленку и поместите упаковку на нагревательный стол (9) для запайки, завершающей процесс упаковки.
- 5) При необходимости работы одного ножа включите питание ножа (12) и отключите регулятор нагрева плиты (16).

4. Меры предосторожности

- 1) Не используйте машину в местах, с доступом к легковоспламеняющимся материалам.
- 2) Не прикасайтесь к переключателям, питающему кабелю или розетке мокрыми руками.
- 3) В случае если не горит индикационная лампа или нагревательная плита не греет, прекратите работу и отключите машину до выяснения неполадок.
- 4) При замене предохранителя (14), используйте только предохранитель установленного номинала (2А).
- 5) При необходимости очищения машины используйте сухую тряпку, нельзя использовать металлические или другие жесткие предметы для очищения, в противном случае можно повредить аппарат.
- 6) После окончания работы, выдерните вилку из розетки.
- 7) Необходимо иметь специально обученного человека для обслуживания машины, при допуске неквалифицированного персонала, компания снимает с себя гарантийные обязательства за последствия такой работы.
- 8) Необходимые условия для работы машины: напряжение 220-240 В с погрешностью +5% — 10%, максимальная температура запаивания 160 градусов для пищевой пленки, 200Вт регулируемая мощность нагревающей плиты.

5. Электрическая схема

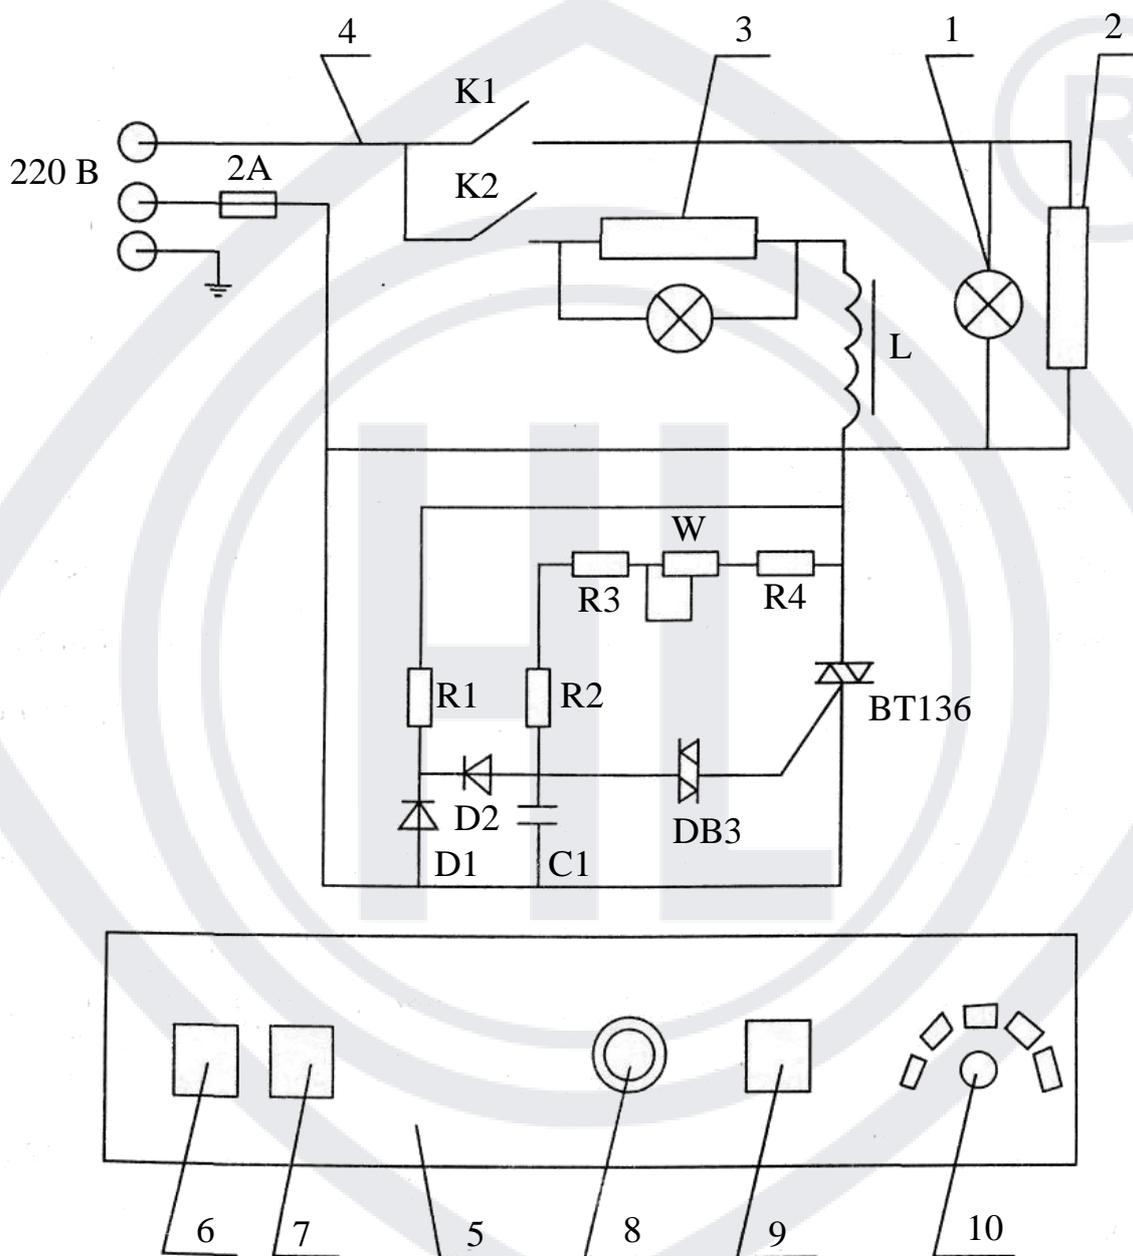

№	Название	№	Название
1	Лампе дисплея	6	PS переключатель
2	Нож	7	Индикаторная лампа ножа
3	Нагревательная плита	8	Предохранитель
4	Электрическая линейная схема	9	Индикаторная лампа
5	Схема индикации панели	10	Регуляторы температуры