

## Правила безопасного использования

### **ВАЖНО!**

Не устанавливайте диспенсер в помещении, с резким перепадом температур. Избегайте попадание прямых солнечных лучей на корпус диспенсера. Устанавливайте диспенсор в непосредственной близости к урнам для мусора.

При некорректной работе диспенсера следует проверить:

1. Правильность установки батареек или подключения шнура электропитания;
2. Правильное положение бумажного полотенца на релинге и в выходном отверстии .

При отсутствии подачи бумажных полотенец:

1. Убедитесь в наличии полотенец в диспенсере;
2. Перед началом эксплуатации несколько раз протестируйте срабатывание кнопки;
3. В случае неисправности диспенсера обратитесь в сервисный центр.

## Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства осуществляются в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 1 год от даты продажи.

2. Гарантийные обязательства осуществляются при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, даты покупки, названия продавца, адреса или телефона с печатью продавца.

3. В случае невозможности устранения возникшей неисправности продавец обязан произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

4. Оборудование снимается с гарантии по следующим причинам:  
- отсутствие гарантийного талона или внесенные в него изменения;  
- эксплуатация оборудования, не соответствовала инструкции по эксплуатации;  
- несанкционированная модификация или ремонт оборудования;  
- механические повреждения;  
- по иным причинам, выходящих за рамки обычной эксплуатации прибора.

5. Настоящее гарантийное обязательство не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования и замену расходного материала.

## Гарантийный талон

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать

Претензий к внешнему виду диспенсера не имею.  
С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



Автоматический диспенсер

рулонных полотенец

**Puff-4110**



**РУКОВОДСТВО  
ПО МОНТАЖУ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## О продукте

Благодарим вас за выбор нашего автоматического диспенсера для рулонных полотенец. Пожалуйста, внимательно читайте инструкцию перед тем, как приступить к установке, эксплуатации или обслуживанию диспенсера. Защитите себя и других, соблюдая все правила техники безопасности. Сохраните инструкции для использования в будущем.

Большая кнопка позволяет запускать выход полотенца не только при помощи пальцев руки, но и с помощью локтя. Такая модель является более гигиеничной и предотвращает распространение бактерий.

Регулировка выхода бумажных полотенец позволяет настраивать длину выхода полотенца.

Диспенсер имеет два источника питания: батарейки или источник питания постоянного тока, которые можно использовать в зависимости от места установки диспенсера.

Диспенсер Puff-4110 предназначен для дозированной автоматической подачи бумажных полотенец.

Автоматический диспенсер пригоден к использованию в санитарно-технических помещениях как общественного так и бытового назначения.

## Технический характеристики

Элементы питания	батарейки DC:4x1,5 типа D; 220В
Материал корпуса	ABS-пластик, ударопрочный
Вес нетто	2,55 кг
Габаритные размеры (ШхГхВ)	285x200x365 мм
Расходные материалы	бумажные рулонные полотенца шириной не более 21 см.
Гарантия	1 год

## Комплектность поставки

1. Автоматический диспенсер для рулонных бумажных полотенец - 1 шт
2. Шнур для подключения к источнику постоянного тока - 1 шт
3. Ключ - 1 шт
4. Дюбель - 4 шт
5. Шуруп - 4 шт
6. Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт
8. Упаковочная коробка - 1 шт

## Устройство




## Установка




1. Откройте крышку отсека для полотенца с помощью ключа.



2. Приставьте заднюю панель к стене и наметьте отверстие для крепежа маркером

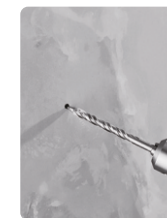

3. С помощью электродрели сделайте отверстие по отметке

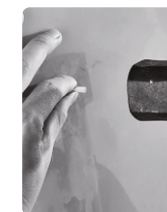


3. Забейте в отверстие дюбель



5. Затяните шурупы отверткой



6. Повесьте диспенсер на установленный крепеж

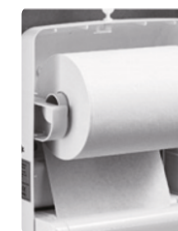

7. Установите на релинг бумажное полотенце и отрегулируйте длину выхода бумаги



8. Закройте крышку на замок и подключите электропитание