

Устранение неисправностей


Неисправность	Причина	Способ устранения
Не течет вода	Разрядились батареи питания или отсутствует подключение к электросети. Загрязнена поверхность сенсорного датчика. Поступление воды ограничено. Засорился фильтр. Неправильная замена батарей питания.	Заменить батареи питания или подключить смеситель к электросети. Вымыть водой поверхность сенсорного датчика. Проверить подачу воды. Очистить фильтр. Вынуть батареи питания, подождать 5 минут и заново поставить на место.
Вода течет непрерывно	Разрядились батареи питания или отсутствует подключение к электросети. Посторонний предмет в поле действия сенсорного датчика.	Заменить батареи питания или подключить смеситель к электросети. Удалить посторонний предмет из зоны действия сенсорного датчика.
Слабый напор воды	Очень яркий свет в помещении. Засорился фильтр.	Отрегулируйте яркость света в помещении. Очистить фильтр.
Сильный напор воды	Не отрегулирована подача воды. Поступление воды ограничено. Не отрегулирована подача воды.	Отрегулировать подачу воды. Проверить подачу воды. Отрегулировать подачу воды.
Батареи питания быстро заканчиваются	Некачественные или неalkалиновые батареи питания.	Используйте качественные алкалиновые батареи питания.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок:

- на корпус смесителя, если он используется в бытовых условиях - 7 лет.
- на комплектующие и аксессуары (рукоятки, вентиляльные головки, картриджи, кран-буксы, диверторы, излив, аэраторы, резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, крепеж, резиновые прокладки) - 1 год.
- на глубокую подводу для смесителя торговой марки Eleanti, входящую в комплект, гарантийный срок не распространяется.
- В том случае, если смеситель используется в общественных местах или промышленных условиях, гарантийный срок на корпус составляет 1 год.
- Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.
- Для подтверждения даты приобретения товара нужно предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон печатать/штампом торговой организации. В том случае, если не заполнен гарантийный талон или не заполнены все графы, случай признается негарантийным. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь информацией изложенной в данном паспорте. Гарантия не распространяется на работы по настройке и регулировке изделия. В случае неисправности в первую очередь нужно обратиться к специалистам, производившим установку изделия, для устранения дефектов не гарантийного характера.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:
 - в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю/потребителю;
 - в результате нарушения инструкции по установке изделия;
 - по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети (гидроудар), низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
 - в результате несоблюдения требований профилактики и ухода за изделием;
 - в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств и т.п.;
 - в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок и т.п.);
 - в случае эксплуатации изделия при t ниже 0 °C и температуре воды выше 80 °C;
 - в случае использования запасных частей других производителей;
 - в случае использования изделия не по назначению.

Eleanti

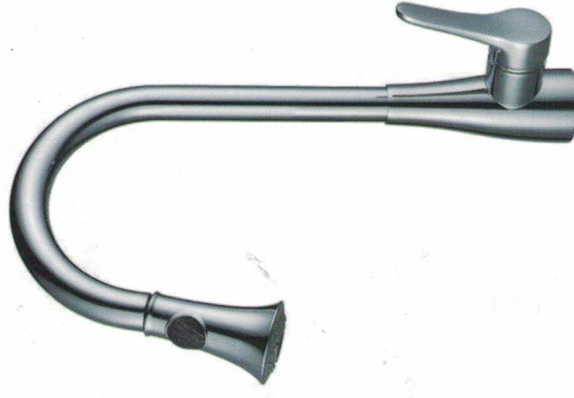

Паспорт

**Сенсорный смеситель для
умывальника латунный**

Eleanti 0402.518

Гарантийный талон

Дата продажи « ____ » _____ г.

Модель _____

Торговая организация _____

Подпись продавца _____

Печать _____

Претензий к внешнему виду сенсорного смесителя не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя _____


Функционал и характеристики

- Коснитесь любой части смесителя, чтобы включить воду, коснитесь любой части смесителя еще раз, чтобы выключить воду.
- Если вы используете 4 алкалиновых батареи типа AA, смеситель способен выполнить до 200 включений в день на протяжении 2 лет без необходимости замены батарей.

Красивый и надежный: обтекаемый внешний вид соответствует современному тенденциям.

При легком касании любой части смесителя, вода включается автоматически.

Коснитесь смесителя рукой в любом месте, вода автоматически выключится.

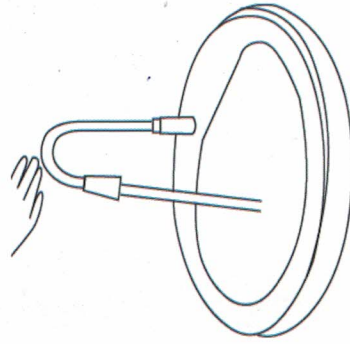

Технические характеристики


Питание	DC6V 1.5V x 4 батарейки AA
Потребление энергии в состоянии покоя	$\leq 0.5 \text{ mW (DC6V)}$
Рабочее давление воды	0.1-0.6 Мра
Автоматическое отключение	30 секунд
Температура воздуха	1-45 °C
Входное отверстие	DN15

Установка

Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации сенсорного смесителя Eleafi мы настоятельно рекомендуем производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.

1. Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием.
2. В системе водоснабжения необходимо использовать фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.
- Обязательно установите фильтр тонкой очистки воды на трубопроводе перед смесителем, промойте все шланги и трубопроводы, попадание посторонних частиц приведет к поломке смесителя.**
3. Не используйте батареи разных типов (новые вместе со старыми, разных торговых марок).
4. Не устанавливайте смеситель напротив зеркала или других легко отражающих объектов, а так же в зоне действия аналогичных сенсорных устройств.

Схема монтажа

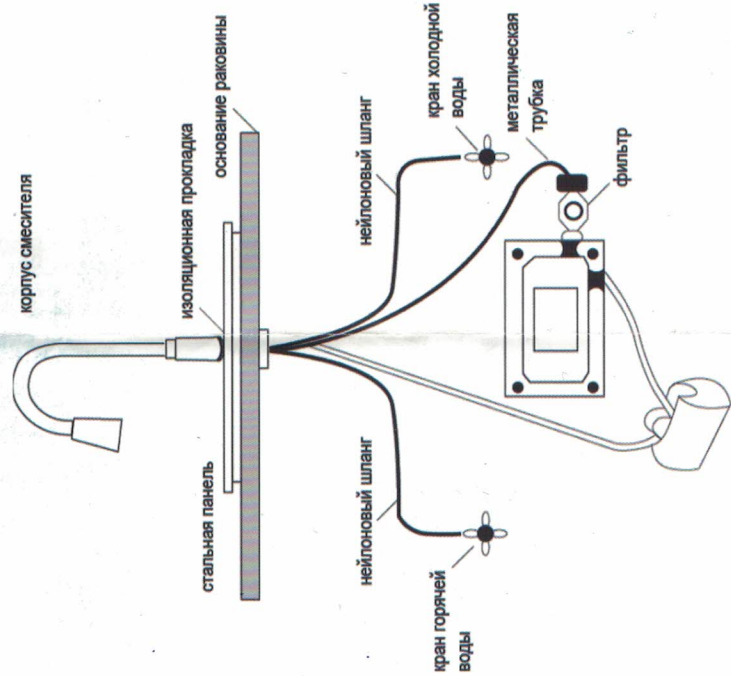

Обслуживание и уход

Во избежание нарушения защитно-декоративного хромогового покрытия не допускается чистка изделия с применением кислотосодержащих или абразивных веществ.

Для сохранения привлекательного блеска хромированные детали смесителя рекомендуются обрабатывать мыльным раствором с последующей протиркой сухой мягкой тканью. Избегайте ударов по изделию во избежание повреждения электронных компонентов.

Регулярно протирайте сенсорный датчик мягкой сухой тряпкой. Для правильной и бесперебойной работы смесителя необходимо, чтобы сенсорный датчик был чистым.

Очистка фильтра

Для очистки фильтра перекройте подачу воду и отвинтите шланг у входного штуцера блока управления. Снимите фильтр, прочистите его водой с применением мягкой щетки, затем установите все в обратной последовательности.

Установка и замена батарей питания

1. Установка батарей питания. Открутите винты, вставьте в блок управления 4 алкалиновых батарей питания AA на 1,5 V и закрутите винты. После установки батарей питания подождите 5 минут, пока блок управления проведет автоматическое тестирование.
2. Замена батарей питания. Открутите винты, достаньте старые батареи питания. Затем установите новые батареи питания и подождите 5 минут, пока блок управления проведет автоматическое тестирование.
3. Соблюдайте полярность при установке и замене батарей питания.

Комплект поставки

- Смеситель в сборе – 1 шт.
- Блок управления – 1 шт.
- Гибкая подводка – 1 шт.
- Паспорт изделия – 1 шт.
- Механический термостат – 1 шт.