

Паспорт (инструкция по эксплуатации)

Электропривод

TM24-2



Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:

Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Реверсивный возврат
Крутящий момент	2 Нм
Размер оси заслонки	☐ 6x6...8x8, ☐ 6...14
Напряжение питания	AC/DC 24 V
Частота	50...60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	3.0/0.5 Вт
Управляющий сигнал	2-х/3-х позиционный
Угол поворота	max. 95°
Время поворота двигателя	15-25 сек (95°)
Уровень шума	45 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°C
Температура хранения	-30°...+80°C
Влажность	5...95% без конденсата
Соединительный кабель	1.0 м
Гарантийный срок	5 лет/70000 циклов
Вес	<0.5 кг
Площадь заслонки рекомендуемая	0.4 м²
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС



E-mail: bvm@bvm-privod.ru

Сайт: www.bvm-privod.ru

+ 7 (977) 000 75 16

+7 (495) 481 29 58


Адрес склада: 125635

Москва, ул. 1-я Новая, 7




Схема подключения


2-х позиционный

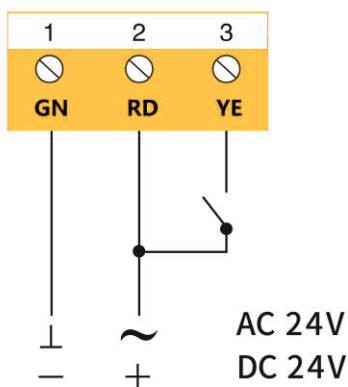

3-х позиционный

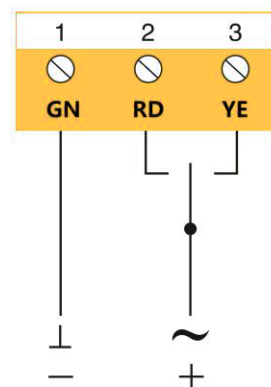


Вспомогательный переключатель

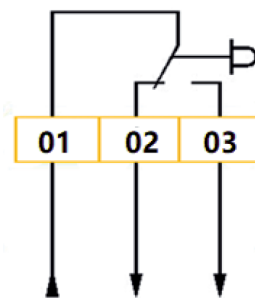

Сопротивление нагрузки 3A, 250V
Индуктивная нагрузка 1.5A, 250V


Размеры привода:

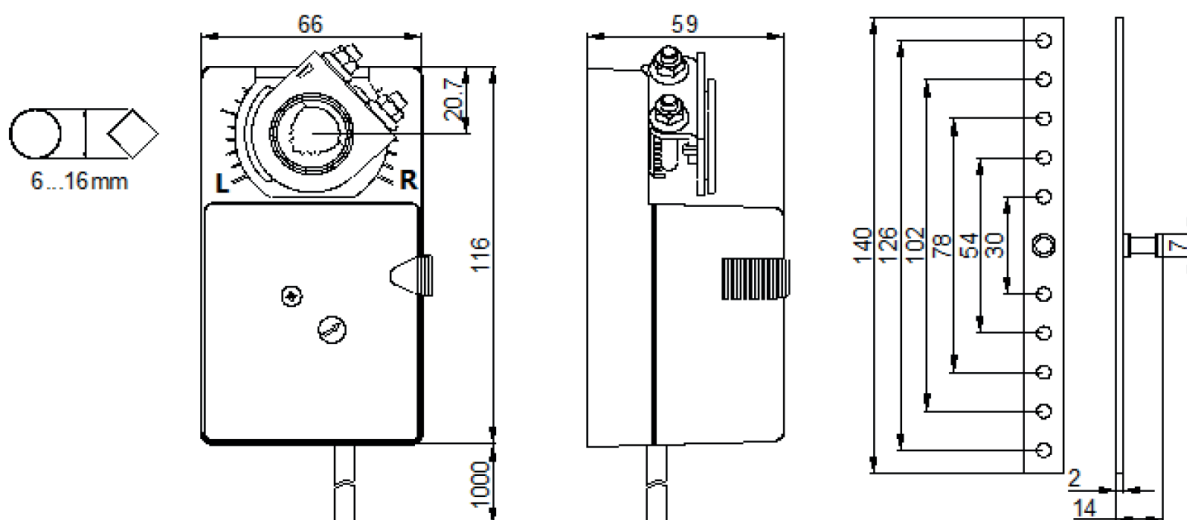

Переключатель направления вращения

Установите направление переключения:

- Поверните на L
С увеличением сигнала, привод
вращается против часовой стрелки.
- Поверните на R
С увеличением сигнала, привод
вращается по часовой стрелки.

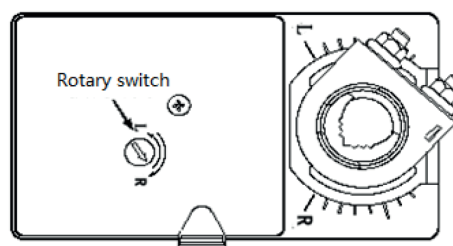

Модель регулирует вспомогательный переключатель

Заводская настройка:

Переключатель	Переключатель 01,02	Переключатель 01,03
0-10°	Короткое замыкание	Разомкнутая цепь
10-90°	Разомкнутая цепь	Короткое замыкание

* В соответствии с требованиями заказчика установите угол переключения.

Осторожность

1. Электропривод не допускается к использованию вне указанной области применения.
2. Корпус оборудования может быть открыт только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь может заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты и не может быть утилизировано в качестве домашнего мусора. Должны соблюдаться все местные правила и требования.