

ECH/AG2-1000 3BE EEC
ECH/AG2-1300 3BE EEC
ECH/AG2-1500 3BE EEC
ECH/AG2-2000 3BE EEC
ECH/AG2-2500 3BE EEC



RU • Обогреватели электрические бытовые
конвекционного типа
• Инструкция пользователя

**Наполните вашу
жизнь комфортом**



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	3
2.	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3.	ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА.....	3
4.	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.....	4
5.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ НА LED ДИСПЛЕЕ.....	4
6.	ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	4
7.	УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.....	4
8.	НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ.....	5
9.	ВЫКЛЮЧЕНИЕ.....	5
10.	МИКАТЕРМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ.....	6
11.	ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	6
12.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
13.	МОНТАЖ ПРИБОРА.....	7
14.	УХОД.....	8
15.	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	9
16.	УТИЛИЗАЦИЯ.....	9
17.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9
18.	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	9
19.	СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	9
20.	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	10

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

Используемые обозначения

-  **Внимание** / Важные сведения по технике безопасности
-  **Общая информация и рекомендации**

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с условиями, приведенными в разделе "Гарантийные обязательства"

Примечание:

В тексте данной инструкции конвектор может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т. п.

Введение

Пожалуйста, прочитайте и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство и документы, подтверждающие дату покупки прибора в надёжном месте для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Прибор предназначен для нагрева воздуха в бытовых помещениях.

Правила безопасности



Внимание!
Требования, несоблюдение которых может привести к тяжёлой травме или серьёзному повреждению оборудования.

При эксплуатации конвектора соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами. Не соблюдение указаний по технике безопасности и инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжёлым травмам. Прежде чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно прочтите приведённые ниже правила безопасности:

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалёку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Не используйте конвектор с повреждениями и/или повреждённым либо потёртым сетевым кабелем.
- Сетевой кабель нужно располагать таким образом, чтобы на него не наступали, чтобы он не истирался, не рвался, не образовывал петли и не подвергался другим повреждениям.
- Не допускайте попадания внутрь конвектора посторонних предметов либо жидкостей.

- Всегда располагайте прибор таким образом, чтобы исключить возможность возгорания легко воспламеняющихся материалов (например, занавесок).
- Всегда располагайте прибор таким образом, чтобы исключить возможность возгорания легко воспламеняющихся материалов (например, занавесок). Следите за тем, чтобы ничего не перекрывало входные и выходные воздуховоды. Во избежание возгорания не кладите на прибор одежду и др. вещи.
- Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыли, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.
- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует указанному на этикетке прибора.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к продавцу.
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.

Общий вид устройства



Рис. 1

- 1. Блок управления
- 2. Вентиляционные отверстия
- 3. Конвекционная камера
- 4. Шасси для напольной установки (поставляется отдельно)

Устройство блока управления



Рис. 2 Блок управления

1. Панель управления.
2. Фиксатор блока управления.


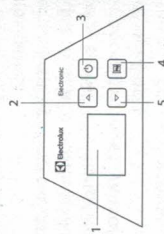


Рис. 2 Панель управления

3. Светодиодный дисплей.
4. Кнопка увеличения значения целевой температуры.
5. Кнопка включения/выключения устройства * переключение между режимами «Комфорт», «Эко», «Антизаморозка».
6. Кнопка включения/выключения функции открытого окна.
7. Кнопка уменьшения целевой температуры.

Обозначение индикаторов на LED дисплее

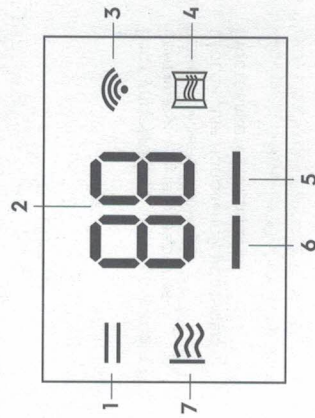

1. Индикация текущей мощности нагревательного элемента:
 - полная – горит две полоски;
 - половинная – одна полоска.

2. Отображение целевой температуры и ошибок.
3. Статус подключения по Wi-Fi.
4. Индикация функции «Открытое окно».
5. Индикация работы конвектора:
 - горит красным – конвектор включен;
 - не горит – конвектор выключен.
6. Индикация текущего режима нагрева:
 - Comfort – оранжевый;
 - Eco – зеленый;
 - Anti-frost – синий.
7. Отображение статуса работы микротермического нагревательного элемента.*



Внимание!

Перед использованием устройства, для лучшего пользовательского опыта производитель рекомендует подключить мобильное приложение и установить все доступные обновления программного обеспечения.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку. Зажмите кнопку на 2 секунды для включения прибора. Температура, установленная на заводе, составляет +24 °C.

Установка мощности нагрева

Для включения половинной мощности нагревательного элемента одновременно нажмите кнопки и на 2 секунды. Загорится одна полоска – половинная мощность нагрева. Для включения полной мощности одновременно зажать кнопки и на секунды. Загорится две полоски – полная мощность нагрева.

Режимы работы и функции

Для настройки доступны 3 температурных режима работы:
 Comfort – диапазон от 10°C до 35°C.
 Eco – диапазон отклонения от Comfort от 3°C до 7°C.
 Anti-frost – диапазон от 3°C до 7°C.

Короткое нажатие на кнопку меняет режим.

Режимы переключаются в следующем порядке:

* Если микротермический нагревательный элемент отсутствует, этот значок никогда не горит.

отключения электроэнергии прибор находился в режиме ожидания, то при возобновлении подачи электроэнергии он остается в том же режиме.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева. После устранения источника перегрева, обогреватель включится автоматически.

Управление устройством

Подготовка к работе

1. Аккуратно извлеките обогреватель из картонной коробки.
2. Перед использованием снимите цветные наклейки с передней панели и блока управления.
3. При первом включении может появиться запах, который исчезнет после начала работы конвектора.
4. Зафиксируйте прибор в устойчивом положении согласно инструкции по сборке и установке.
5. После установки конвектора включите его в розетку.

Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного подключения обогревателя и других мощных электроприборов.

Режим подключения к Wi-Fi

Чтобы перевести модуль Wi-Fi в режим сопряжения, необходимо нажать кнопки и одновременно в течение 2 секунд. Значок Wi-Fi начнет мигать один раз в секунду. Если подключение прошло успешно, значок Wi-Fi начнет гореть постоянно. Чтобы подключить устройство к новому Wi-Fi, выполните сброс настроек до заводских. Статусы Wi-Fi:

- Значок не горит – устройство не подключено;
- Значок мигает – режим сопряжения;
- Значок горит – устройство подключено.

Возможные инциденты в работе устройства, которые можно решить обновлением

ПО, не являются гарантийными случаями и не могут быть перенаправлены производителю. Перед обращением в сервисный центр необходимо подключить устройство к мобильному приложению и обновить устройство. При наличии несоответствий или сбоев производитель должен выпустить обновление ПО, а не заменить устройство.

Выключение прибора

Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку  в любом режиме работы на 2 секунды.

Микатермический нагревательный элемент *

Для включения микатермического нагревательного элемента одновременно нажмите кнопки  и  одновременно в течение 2 секунд.

Значок  микатермического нагревательного элемента загорится. Это значит, что в дополнение к основному нагревательному элементу будет работать и микатермический.

Управление устройством с помощью мобильного приложения

Управлять прибором можно с помощью мобильного приложения НОММУН, предоставляемого ООО «Р-Климат».

Узнать подробнее о мобильном приложении НОММУН вы можете по ссылке www.nommun.ru.

Поиск неисправностей

Неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неполадок
Нет нагрева	1) Отсутствует электропитание. 2) Конвектор находится в режиме ожидания. 3) Фактическая температура в помещении выше, чем установлено на термостате.	1) Установите надежное соединение. 2) Установите конвектор в рабочий режим. 3) Отрегулируйте температурный режим конвектора.
Запах горелой пыли при первом включении	Не является неисправностью.	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора.

Если после выполнения всех действий по устранению неполадок проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе или к продавцу.

nommun.app.

Для корректной работы устройства в сети Wi-Fi необходимо использовать съемный модуль Номмун, кроме тех случаев, когда устройство поставляется с уже встроенным модулем управления. Чтобы выяснить наличие предварительно установленного модуля управления на устройстве, см. «Руководство по эксплуатации».



1. Установите приложение на свой смартфон, отсканируйте QR-код.
2. Зарегистрируйтесь в приложении.
3. Активируйте режим сопряжения
4. Нажмите «Добавить устройство» в правом верхнем углу главной страницы.
5. Нажмите «Показать все устройства», в разделе «Конвекторы» выберите Transformer DI 4.0 для инверторного блока управления или Transformer 4.0 для электронного блока управления.
6. Следуйте пошаговым инструкциям в приложении.

Помимо функций, уже имеющихся в конвекторе, мобильное приложение имеет дополнительные функции:

- Обновления ПО
- Таймер выключения
- Работа по расписанию
- Яркость дисплея
- Время ожидания дисплея
- Звук

Технические характеристики

Модель	ESH/AG2-1000 ЗВЕ ЕСС	ESH/AG2-1300 ЗВЕ ЕСС	ESH/AG2-1500 ЗВЕ ЕСС	ESH/AG2-2000 ЗВЕ ЕСС	ESH/AG2-2500 ЗВЕ ЕСС
Мощность обогрева, Вт	900-1000	1150-1300	1350-1500	1800-2000	2250-2500
Номинальный ток, А	4.1-4.17	5.23-5.42	6.14-6.25	8.18-8.33	10.23-10.42
Номинальное напряжение, В-Гц	220/240 ~50/60	220/240 ~50/60	220/240 ~50/60	220/240 ~50/60	220/240 ~50/60
Степень пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	I	I	I	I	I
Площадь обогрева, м² *	9-10	11-13	13-15	18-20	22-25
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	480х139х413	560х139х413	640х139х413	800х139х413	1000х139х413
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	575х167х445	655х167х445	735х167х445	895х167х445	1095х167х445
Вес нетто, кг	3.8	4.0	4.3	5.4	7.5
Вес брутто, кг	4.7	4.9	5.4	6.5	9.0

* Указанное значение является ориентировочным и может отличаться в зависимости от фактических условий использования.

Функция сброса настроек к заводским

Для возврата устройства к заводским настройкам нажмите кнопки  и  одновременно в течение 12 секунд.

Монтаж прибора

Рекомендуемая установка

Устройство должно быть закреплено в соответствии с правилами.

Выключатель и другие механизмы должны быть вдали от брызг воды. Категорически запрещается закрывать или заглушать воздухозаборники или воздуховыпускные отверстия (решетки) из-за риска несчастного случая или повреждения устройства. Не размещайте за шторами, дверями, стенами или вентиляционными отверстиями. Соблюдайте минимальные расстояния установки на полу, поверхностях, мебели и т. д.

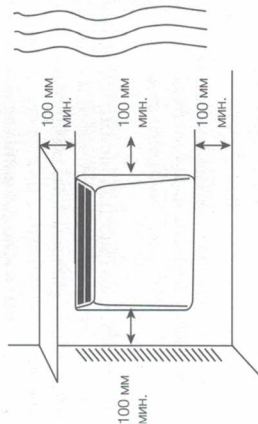


Рис. 5

1. Возможность настенного монтажа (кронштейн и монтажный шаблон в комплекте)

Используйте кронштейны для крепления обогревателя на стене согласно рисунку ниже. Расстояние от прибора до пола и окружающих предметов должно быть не менее 10 см (Рис. 5):

Для установки кронштейна на стену выполните следующие действия:

- Прикрепите монтажный шаблон к стене в том месте, где вы планируете разместить конвектор.
- Разметьте и просверлите отверстия.
- Установите кронштейн на стену и закрепите его крепежными элементами.

Закрепите устройство на кронштейне следующим образом:

- Установите нижнюю часть конвектора на кронштейн, используя специальные отверстия, расположенные в нижней части конвектора.
- Наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав ее защелками на кронштейне.

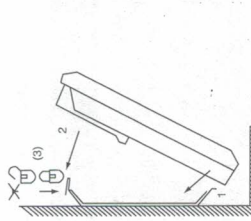


Рис. 6

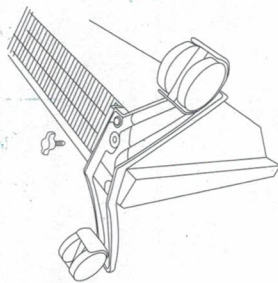


Рис. 7

2. Напольная установка

Используя шасси, предварительно изучив схему крепления (Рис. 7), установите устройство на пол:

1. Осторожно переверните конвектор вверх дном.
 2. Возьмите одно из шасси и прикрепите к посадочной площадке с правой или левой стороны конвектора так, чтобы оно плотно прилегало к корпусу конвектора.
 3. Закрепите шасси с помощью прилагаемого крепления.
- Повторите ту же процедуру для крепления второго шасси.



Конвектор поставляется с наклейкой на передней панели. Перед использованием прибора ее необходимо удалить.

Уход

Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить конвектор из электросети и убедиться что он остыл.

Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пенообразующие средства и растворители.

Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажимите вниз две защелки (рис. 4) на задней стенке обогревателя, и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он был установлен.

После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение.

Рекомендуемая температура и влажность в помещении:

- а) для работы конвектора: от -25 до +30°C, влажность от 40 до 90%;
- б) для хранения конвектора : от -20 до +80°C, влажность от 40 до 90%.

Срок службы прибора — 10 лет.



Конвектор поставляется с наклейкой на передней панели. Перед использованием прибора ее необходимо удалить.

Отображение ошибок

Отображение ошибок:

- E1 – Обрыв температурного датчика;
- E2 – Короткое замыкание на канале температурного датчика;
- E3 – Перегрев температурного датчика. Показатель текущей температуры превысил +48 °C;
- E4 – Температура окружающей среды опустилась ниже допустимой температуры эксплуатации устройства (ниже -26 °C).
- C1 – Нет подключения к Интернету;
- C2 – Нет подключения к маршрутизатору;
- C3 – Нет подключения к серверу.

Якиманка, ул. Большая Якиманка, д.35, стр. 1, помещ. 1/3 ОГРН 1107746432716. Телефон: 74952587485, info@itmc.ru

Сделано в Китае

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

Комплектация

1. Электрический обогреватель
2. Настенный кронштейн
3. Монтажный шаблон
4. Набор креплений
5. Руководство по эксплуатации
6. Комплект шасси с колесами

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок — 3 года. Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: Изготовитель: КладСвиз АГ, Obermühle 8, 6340 Baar, Швейцария /
Manufacturer: CladSwiss AG, Obermühle 8, 6340 Baar, Switzerland

Импортёр/Импортёр: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ.ЭР.ЭМ.СИ": Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Подправляем вас с приобретением техники отличного качества

Уверенно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключение или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, полномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченного изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где может воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии

осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате перелома или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидно, что они не будут устранены в определенный срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или плановом ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя; аксессуаров, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованном Продавцом, уполномоченным изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, конденсированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
 - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.
- С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
 - Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/


купленного изделия не имеет.

Подпись:

Дата:

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


ИЗДАЕТСЯ МАСШТАБНОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ



Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца:
Дата пуска в эксплуатацию:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИЗДАЕТСЯ МАСШТАБНОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ



Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца:
Дата пуска в эксплуатацию:
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

Ф.И.О. покупателя:

Адрес

Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта:

Сервис-центр:

Мастер:

Ф.И.О. покупателя:

Адрес

Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта:

Сервис-центр:

Мастер: