

3.2. Ручной ввод данных в меню «КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ». Регистрация устройства.
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ → 7. СЕРВИС → 3. ETHERNET → 1. НАСТРОЙКА → РУЧНАЯ → ОК


КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ → 7. СЕРВИС → 3. ETHERNET → 2. IP-АДРЕС УДАЛЕННОГО СЕРВЕРА → ОК

Введите значение IP-адреса, нажмите на «ОК».

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ → 7. СЕРВИС → 3. ETHERNET → 3. РЕГИСТРАЦИЯ → ОК

В появившемся окне с запросом подтверждения регистрации согласитесь, нажмите «ДА». Откроется окно с сообщением о результате. Нажмите на окно с сообщением о результате регистрации для выхода.

Последовательно на каждом уровне меню нажимайте на «ВЫХОД», всего 3 раза.

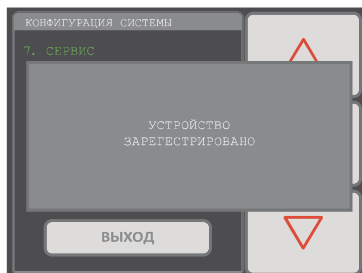

Примечание.

Если при входе в меню «КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ» появляется форма для ввода пароля, значит, на данный раздел установлена защита. Для получения доступа обратитесь к производителю вентиляционной установки. Далее введите полученный пароль в форму и нажмите «ОК».

ВАЖНО

Если сообщение об успешной регистрации не получено, значит, подключиться к Интернету не удалось. Уточните значения вводимых данных (IP-адрес, Основной шлюз) и повторите попытки настройки с другими значениями до получения сообщения «Устройство зарегистрировано!».


3.3. Получение данных регистрации.

КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ → 5. СЕРВИС → 4. ETHERNET → ОК

Запишите или сфотографируйте значения (IP-АДРЕС, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КЛЮЧ) из появившегося окна с данными. В дальнейшем их потребуется ввести.

Нажмите на окно с данными для выхода.

Последовательно на каждом уровне меню нажимайте на «ВЫХОД», всего 3 раза.

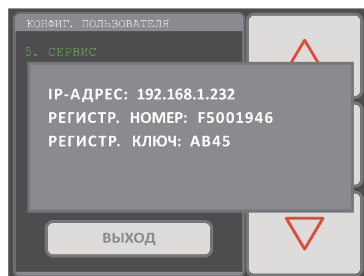

ВАЖНО

Если значение регистрационного ключа отлично от «0000», значит, устройство успешно зарегистрировано и удаленное подключение через интернет настроено. Далее для настройки возможности удаленного управления перейдите к пунктам «Регистрация личного аккаунта на WEB-сервере GTC, для управления через WEB-браузер по сети Интернет» и «Установка и подключение мобильного приложения «GTC Remote Access» для удаленного управления через сеть Интернет».

Как узнать адрес основного шлюза через подключенный компьютер.

1. Для Windows

Центр управления сетями:

- В системном трее кликните правой кнопкой мыши на иконке Интернета, выберите «Центр управления сетями».
- Найдите «Подключения». В нем отображается ваше активное соединение. Кликните по нему.


В открывшемся окошке нажмите «Сведения». «Шлюз по умолчанию IPv4» — это значение адреса основного шлюза.

Командная строка:

Чтоб запустить командную строку, выполните одно из следующих действий:

- Win+R — cmd.
- Win+X — Командная строка (администратор).
- Поиск в Windows — cmd.
- Пуск — Все программы — Служебные (Стандартные) — Командная строка.
- Пуск — окошко поиска — cmd.

Напечатайте в открывшемся окне команду - ipconfig. Через секунду отобразится информация о подключениях. Найдите «Основной шлюз» — это и есть искомые вами данные.

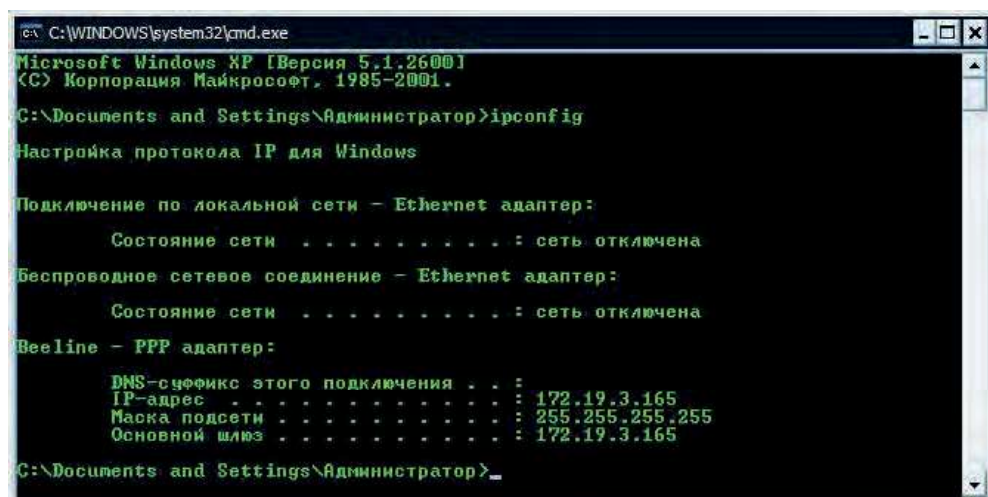


2. Для Mac / Linux.

На компьютере Mac адрес основного шлюза можно найти через графическую программу. Самый простой способ найти шлюз по умолчанию – через «Системные настройки». Нажмите на «Сеть».



Выберите используемое сетевое подключение, затем «Дополнительно». Нажмите на вкладку «TCP/IP» и найдите IP-адрес рядом с Маршрутизатором.

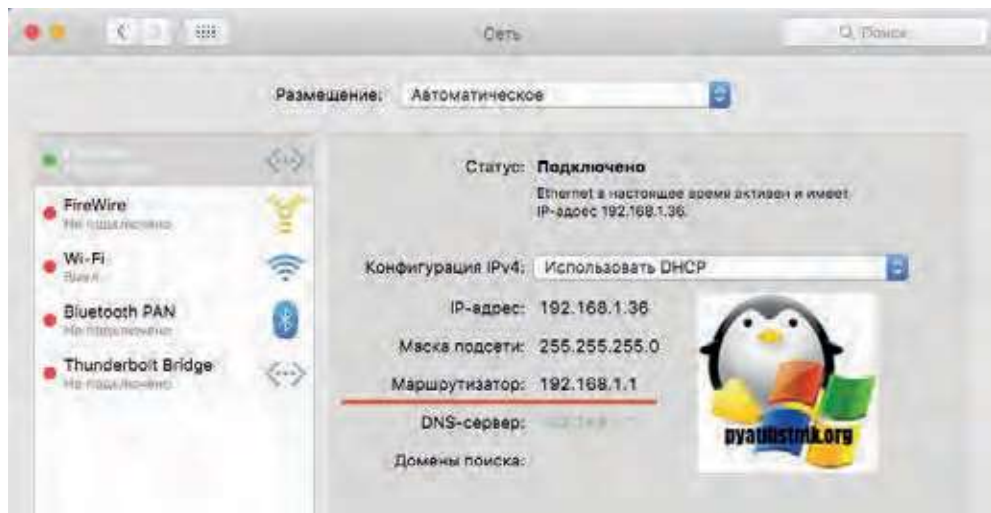

Возможные неисправности и способы их устранения

В случае неисправности, перед обращением в сервисную службу, вы можете диагностировать и устранить неисправность самостоятельно, воспользовавшись следующей таблицей.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вентагрегат / вентилятор не работает, не запускается	В системе авария	Проверьте наличие аварийных сигналов
	Нет напряжения питания	Проверьте, подключено ли оборудование к сети, включен ли модульный переключатель.
	Выключено защитное устройство, или сработало реле утечки тока (если установлено)	Включить только в том случае, если квалифицированный электрик проверил состояние установки. При наличии неисправности системы ОБЯЗАТЕЛЬНО устраните ее перед включением.
	Заклинил двигатель, загрязнены лопасти	Выключите установку. Устраните причину заклинивания вентилятора. Очистите лопасти. Перезапустите установку.
Срабатывание автоматического выключателя при включении установки	Увеличенное потребление электрического тока из-за короткого замыкания в электрической цепи	Выключите установку. Обратитесь в сервисный центр.
Не работает или работает с перерывами основной или предварительный нагреватель (при наличии)	Из-за низкой скорости воздуха сработала автоматическая защита	Проверьте, не загрязнены ли фильтры. Проверьте, вращаются ли вентиляторы.
	Сработала защита	Возможна неисправность нагревателя или установки. ОБЯЗАТЕЛЬНО обратитесь к обслуживающему персоналу для установления причины неисправности и ее устранения.
Низкий расход воздуха	Низкая установленная скорость вентилятора	Установите более высокую скорость
	Загрязнен(ы) фильтр(ы) приточного и/или вытяжного воздуха	Замените фильтры
	Загрязнены или повреждены элементы системы вентиляции (вентиляторы, рекуператоры, решетки, воздухозаборники, воздухопроводы)	Очистите или замените элементы системы вентиляции
	Закрыты воздушные клапаны, диффузоры или жалюзи	Проверьте открытие воздушных клапанов, диффузоров, жалюзи
Холодный приточный воздух	Вытяжной фильтр засорен	Очистите или замените вытяжной фильтр
	Обмерзание рекуператора	Проверьте состояние рекуператора. При необходимости остановите установку и включите после исчезновения угрозы обмерзания.
	Неисправный воздушонагреватель	Обратитесь в сервисный центр
Фильтры загрязнены и на пульте нет оповещения	Неисправно или неправильно подключено реле дифференциального давления, или неправильно установлен перепад давления	Поменять или правильно подключить реле давления, установить нужный перепад давления
Повышенный уровень шума или вибрации	Загрязнена крыльчатка вентилятора	Очистите крыльчатку вентилятора
	Ослаблены крепления вентиляторов	Проверьте затяжку винтов, крепящих вентиляторы, при необходимости затяните их
	Отсутствие виброгасящих вставок	Установите виброгасящие резиновые вставки
Утечка воды	Дренажная магистраль засорена, повреждена или неверно организована	Очистите сливную магистраль. Проверьте уклон сливной магистрали, убедитесь, что сифон заполнен водой, а дренажные трубы защищены от обмерзания

Техническое обслуживание

Регулярное проведение технического обслуживания и ухода позволит обеспечить поддержание агрегатов в нормальном работоспособном состоянии, сохранить их эксплуатационную ценность и предотвратить повреждение. Обслуживание установки нужно производить 3–4 раза в год. Ведите журнал технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ

- Техническое обслуживание, устранение неисправностей и чистка выполняются квалифицированным персоналом в соответствии с действующими правилами и данной инструкцией по монтажу и эксплуатации.
- Перед началом профилактических работ отключите оборудование при помощи пульта управления. Затем, прежде чем отсоединять какие-либо разъемы или детали устройства, отключите его от сети. При этом необходимо разъединить все проводники линии питания. Примите меры защиты от несанкционированного включения данной линии.
- Дождитесь, пока вентиляторы полностью остановятся.
- Дождитесь, пока температура электронагревателя снизится до температуры, оптимальной для проведения профилактических работ.
- Не вставляйте пальцы и другие предметы во вращающиеся детали.

При надлежащей эксплуатации поставляемые нами агрегаты требуют минимального технического обслуживания.

Следующие работы необходимо выполнять с регулярной периодичностью, соблюдая правила техники безопасности:

- Проверка работы системы управления и устройств защиты.
- Проверка электрических разъемов и проводников.
- Замена фильтров.
- Очистка рабочих колес и внутренней поверхности корпуса вентиляторов, проверка работы подшипников.
- Проверка надлежащей работы противоточного теплообменника.
- Проверка необходимости очистки электрических нагревателей.
- Проверка плотности соединений воздухопроводов.

Рекомендуемая периодичность технического обслуживания

Элемент вентиляционной установки UniMAX	Периодичность	
	не реже 1 раза в 3 месяца	не реже 1 раза в год
Фильтры	x	
Вентиляторы	x	
Рекуператор		x
Электрические нагреватели	x	

Наименования и периодичность работ указаны в разделе «Сведения о сервисном обслуживании вентиляционной системы» данного документа.

Воздушные фильтры

Установки оснащены воздушными фильтрами, которые должны использоваться с устройством. Если устройство будет работать без фильтров, в рекуператоре и других элементах системы начнет скапливаться пыль и грязь, что может стать причиной отказа или снижения работоспособности. Загрязненные фильтры повышают сопротивление воздуха в нем, что ведет к снижению подачи воздуха в помещение.

Для обеспечения эффективной работы устройства необходимо проводить регулярную замену фильтров. Периодичность замены фильтров зависит от условий эксплуатации и продолжительности работы устройства.

Степень загрязнения фильтра отображается на пульте управления в виде шкалы из 10 делений. В зависимости от настройки в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» при 100%-ом загрязнении фильтра установка:

- Продолжает работать (настройка по умолчанию). При этом на пульте управления в информационном окне «Фильтры» отображается степень загрязнения соответствующего фильтра.
- Отключается. При этом выдается сообщение об аварии: «Авария по 100% загрязненности фильтра» с указанием номера фильтра (1 - приточный или 2 - вытяжной).

Последовательность действий:

1. Откройте сервисный люк ключом из комплекта поставки.
2. Поверните фиксаторы фильтров.
3. Извлеките фильтры, расположенные с обеих сторон рекуператора. При этом будьте осторожны, чтобы пыль или другие посторонние предметы не попали в глаза.
4. Установите на место новые фильтры и убедитесь, что рамы фильтров правильно установлены в направляющих.
5. Поверните фиксаторы фильтров.
6. Закройте сервисный люк ключом из комплекта поставки.

7. После замены фильтров сбросьте индикацию об аварии на пульте управления (см. раздел «Аварийные ситуации»), если это необходимо.

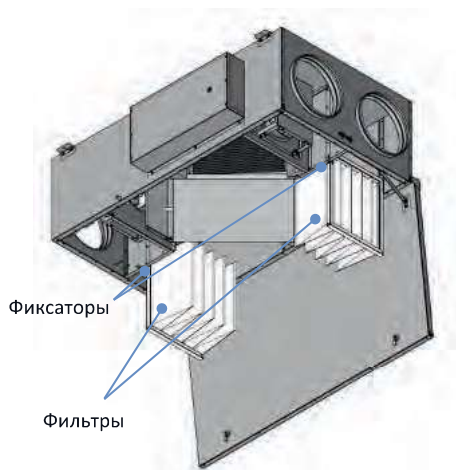


Рис. 30. Обслуживание вентилятора

Своевременно меняйте фильтры, особенно если они слишком загрязнены или повреждены. Рекомендуется менять фильтры каждые 3 месяца или по показаниям датчиков загрязнения фильтров (опция).

Пластинчатый рекуператор

В ходе длительной эксплуатации в рекуператоре может накапливаться грязь и пыль, которая будет препятствовать воздушному потоку, снижая производительность агрегата. Рекуператор подлежит ежегодной чистке.

Последовательность действий:

1. Откройте сервисный люк ключом из комплекта поставки.
2. Извлеките рекуператор.
 - Для UniMAX-P 450/800 CE-A:

Отсоедините дренажную трубку от поддона. Выкрутите крепежный винт и опустите поддон, закрепленный на петлях. Поверните фиксаторы рекуператора. Извлеките рекуператор.

- Для UniMAX-P 1000/1500 CE-A:

Снимите корпусную вставку (для UniMAX-P 1500 CE-A), расположенную между сервисными дверцами. Отсоедините дренажную трубку от поддона. Опустите дренажный поддон и снимите держатель рекуператора. Извлеките рекуператор.

ВНИМАНИЕ

При извлечении рекуператора учитывайте его вес. При необходимости применяйте подходящее опорное устройство.

3. Погрузите рекуператор в ванну с теплой водой и мылом (не применяйте соду). Промойте несильной струей теплой воды (сильный напор может деформировать пластинки).
4. Для UniMAX-P 1000/1500 CE-A: очистите щеткой клапан байпаса, продуйте его струей воздуха под напором.
5. Произведите установку полностью просушенного рекуператора в обратной последовательности.
6. Закройте сервисный люк ключом из комплекта поставки.



Рис. 31. Обслуживание рекуператора на UniMAX-P 450/800 CE-A

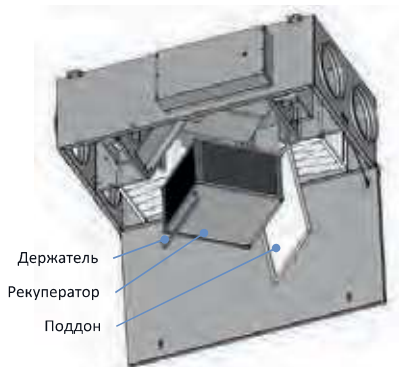


Рис. 32. Обслуживание рекуператора на UniMAX-P 1000 CE-A

Вентиляторы

Даже при своевременной замене фильтров загрязнения могут накапливаться на вентиляторах, снижая их производительность и влияя на балансировку рабочего колеса. Осмотр и работы по обслуживанию должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.

1. Откройте сервисный люк ключом из комплекта поставки.
2. При необходимости отключите клеммы вентилятора, выверните крепежные болты и демонтируйте вентилятор.
3. Убедитесь, что крыльчатка не задевает корпус при вращении, а элементы вентилятора не имеют повреждений.
4. Тщательно осмотрите крыльчатку вентилятора. Загрязнение может нарушить балансировку крыльчатки. Это вызовет вибрацию и ускорит износ подшипников.

5. Очистите крыльчатку от загрязнений. На установках UniMAX-P 450/800 CE-A рабочее колесо находится внутри корпуса-улитки и является условно необслуживаемым. В случае необходимости его можно продуть струей воздуха. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить рабочее колесо. На установках UniMAX-P 1000/1500 CE-A применяется свободное рабочее колесо и обеспечен полный доступ для его обслуживания. Чистку можно производить неагрессивными моющими средствами и водой с помощью мягкой щетки или ткани. Полностью высушите крыльчатку после очистки.

ВНИМАНИЕ

- В ходе обслуживания не держите вентилятор за лопасти крыльчатки. Это может разбалансировать или повредить ее. Держите только за корпус вентилятора.
 - Запрещается погружать крыльчатку в жидкость, использовать струю высокого давления, абразивные материалы, острые предметы, легковоспламеняющиеся материалы и агрессивные растворители, способные поцарапать или повредить крыльчатку вентилятора.
 - Запрещается перемещать или удалять балансировочные противовесы.
 - В ходе обслуживания избегайте воздействия, ведущего к разбалансировке крыльчатки.
6. Проверьте работу подшипников визуально и на слух. Подшипники не требуют обслуживания весь срок службы двигателя.
 7. Установите вентилятор обратно в агрегат и подключите клеммы.
 8. Закройте сервисный люк ключом из комплекта поставки.

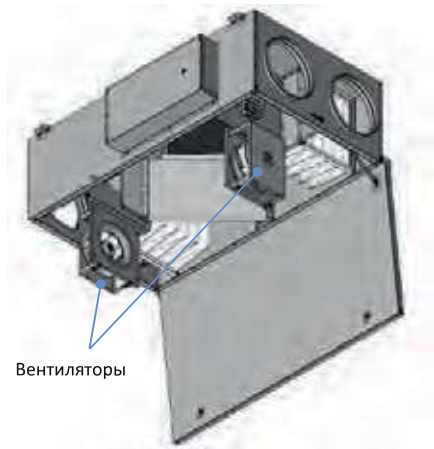


Рис. 33. Обслуживание вентилятора

Электрические нагреватели

При обслуживании установки обратите внимание на наличие загрязнения электрического нагревателя.

При своевременной замене фильтров электрический нагреватель не требует обслуживания. В случае загрязнения выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что устройство отключено от источника электропитания, вентиляторы не вращаются, а электронагреватель остыл.
2. При необходимости демонтируйте электронагреватель, выкрутив крепежные элементы и отключив электрические соединения. Демонтаж основного электронагревателя осуществляется через крышку блока управления, предварительного – через сервисный люк на боковой стороне установки. На установке UniMAX-P 1500 CE-A демонтаж электронагревателя осуществляется снизу установки. Для этого выполните следующие действия: откройте сервисную дверцу, снимите корпусную вставку, отключите электрические соединения, выкрутите винт, находящийся в блоке управления и фиксирующий нагреватель. Извлеките нагреватель.
3. Очистите нагревательные элементы щеткой, пылесосом или прямой струей воздуха. При сильном загрязнении используйте раствор теплой воды с моющей жидкостью, не вызывающей коррозию ТЭНов.
4. Произведите сборку в обратной последовательности.



Рис. 34. Обслуживание электронагревателя



Рис. 35. Обслуживание предварительного электронагревателя

Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ

Транспортирование и хранение агрегата должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований данного паспорта и действующих нормативных документов.

Транспортировка

Блоки в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с блоками внутри транспортного средства.

Погрузочно-разгрузочные работы проводить при помощи соответствующего подъемного оборудования, избегая сотрясений и ударов. Запрещено поднимать и перемещать установки за кабели, фланцы забора и удаления воздуха.

Проверьте комплектность поставки по накладной и убедитесь в отсутствии дефектов. Недопоставка или повреждение груза должны быть письменно подтверждены перевозчиком. В противном случае гарантия аннулируется.

Хранение

Разрешается хранение установки в сухом помещении с относительной влажностью воздуха не более 70% (при 20°C), с температурой окружающей среды от +5°C до +40°C. Изделие не должно подвергаться воздействию резких перепадов температуры. Благодаря устойчивой температуре окружающей среды достигается предотвращение повреждений вследствие воздействия конденсата.

При транспортировании и хранении агрегаты должны быть защищены от грязи и воды. Рекомендуемый срок хранения установок не более одного года. При более длительном хранении проверить легкость хода подшипников двигателей и вентиляторов, отсутствие повреждений изоляции электроцепи и конденсации влаги.

Утилизация

По истечении срока службы изделия, необходимо изъять его из эксплуатации и утилизировать, чтобы предотвратить использование не по назначению и повторное использование его комплектующих. Подробную информацию по утилизации изделия Вы можете получить у представителя местного органа власти.

ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за возможный ущерб людям или имуществу в случае использования изделия не по назначению или по истечении срока службы.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация №: ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.47987/24. Срок действия: с 16.10.2024 по 14.10.2029

Изготовитель:

ООО «ШАФТ», ОГРН 1133316000861. Россия, 601021, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный, этаж 1, кабинет 45, телефон: +7 9028810000, +7 9028840000, email: shuft.office@mail.ru.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Сделано в России.



Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Вы выбрали продукт, разработанный на основе лучших мировых практик в области инженерных решений и промышленного дизайна, с учетом высочайших стандартов разумного энергопотребления и максимальной безопасности эксплуатации.

Мы ценим ваше доверие и надеемся, что данный прибор станет прекрасным помощником в создании безупречной системы вентиляции.

Подробную информацию об оборудовании SHUFT Вы можете получить на официальном сайте компании – shuft.ru.

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия).

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно персоналом специализированных организаций, имеющих лицензии, установленные российским законодательством на данный вид работ.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях Вы можете получить у Продавца

или по нашей информационной линии:

Тел.: 8 (800) 500-07-75

Режим работы с 10:00 до 19:00 (пн-пт). По России звонок бесплатный.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по почте:

E-mail: reg_service_rv@rusklimat.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

Срок действия гарантии.

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен, и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона с момента начала эксплуатации.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке. Гарантия на оборудование — 3 года с даты изготовления.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности.

Настоящая гарантия не распространяется на:

Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановом техническом обслуживании, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходные материалы.

Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов, имеющих свой ограниченный срок службы. Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов.

Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, невыполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной изготовителем организацией;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

Особые условия эксплуатации оборудования.

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию или желанию покупателя в нарушение действующих в РФ требований, стандартов и иной нормативно-правовой документации:

- было неправильно подобрано и куплено оборудование кондиционирования и вентиляции для конкретного помещения;
- были неправильно смонтированы элементы купленного оборудования.

Примечание: в соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ и Постановлением правительства г. Москвы 73-ПП от 08.02.2005 (для г. Москвы) покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта федерации. Продавец, изготовитель, импортер, уполномоченная изготовителем организация снимают с себя

всякую ответственность за неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного оборудования без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

В соответствии с п. 11 приведенного в Постановлении Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» покупатель не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 502 ГК РФ, а покупатель-потребитель — в порядке ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Подпись Покупателя: _____

Дата: _____

Отметки о продаже и производимых работах

Сведения о монтажных и пусконаладочных работах*

Адрес монтажа:

Изделие, вид работ	Дата	Организация-исполнитель (наименование, адрес, телефон, № лицензии, печать	Напряжение сети, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции обмоток, сила тока	Мастер (ФИО, подпись)	Работу принял (ФИО, подпись)

* - При наличии актов сдачи-приемки монтажных и пусконаладочных работ сделать соответствующую пометку.

Сведения о ремонте

Изделие	Дата начала ремонта	Дата окончания ремонта	Сервисная организация (наименование, адрес, телефон, № лицензии, печать	Замененные детали	Мастер (ФИО, подпись)	Работу принял (ФИО, подпись)