





Руководство пользователя

Коммутатор с поддержкой PoE

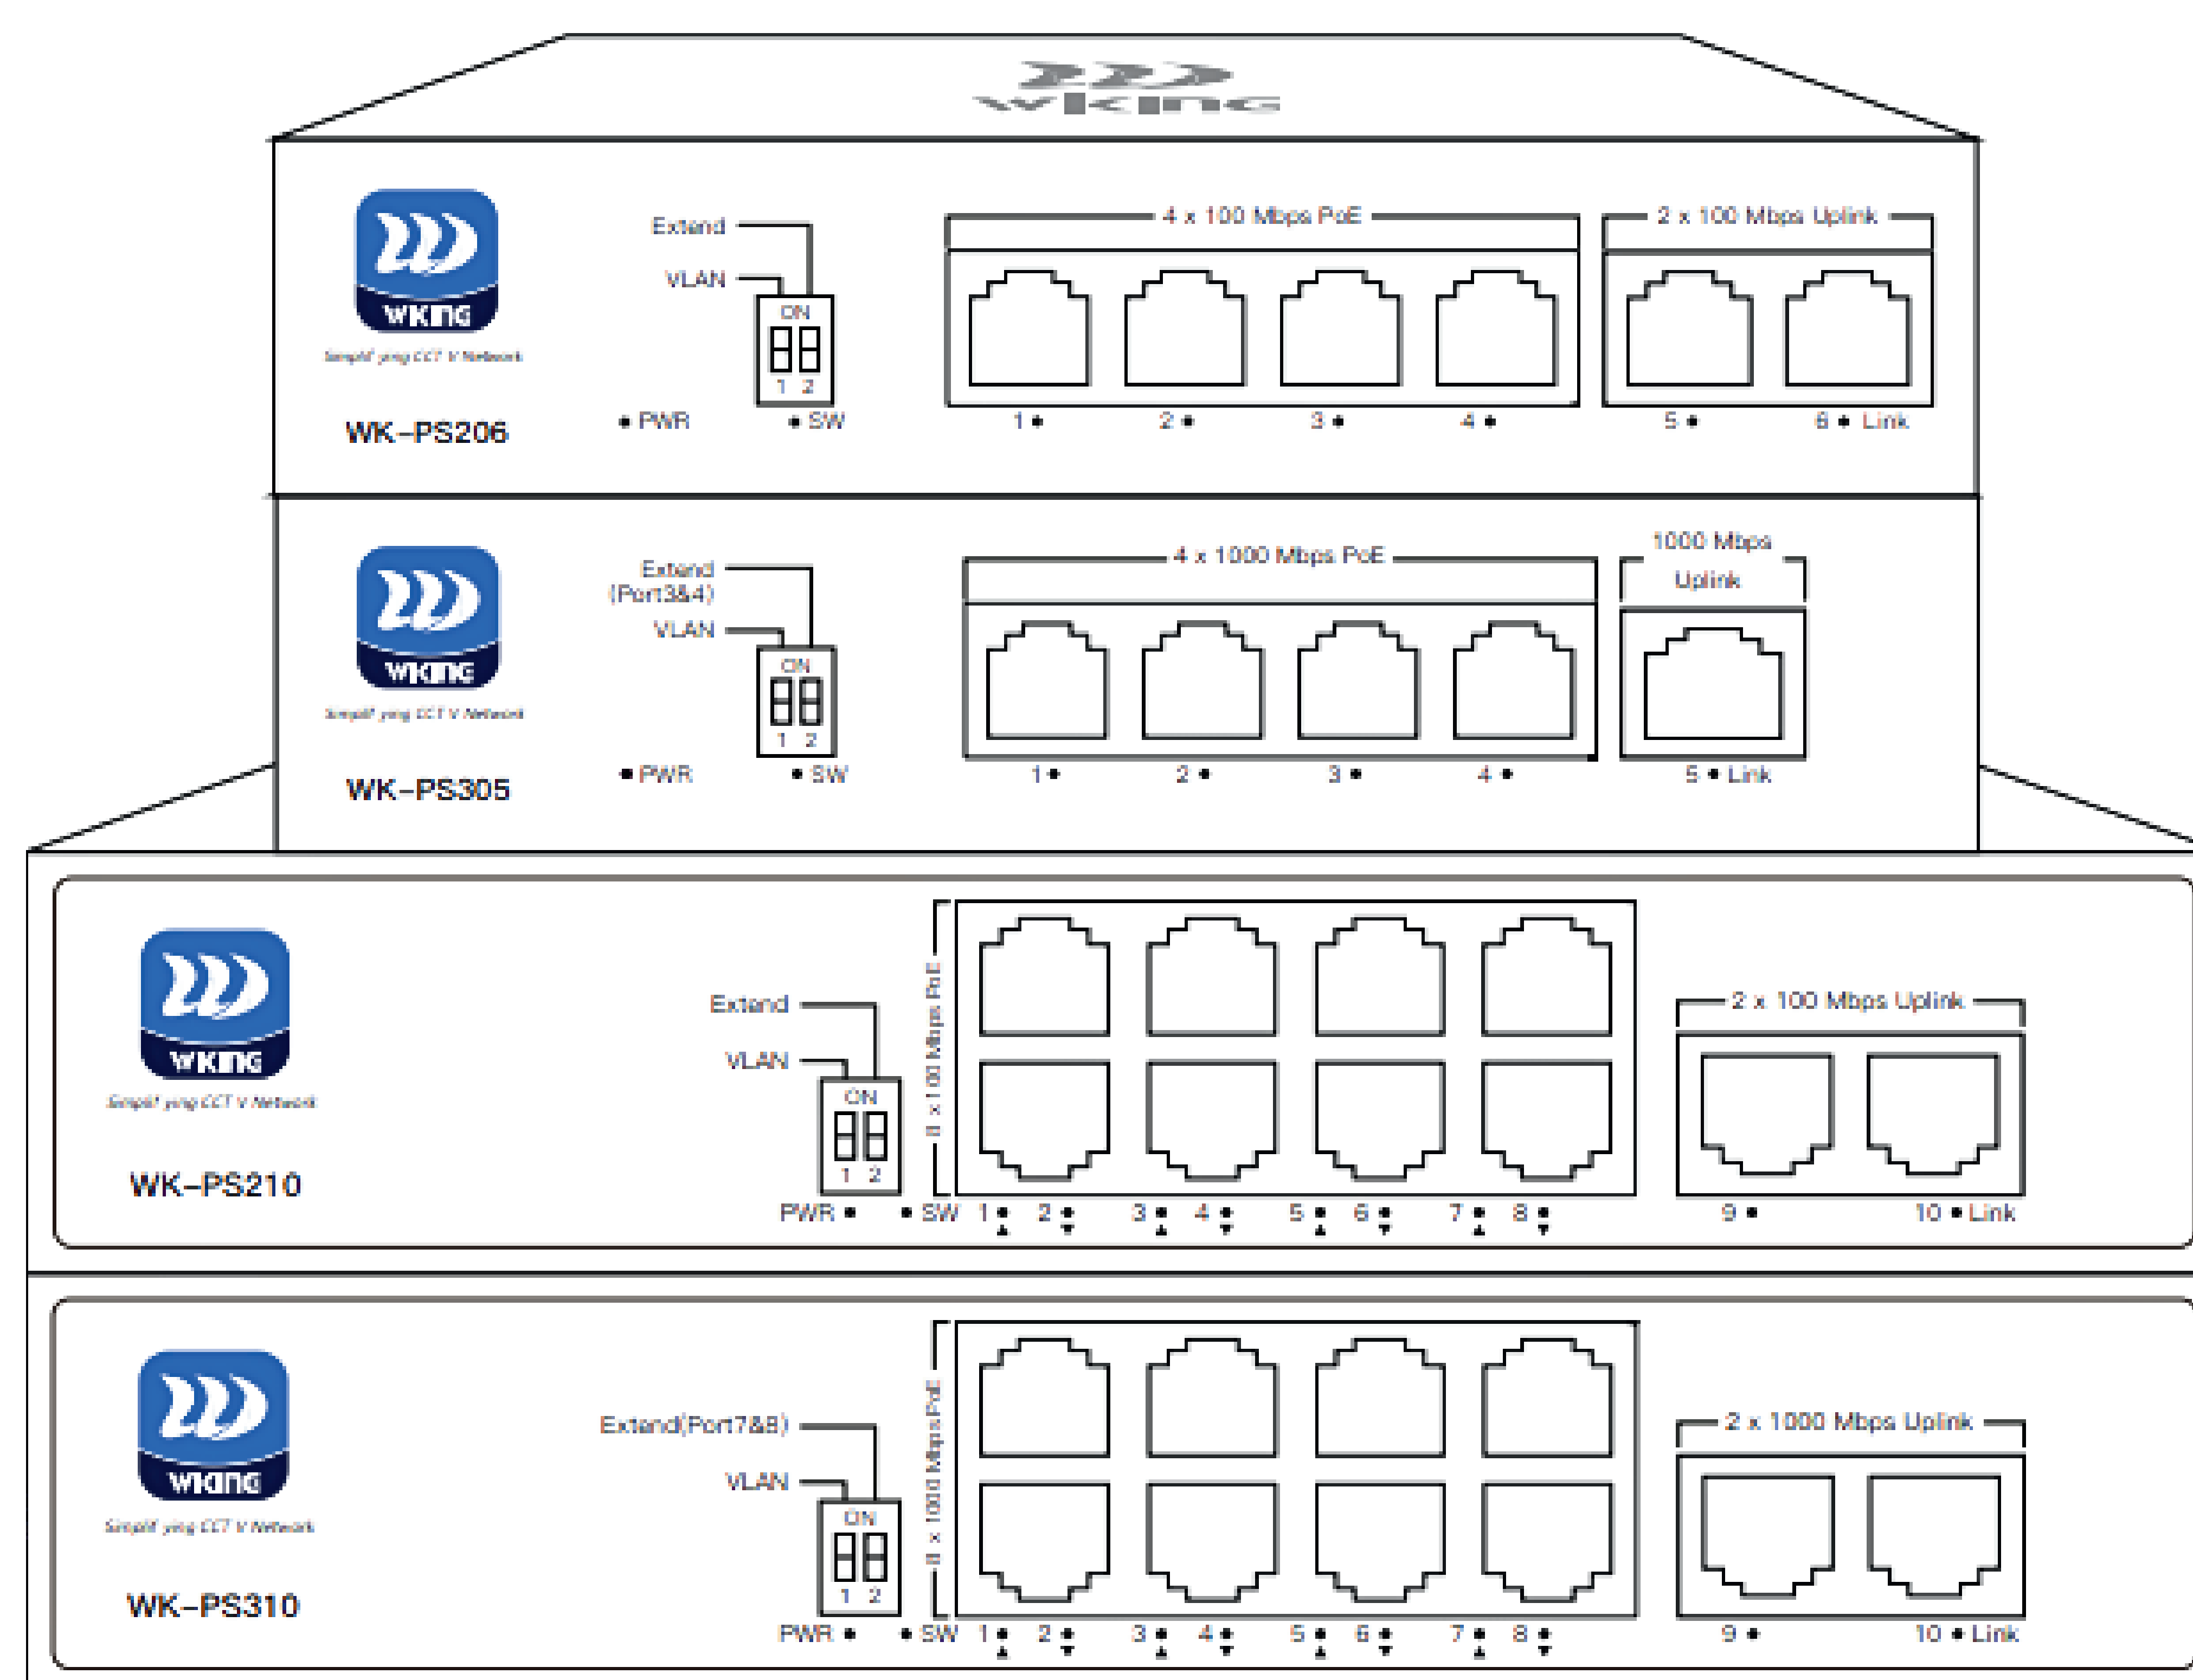


WK-PS206(V2) / WK-PS210(V2)
WK-PS305(V2) / WK-PS310(V2)


Комплектация

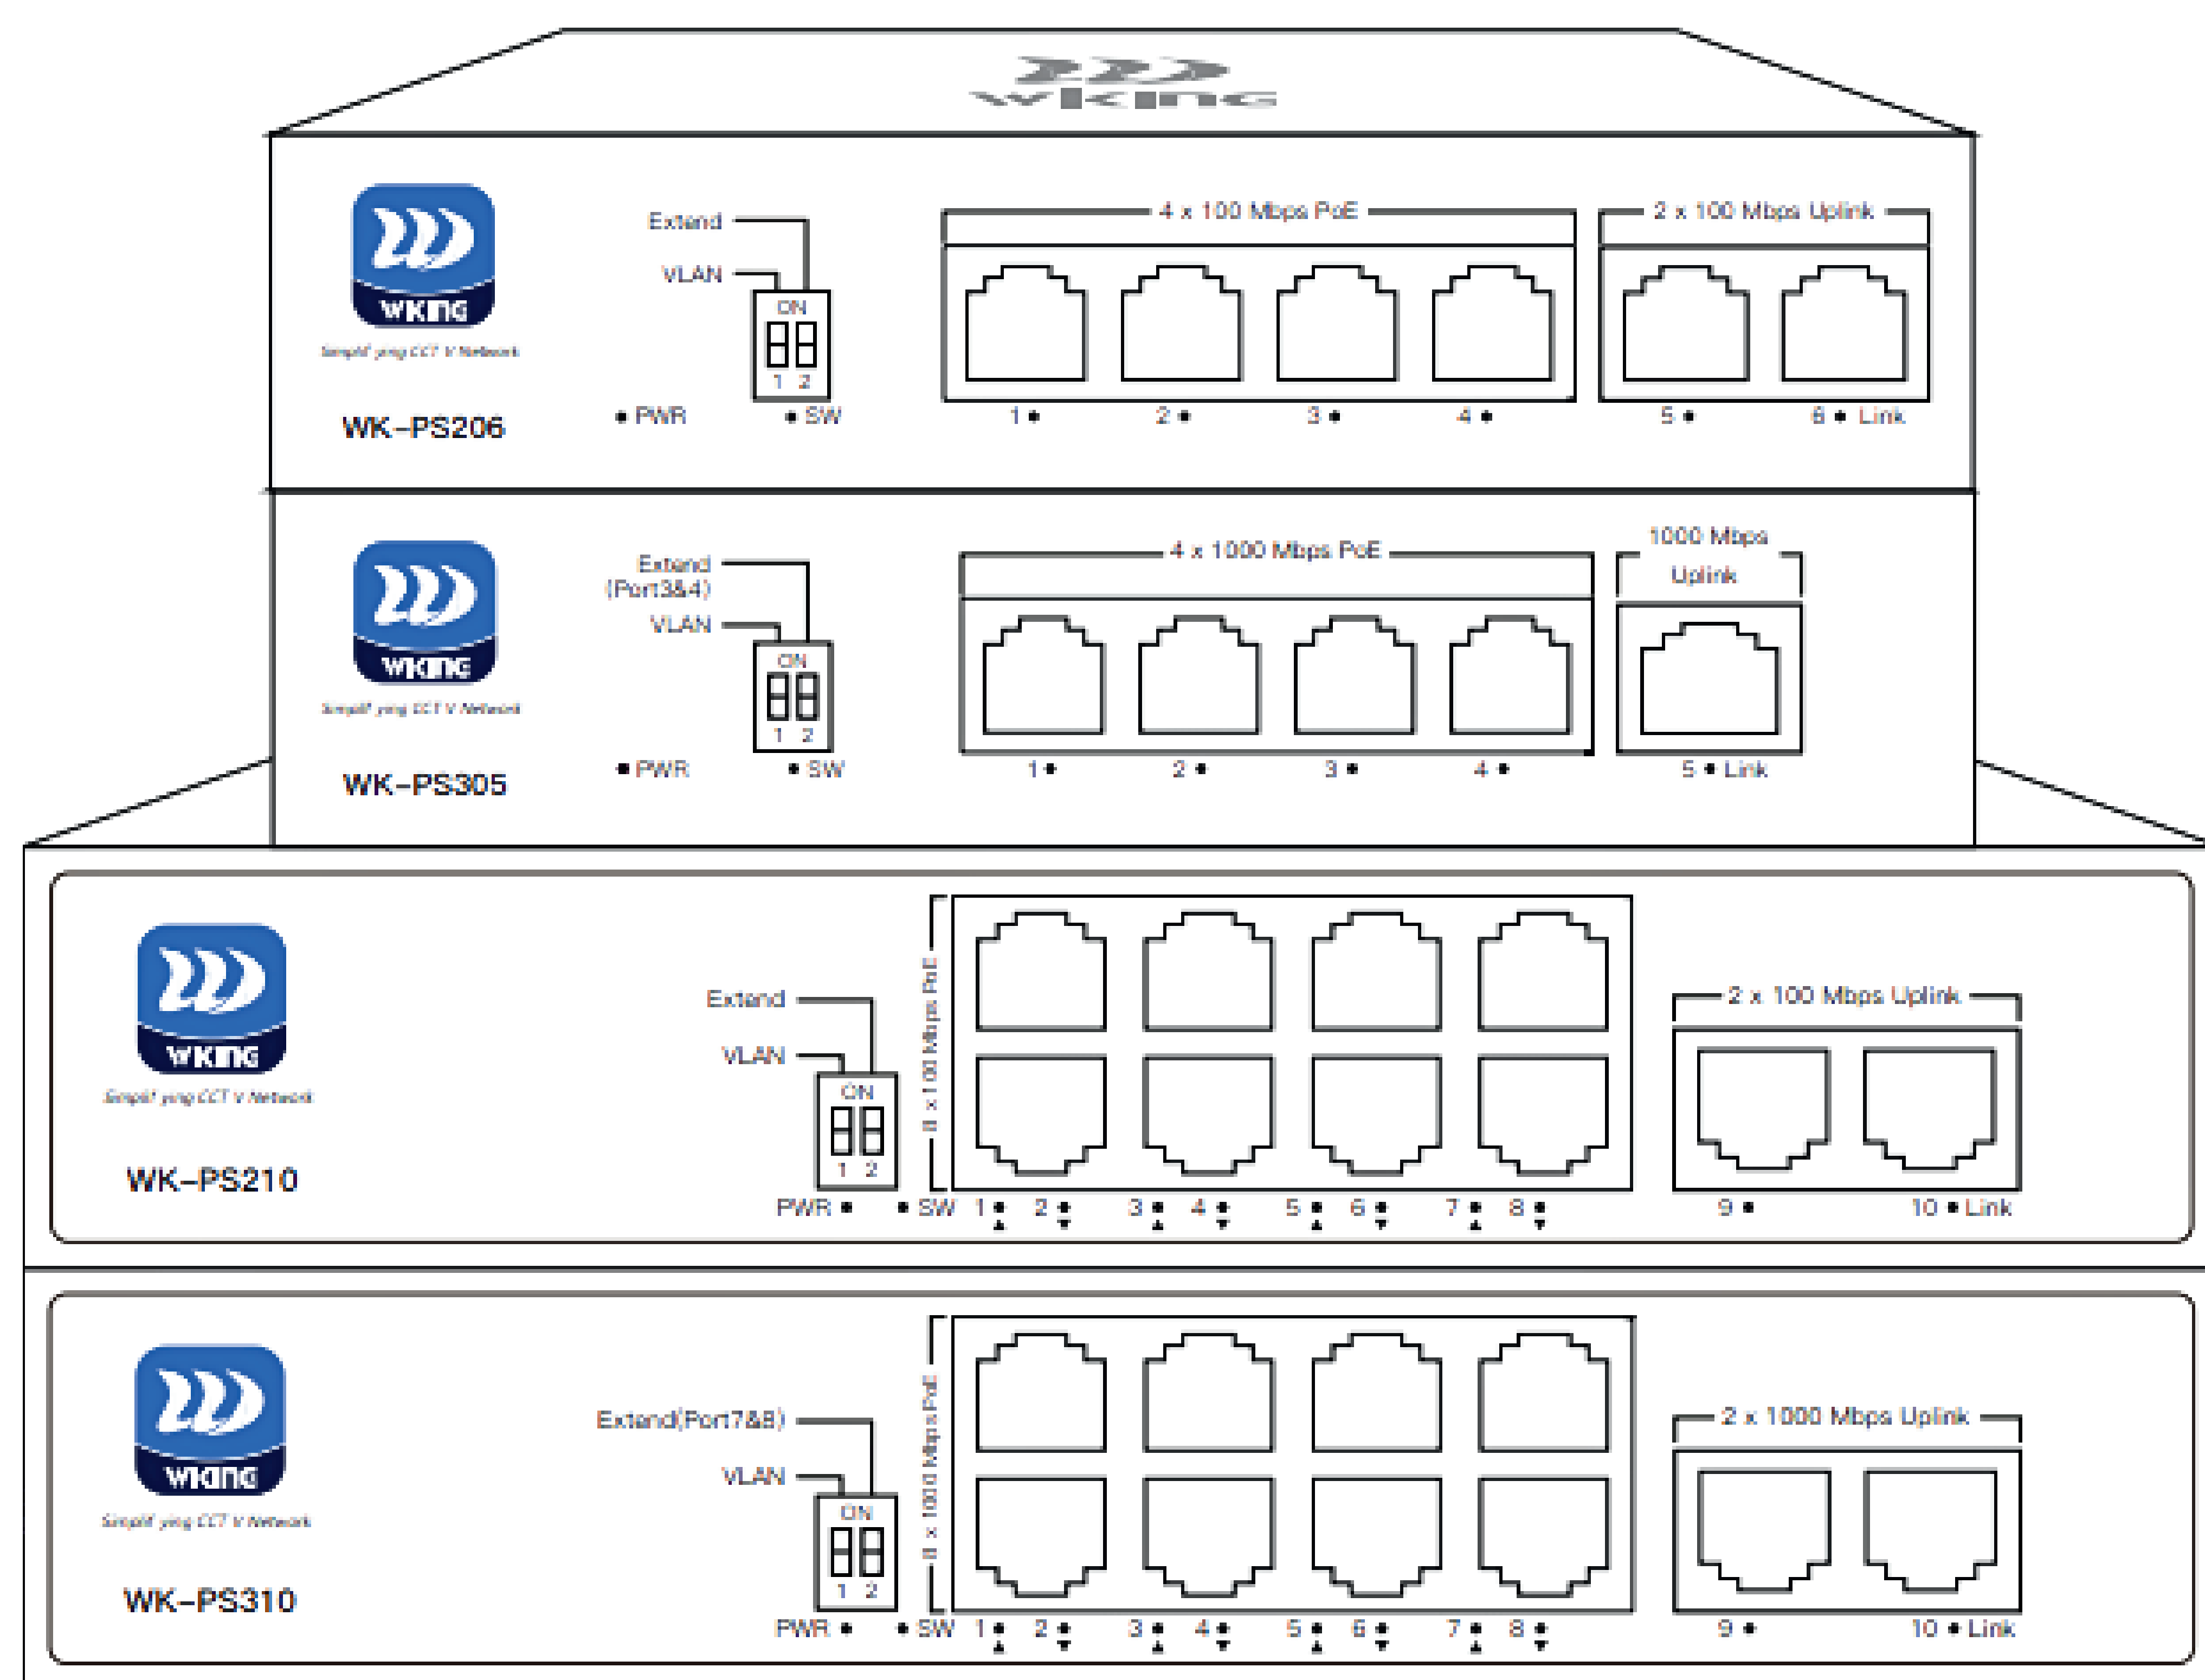

WK-PS206(V2) / WK-PS210(V2) / WK-PS305(V2) / WK-PS310(V2)

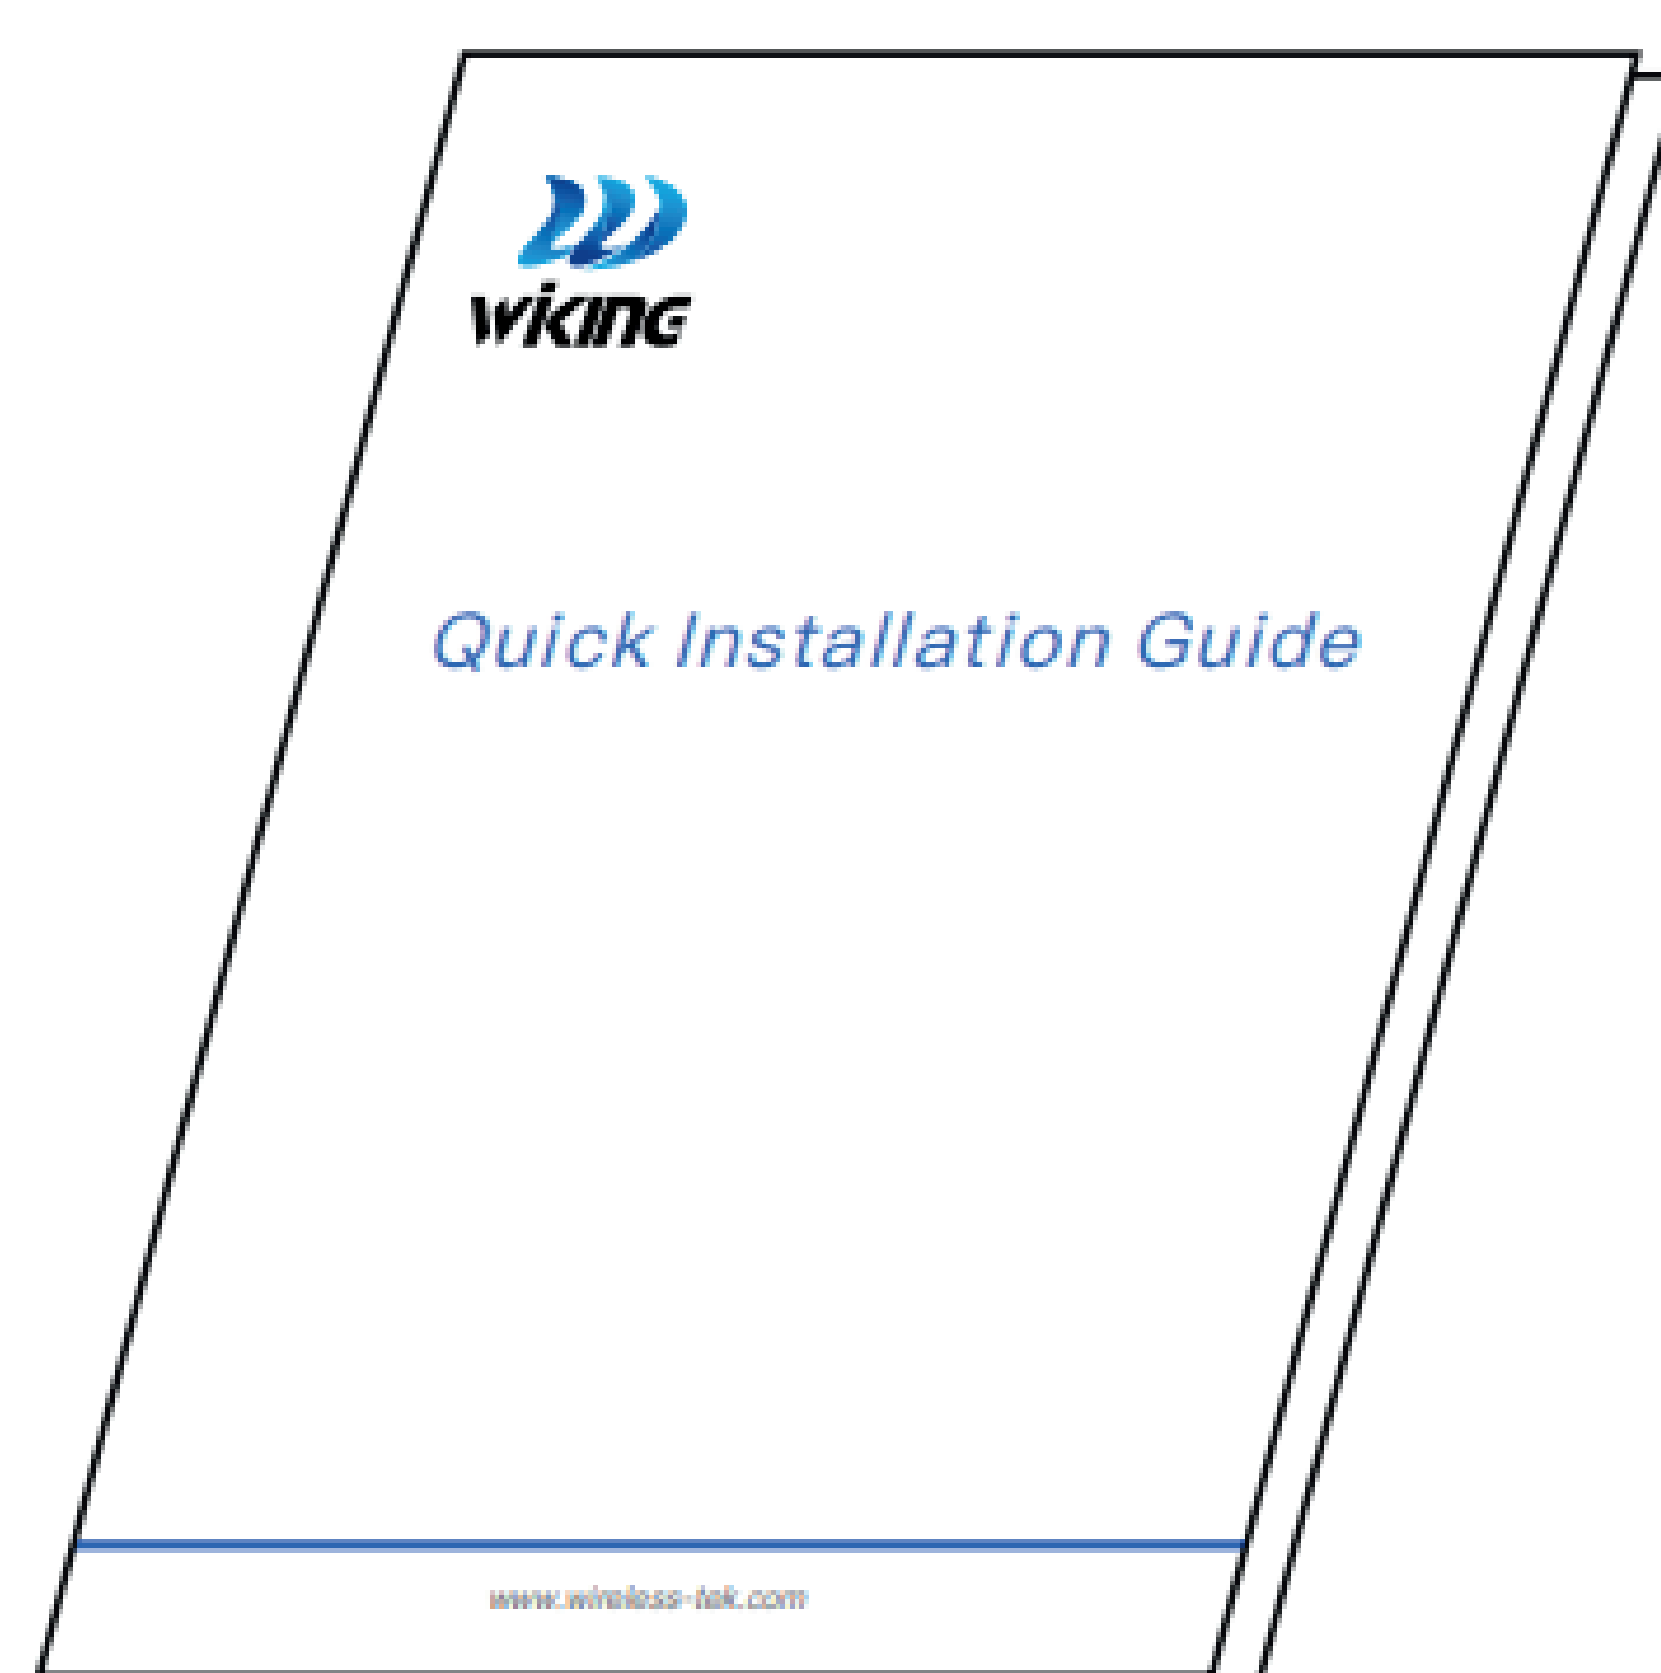

Краткое руководство (1 шт.)

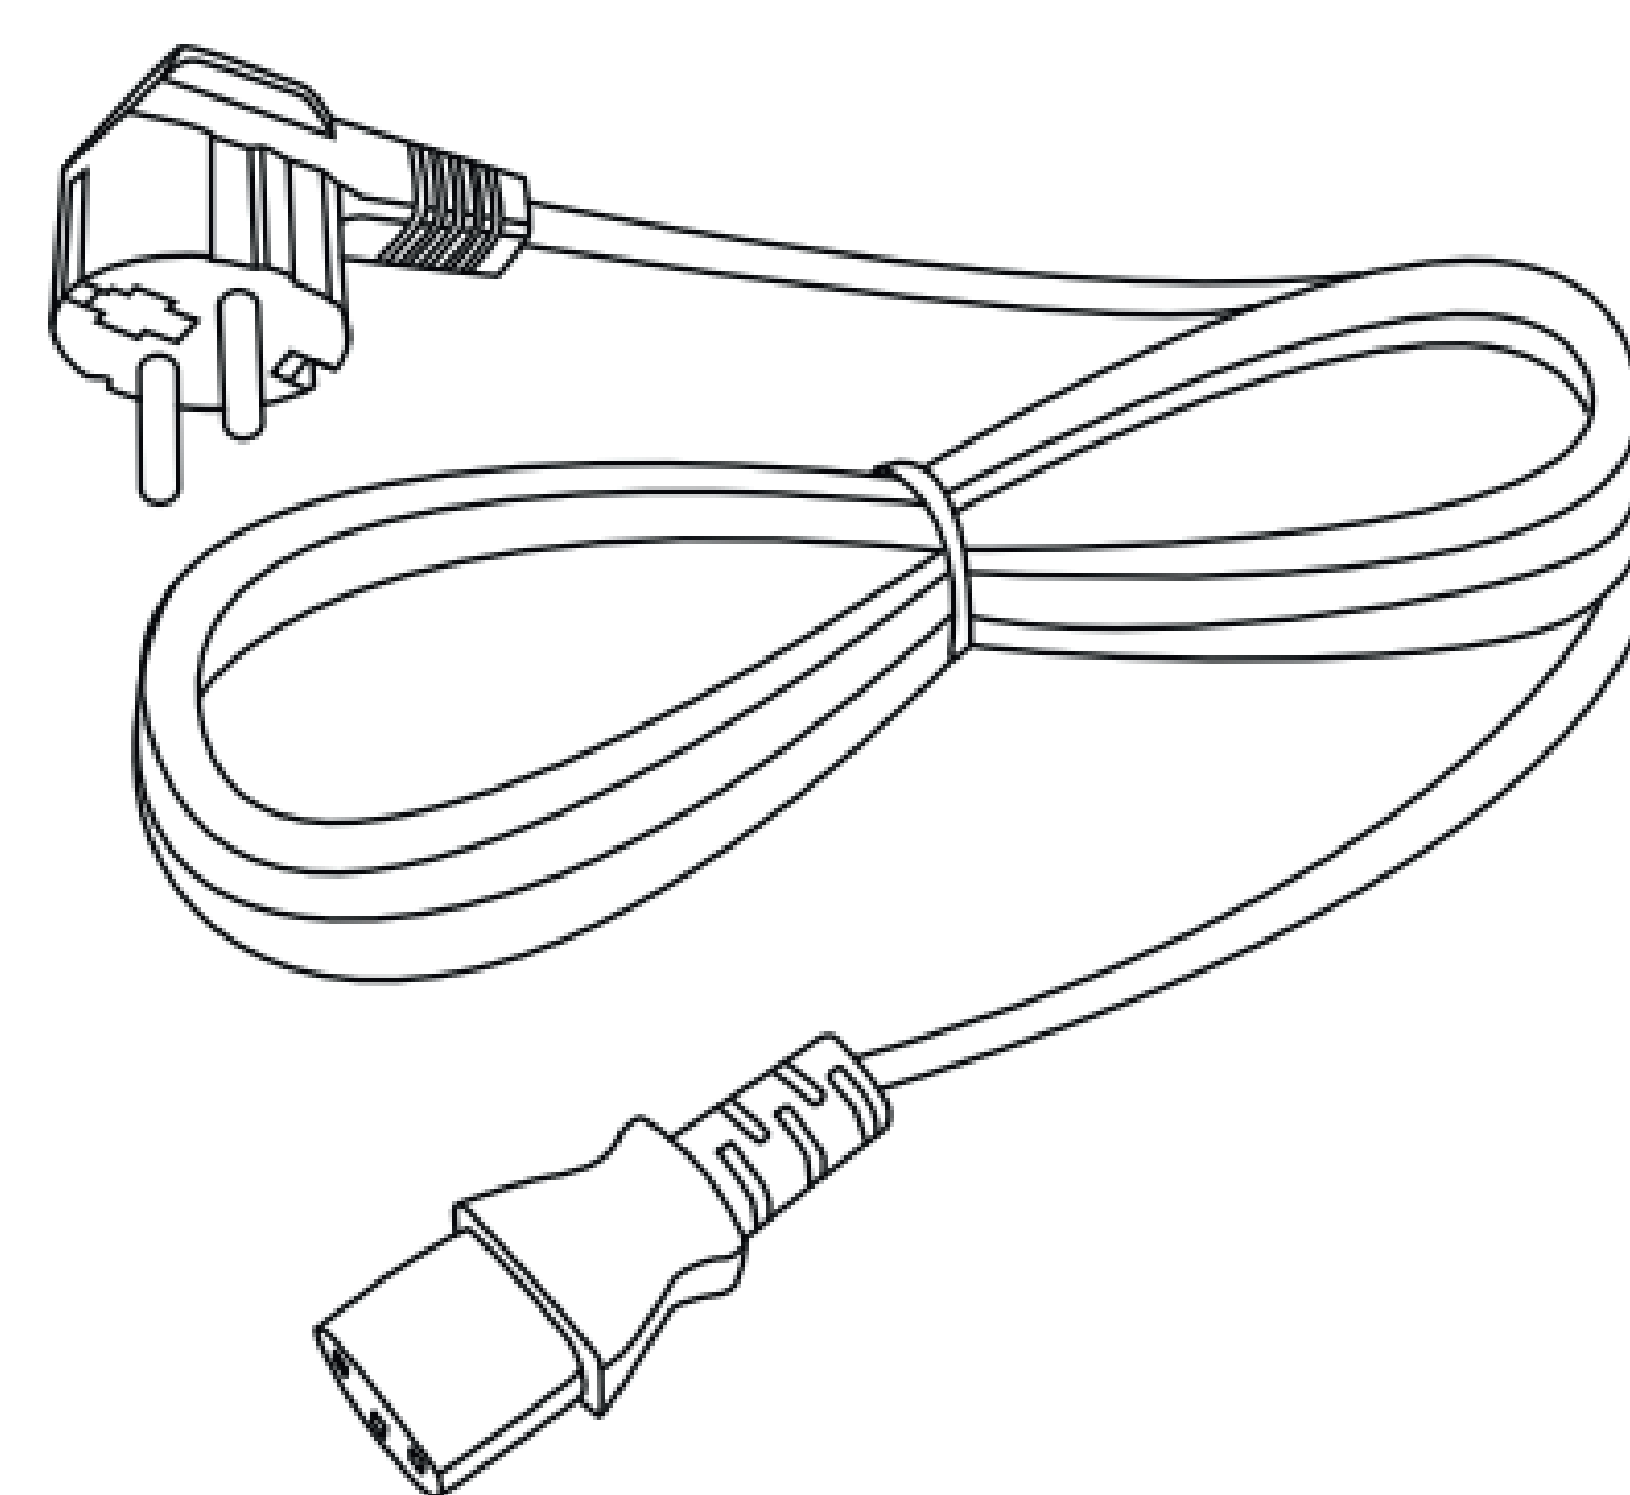



Кабель питания (1 шт.)

Мы рекомендуем использовать комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией WIKING.

При использовании комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Схема устройства

WK-PS206(V2)

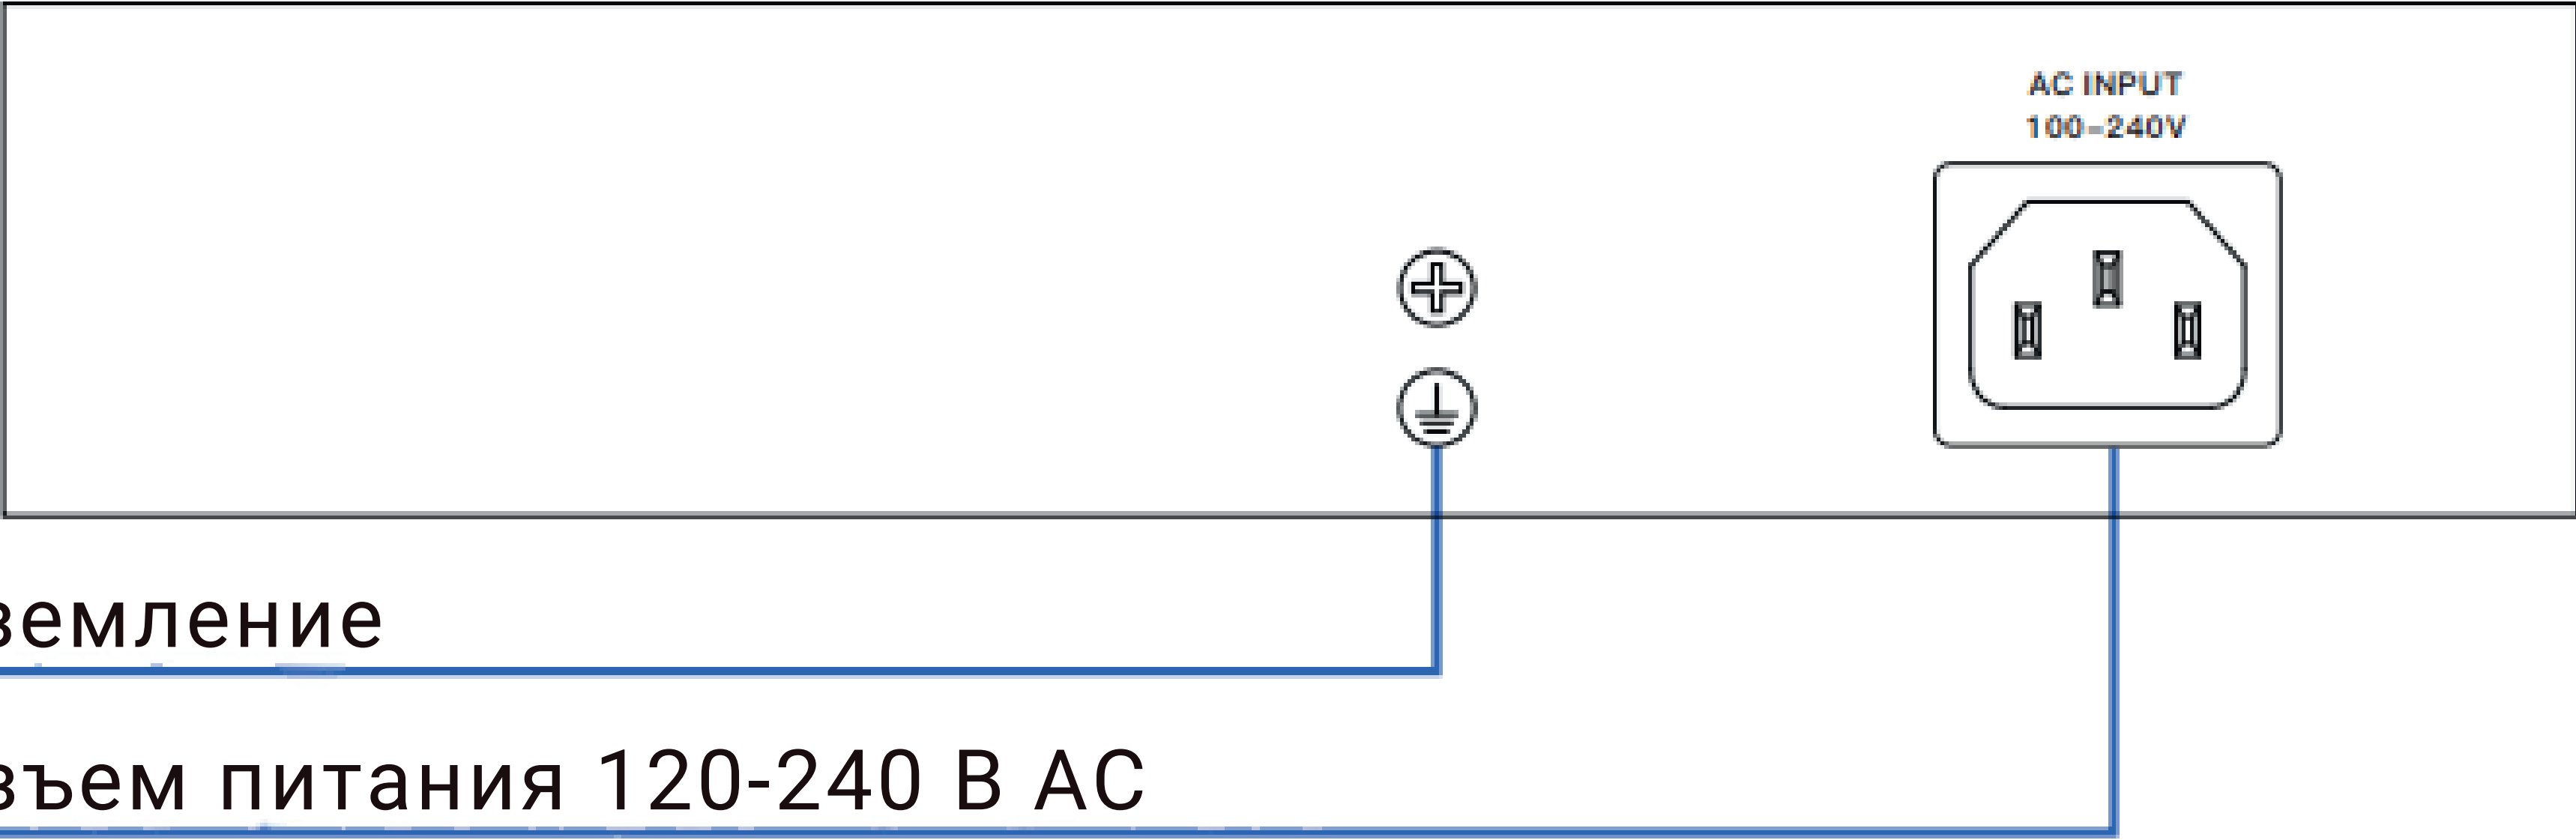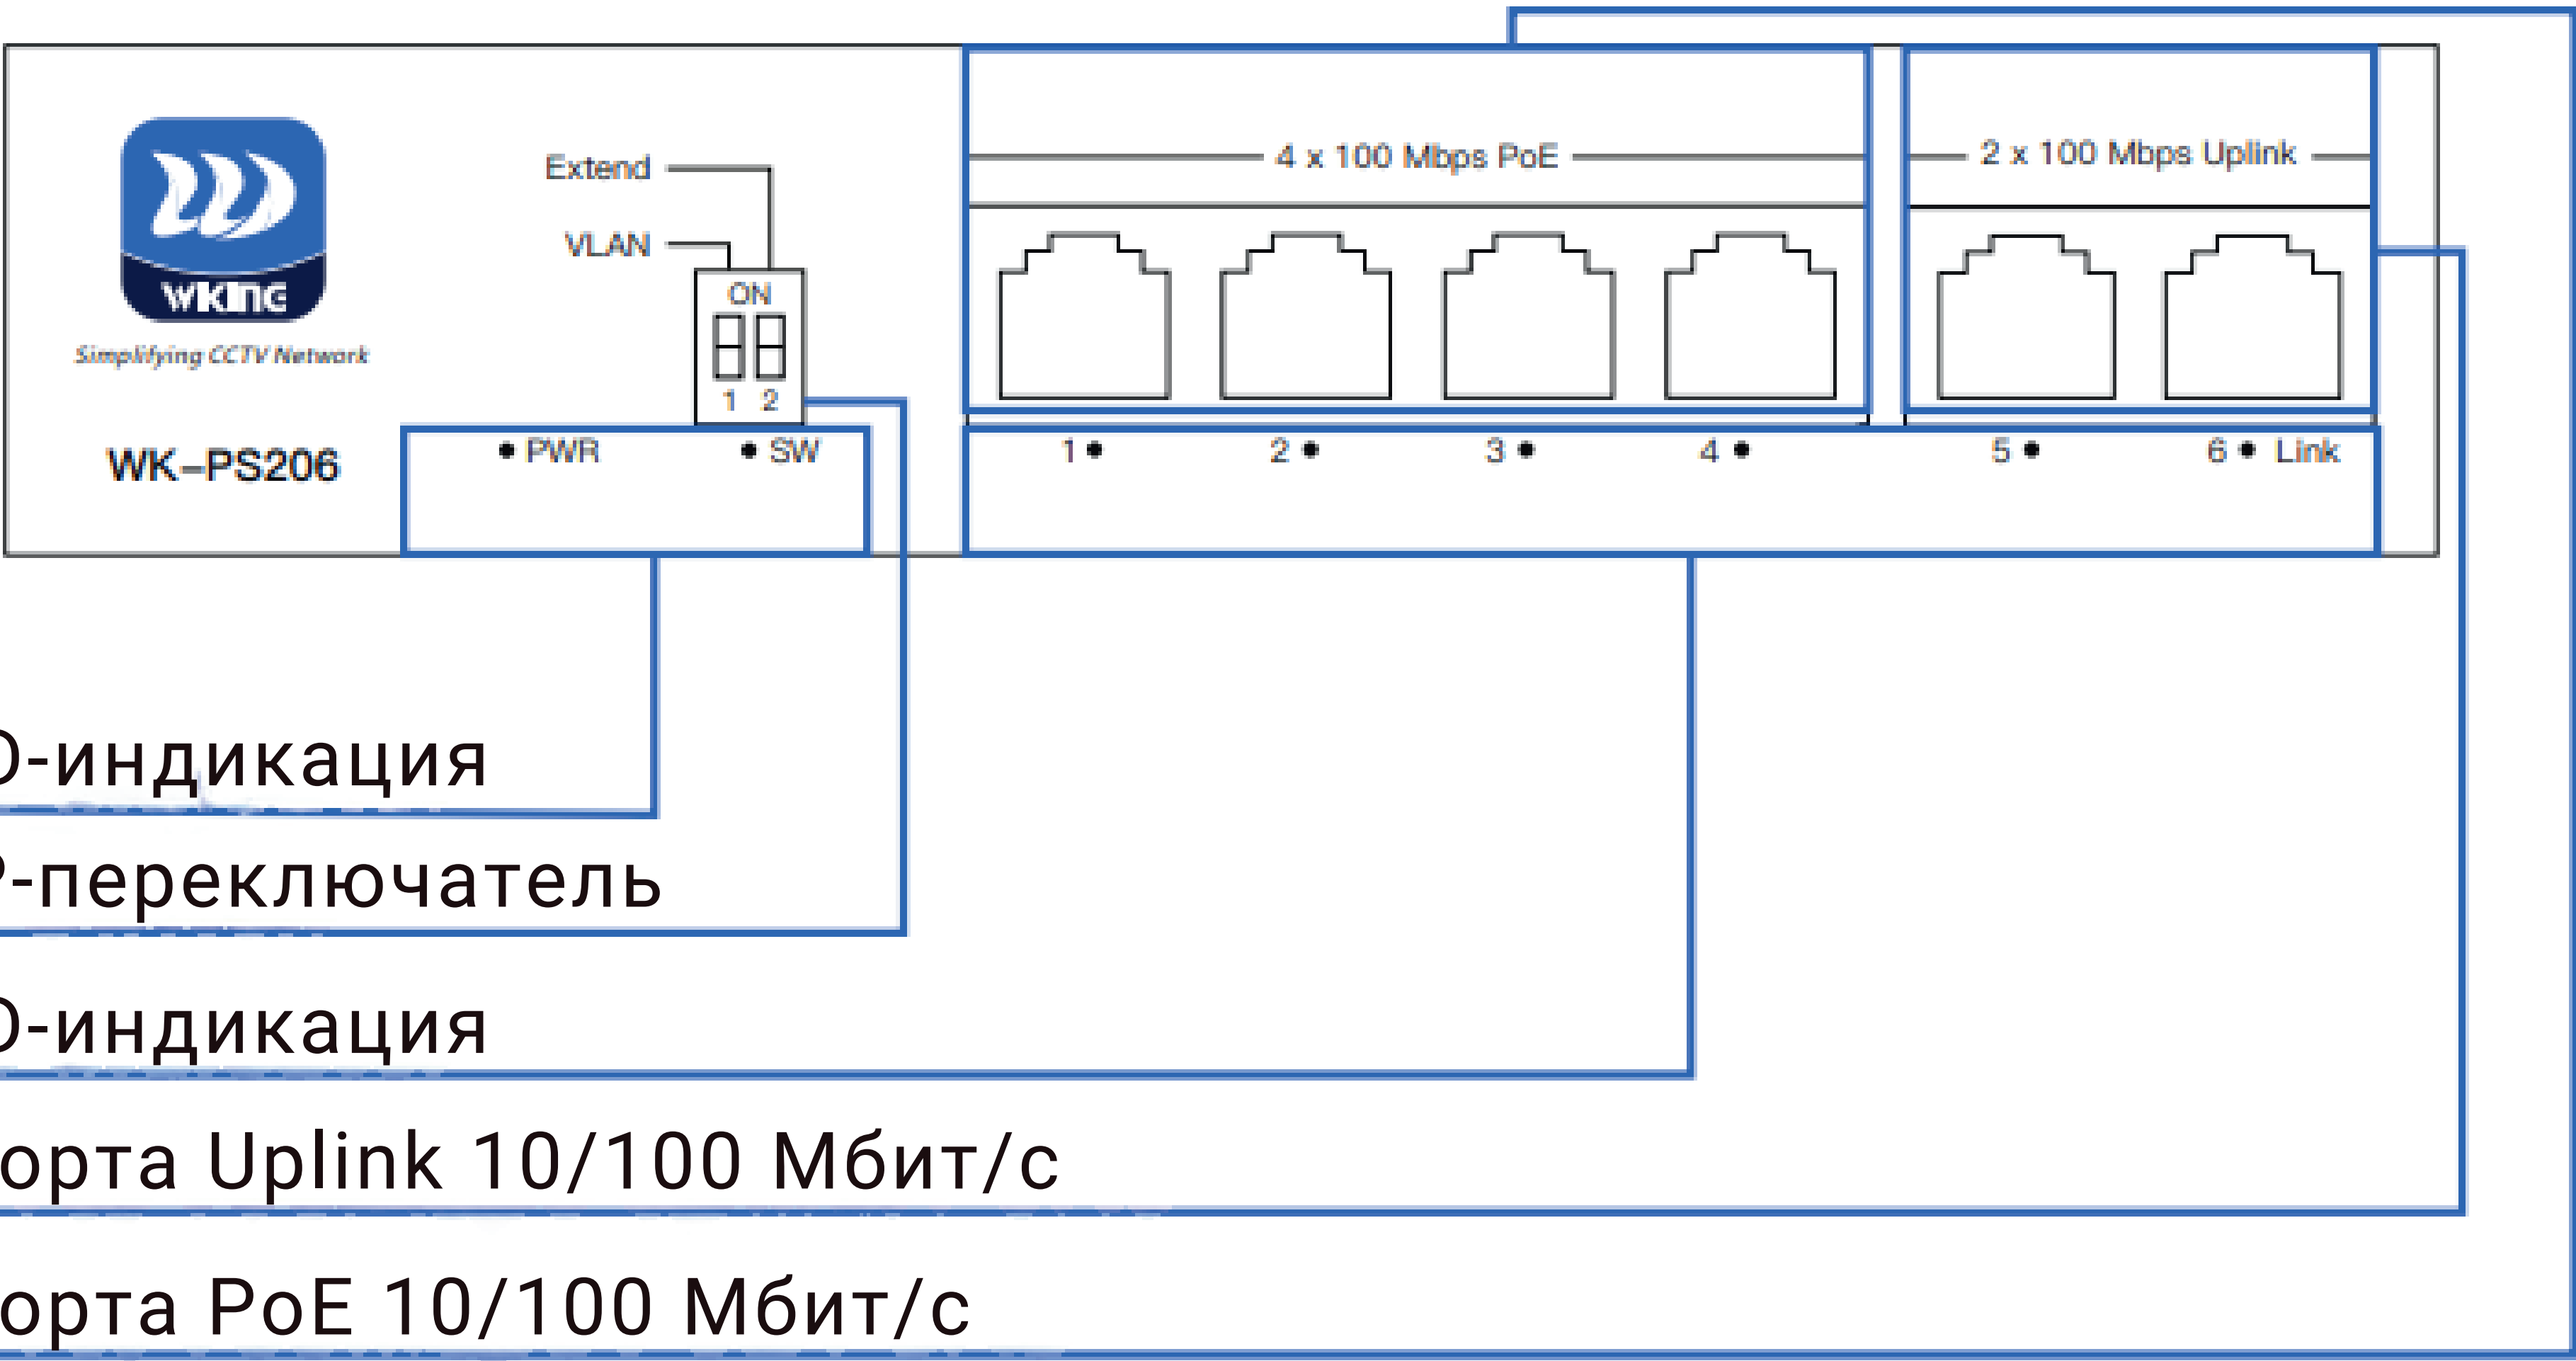

WK-PS210(V2)



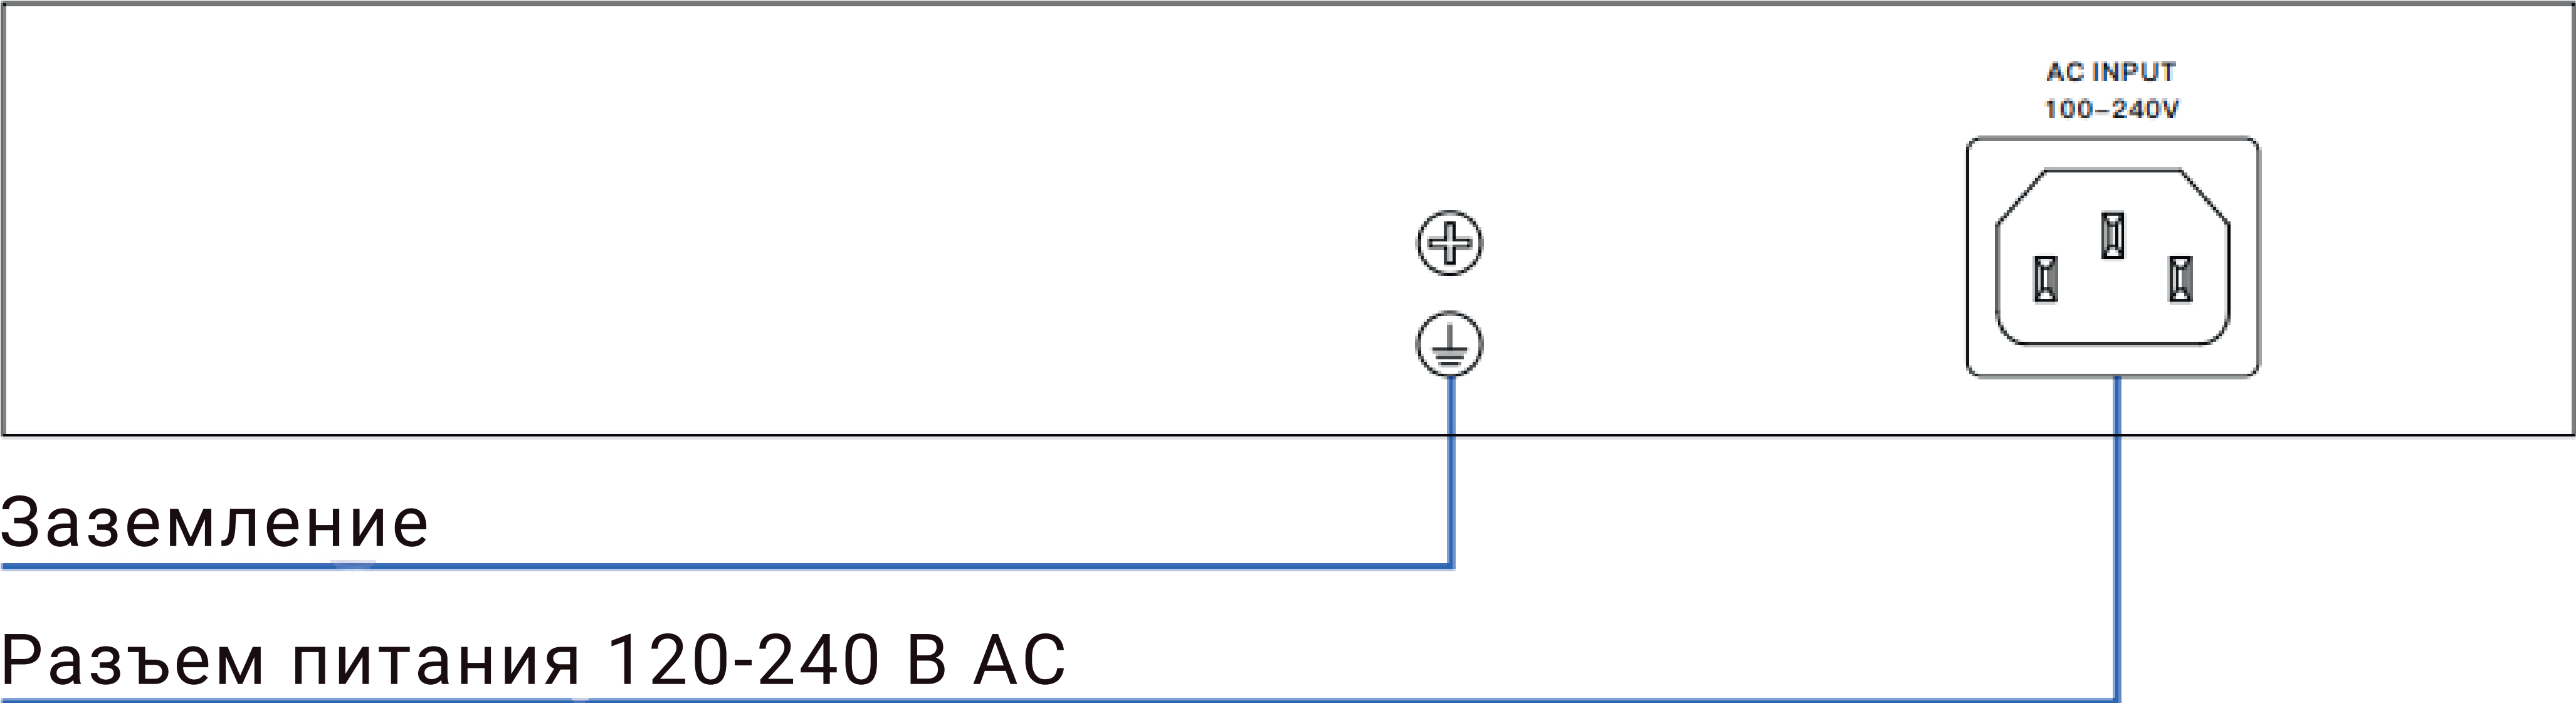


Схема устройства

WK-PS305(V2)

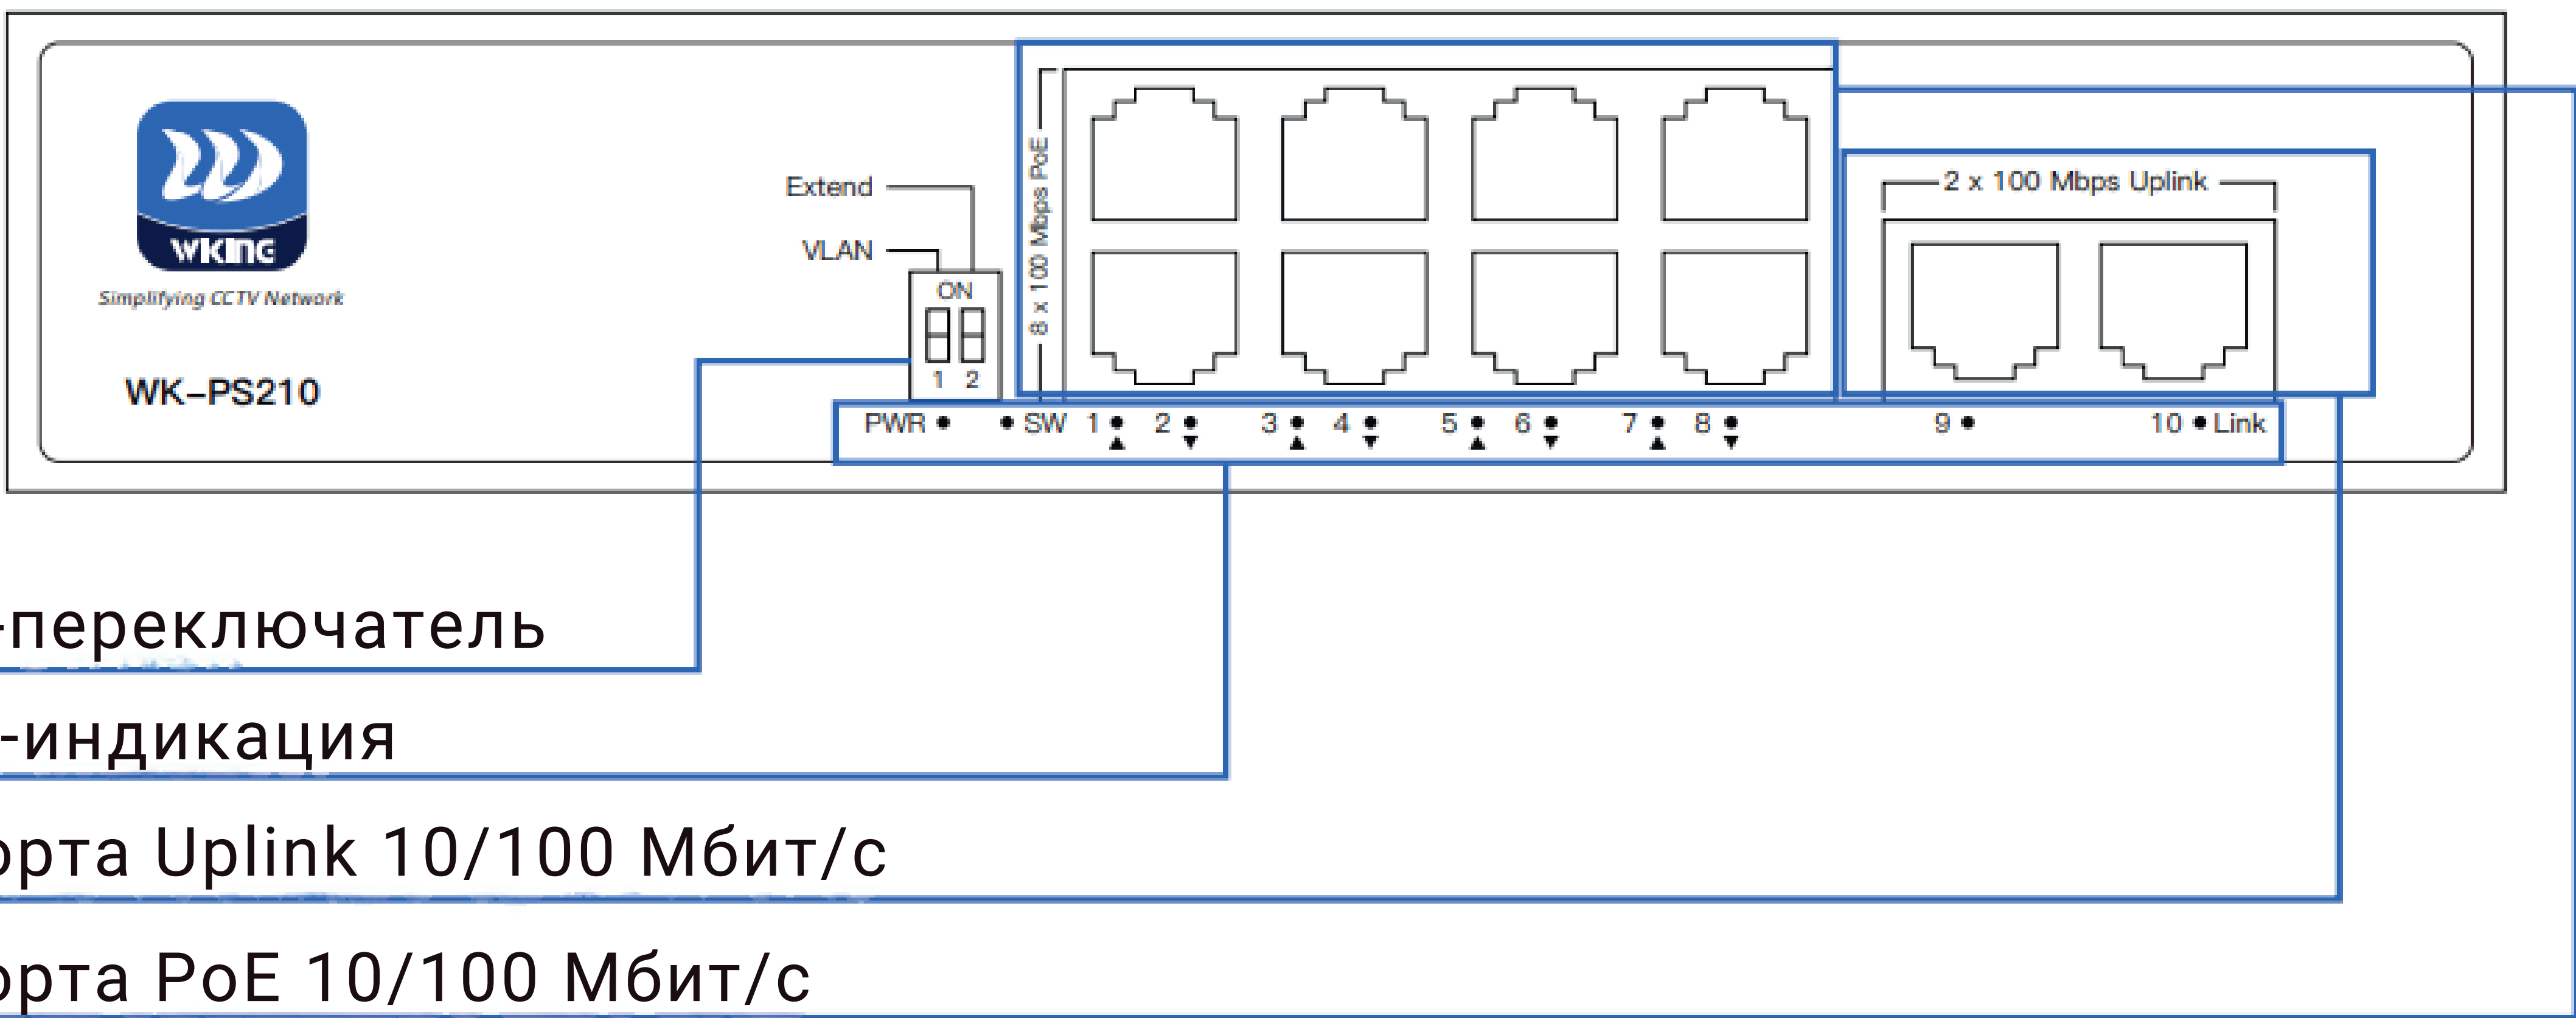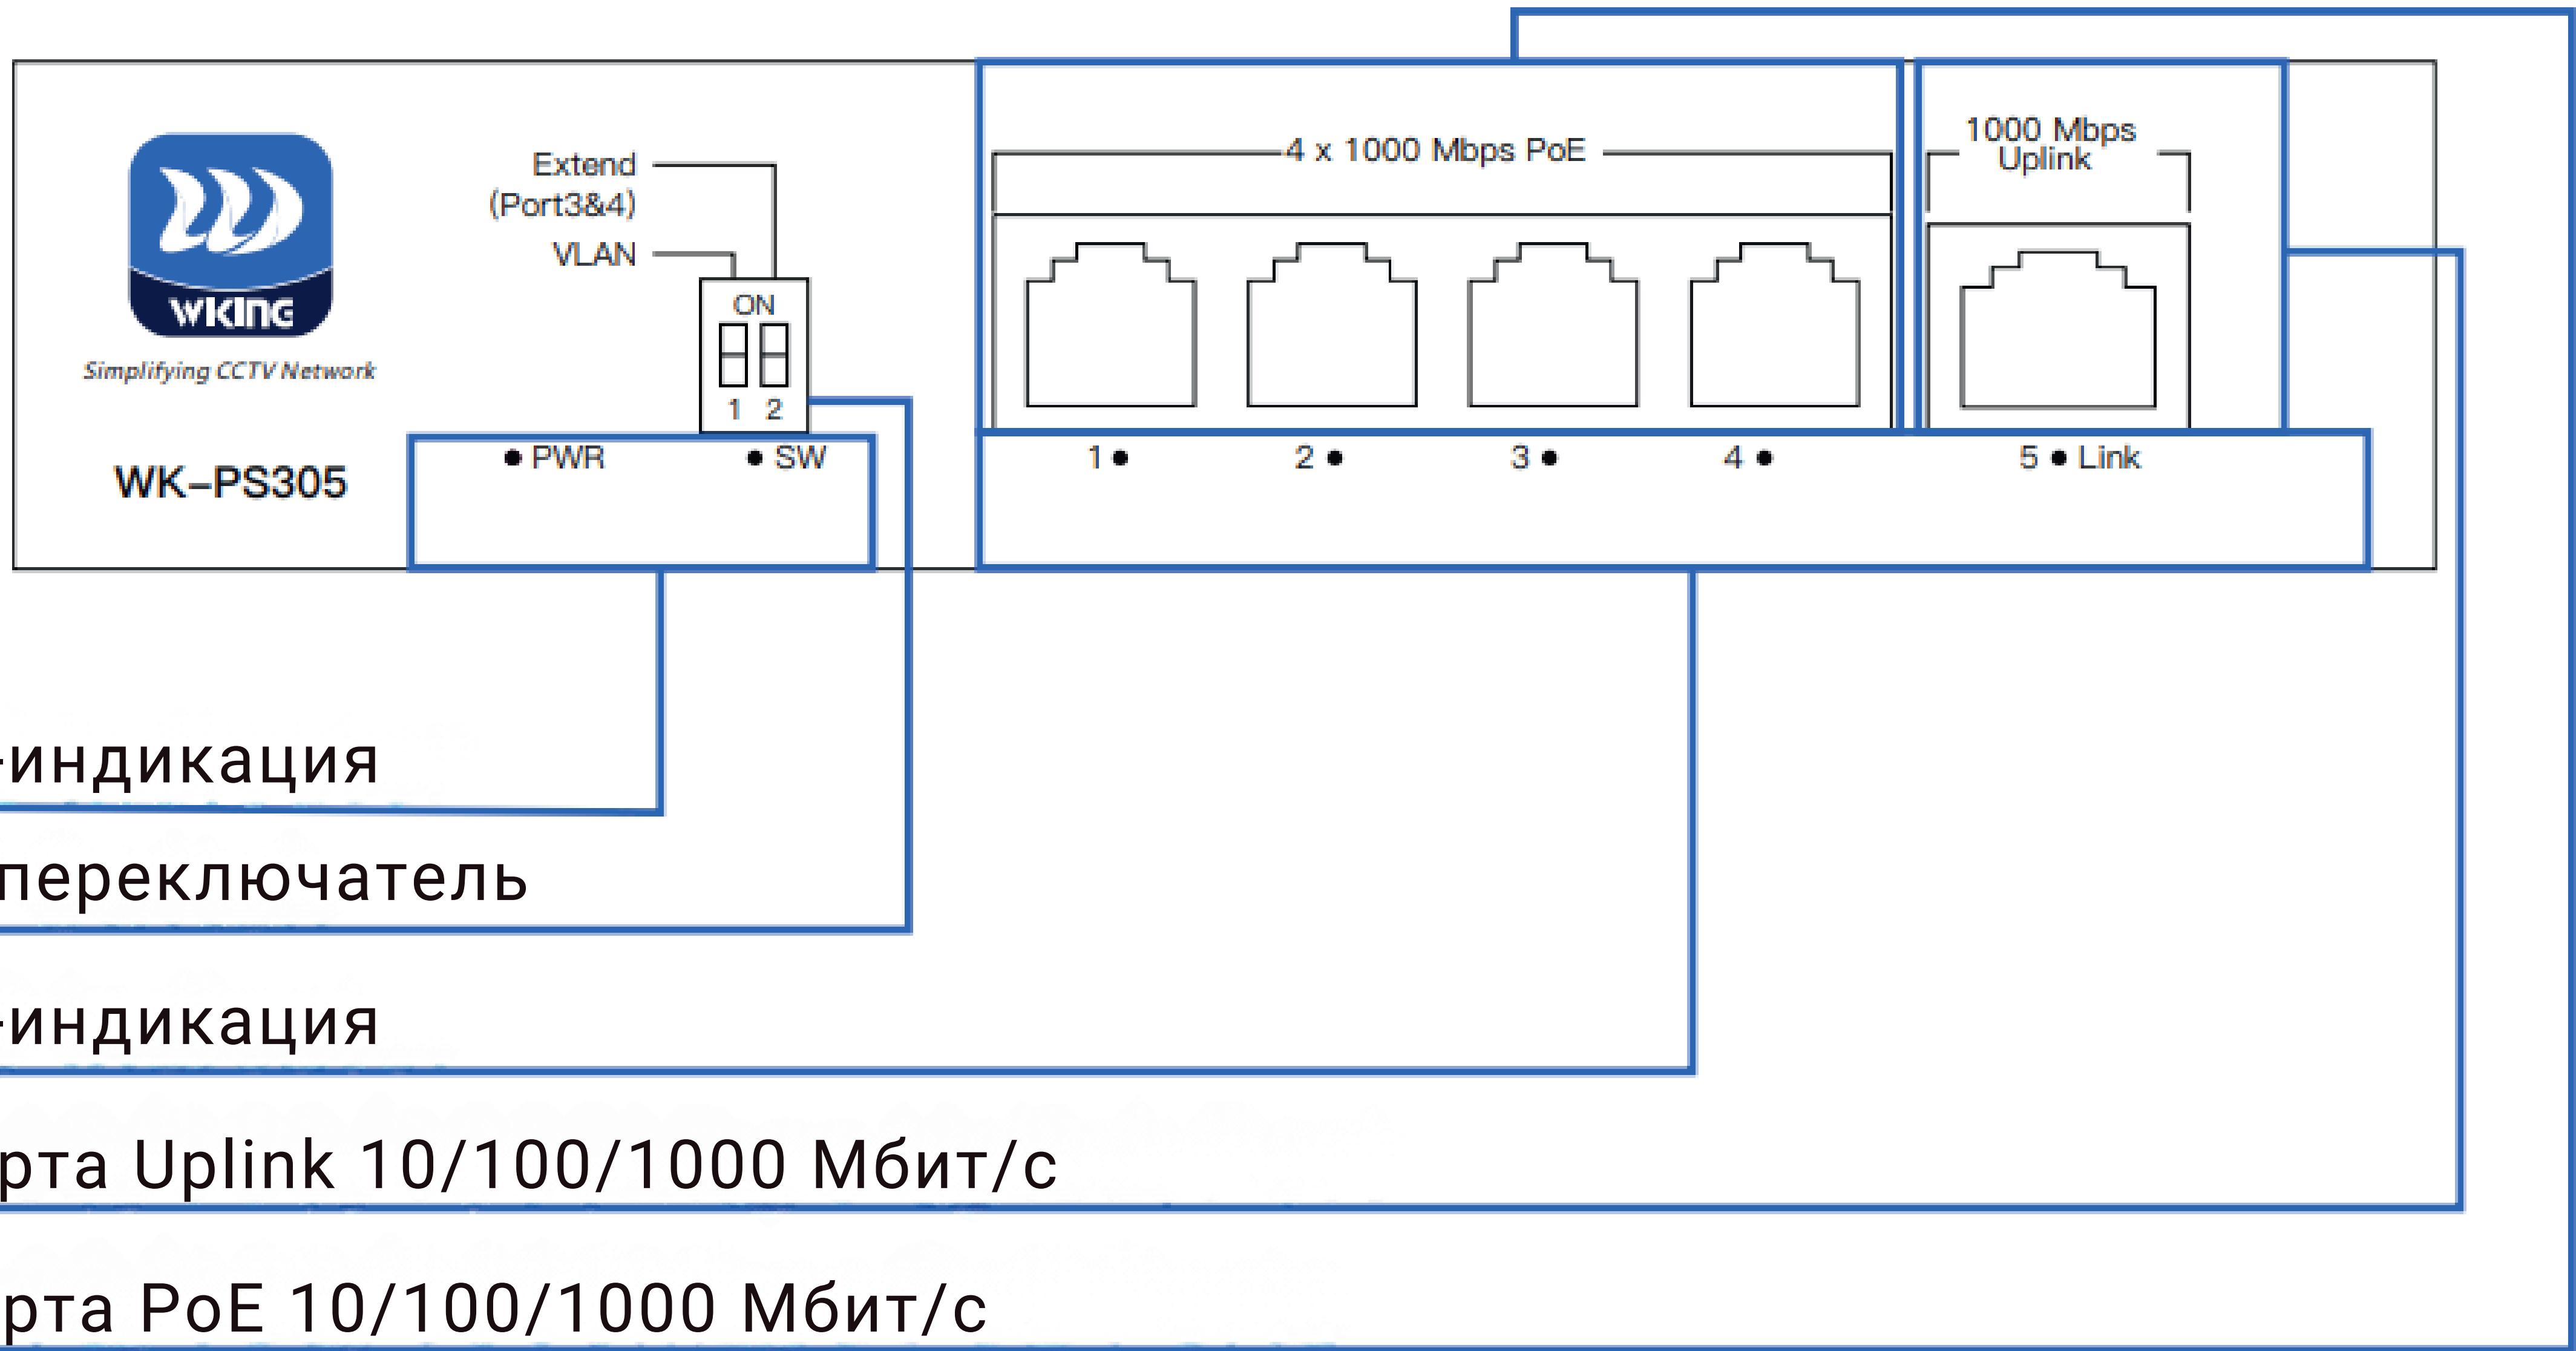


LED-индикация

DIP-переключатель

LED-индикация

2 порта Uplink 10/100/1000 Мбит/с


4 порта PoE 10/100/1000 Мбит/с

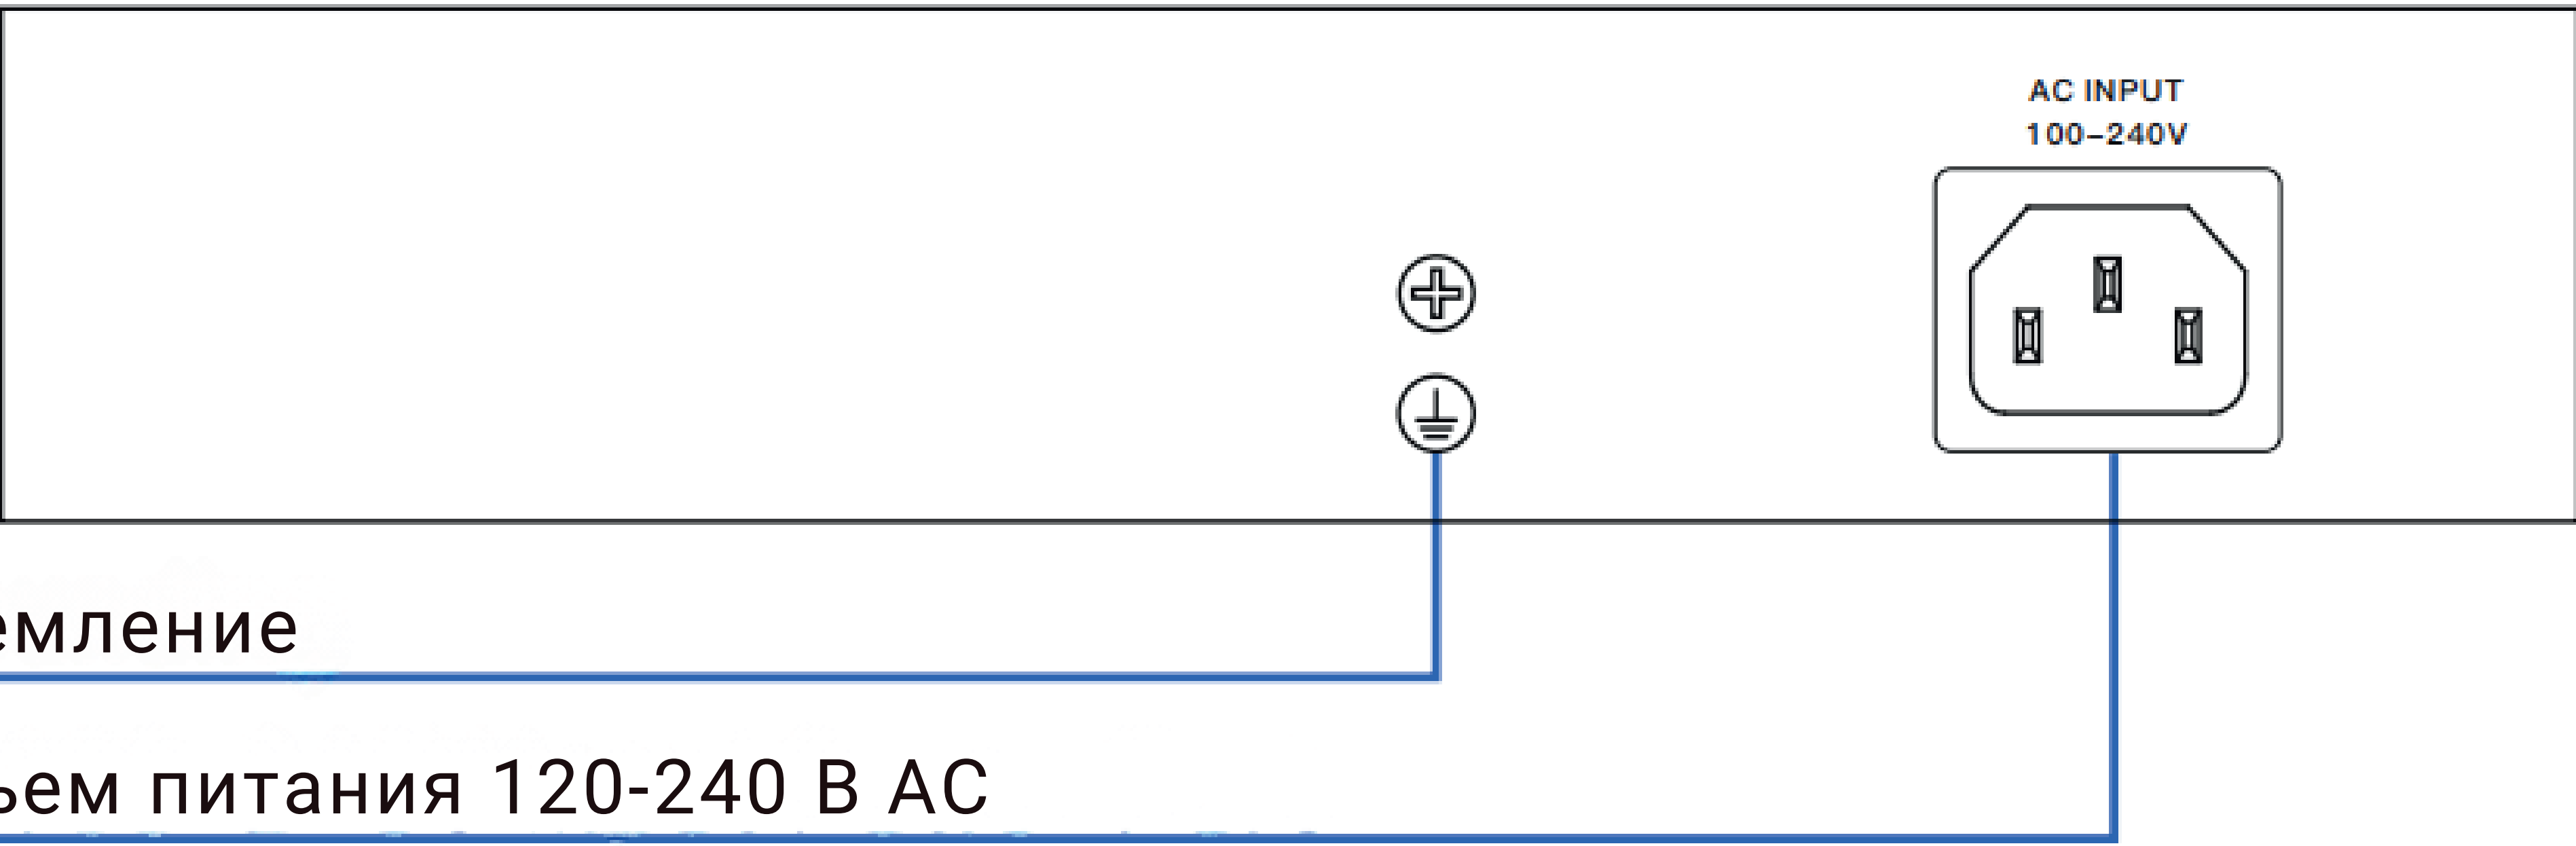

Заземление

Разъем питания 120-240 В AC

WK-PS310(V2)

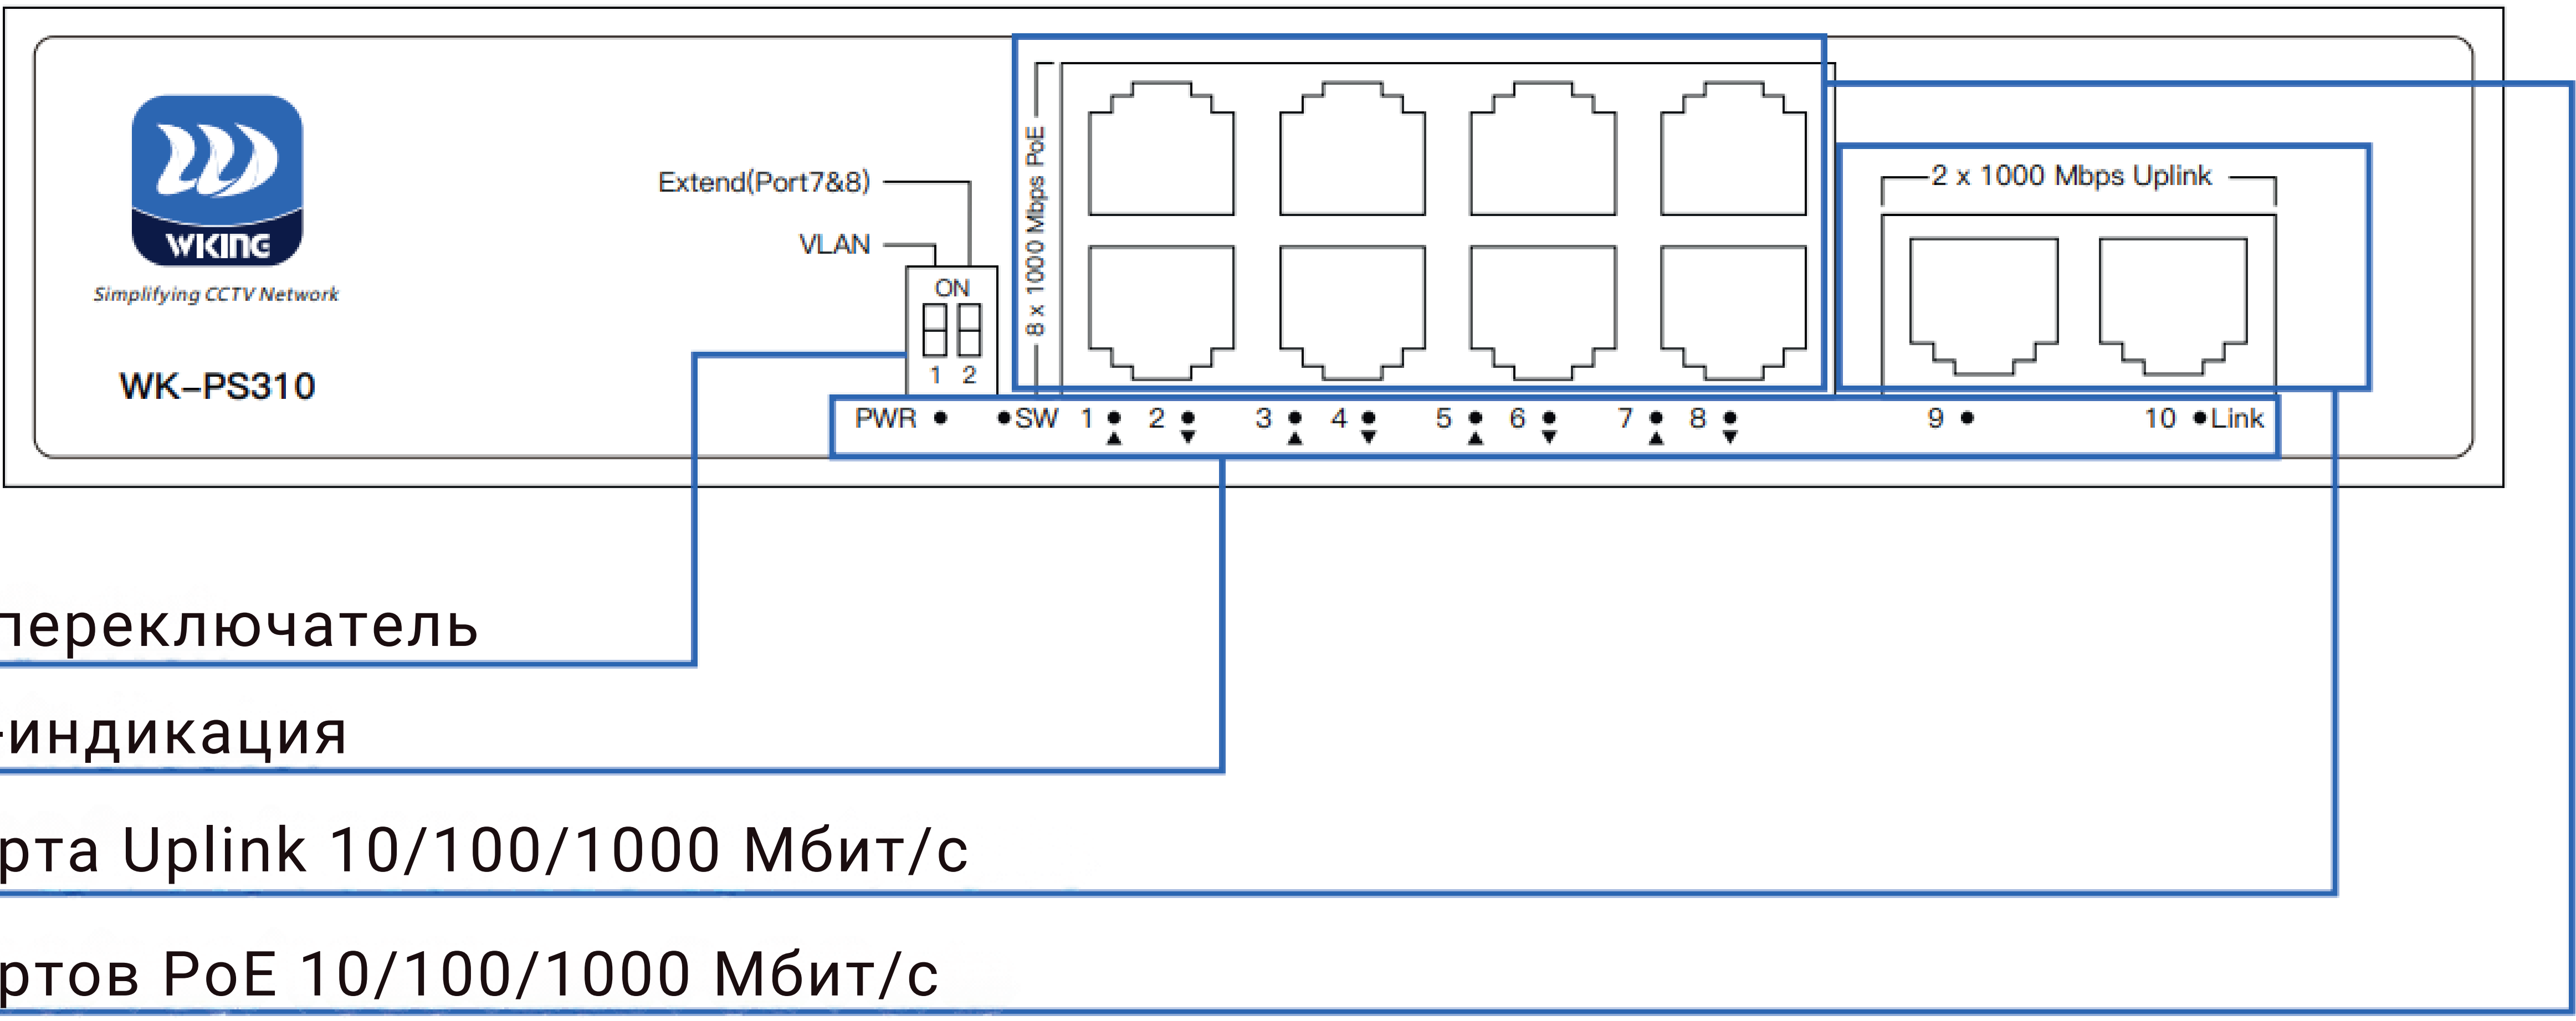


DIP-переключатель

LED-индикация

2 порта Uplink 10/100/1000 Мбит/с

8 портов PoE 10/100/1000 Мбит/с

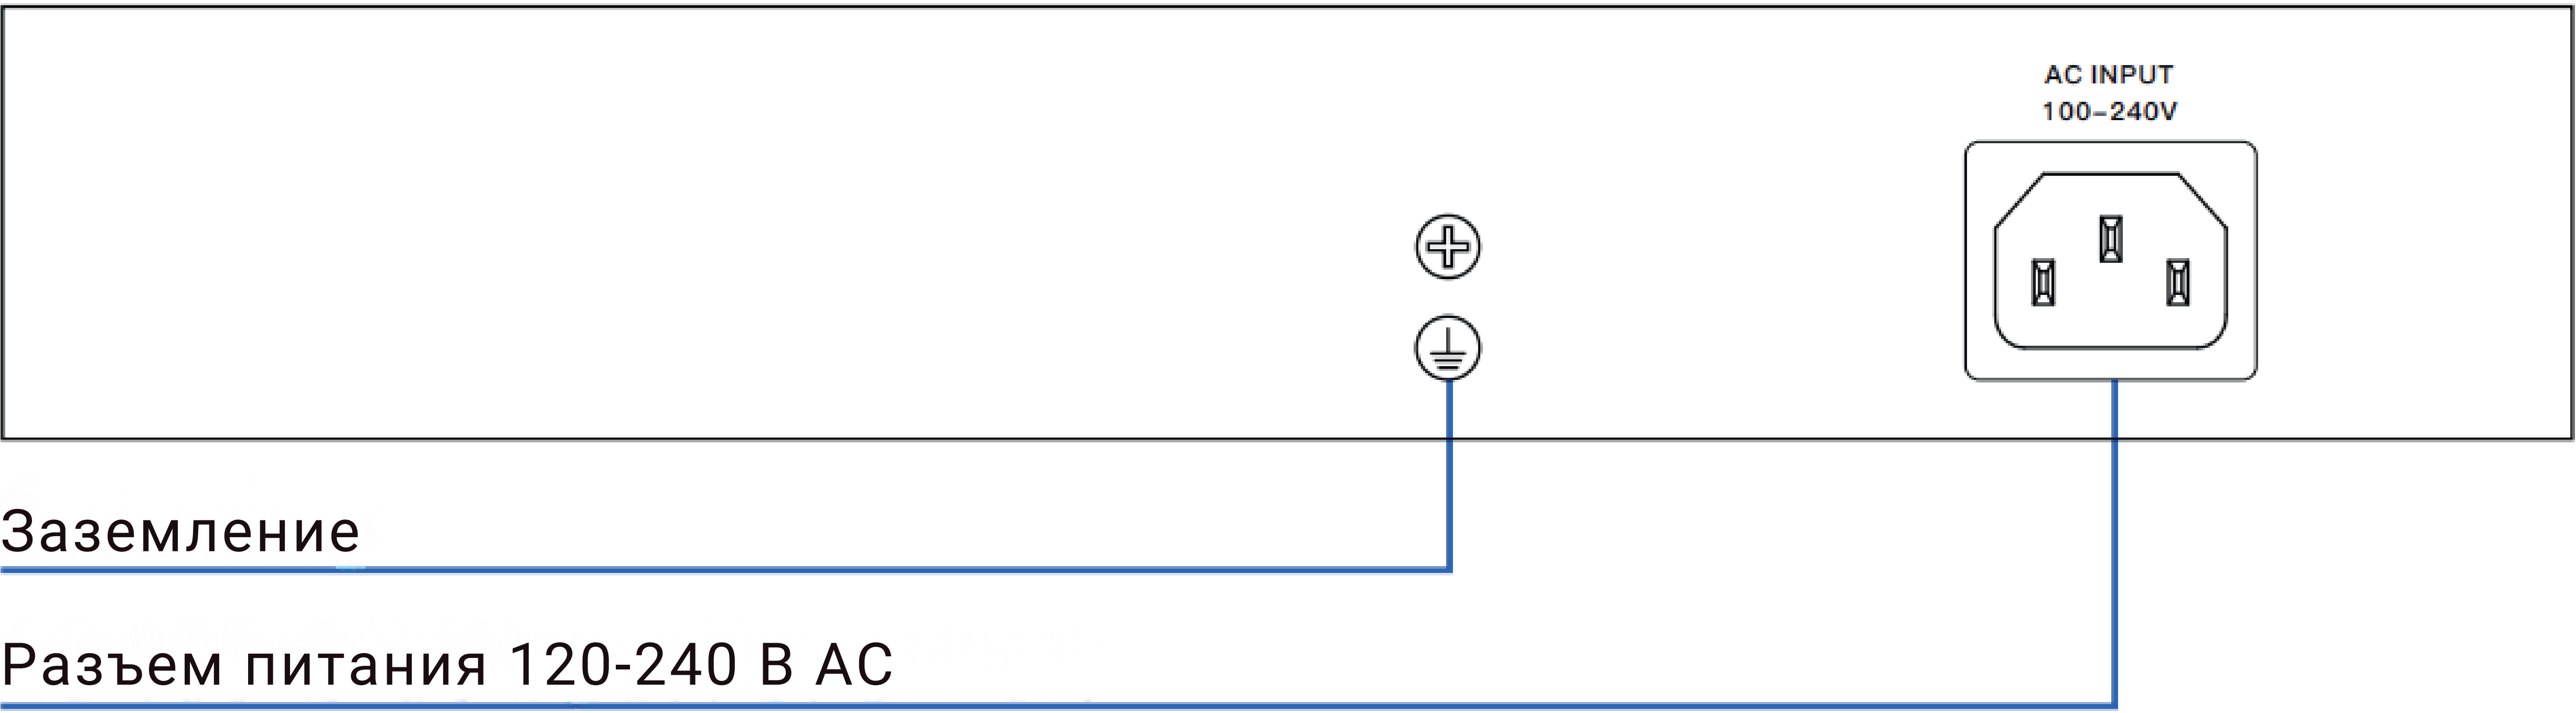

Заземление

Разъем питания 120-240 В AC

DIP-переключатель и LED-индикация

DIP-переключатель

Режим VLAN (Изоляция портов + PD Alive)	Клиентские порты (downlink) изолированы друг от друга и могут обмениваться данными только с портами Uplink. Все PoE-порты работают в режиме PD Alive: система автоматически обнаруживает зависшие или отключившиеся устройства и перезагружает их по питанию.
Режим Extended PoE (Увеличенная дистанция + PD Alive)	Дальность передачи данных и питания PoE для портов 7 и 8 увеличивается до 250 метров, при этом скорость ограничивается до 10 Мбит/с. Все PoE-порты работают в режиме PD Alive: система автоматически обнаруживает и перезагружает неисправные или зависшие устройства.


LED-индикация

Индикатор	Состояние	Комментарий
Индикатор питания На схеме: PWR	Горит	Коммутатор включен и нормально функционирует
	Не горит	Коммутатор выключен или неисправен
Индикатор сетевого соединения На схеме: LINK	Горит	Активно подключение через порт
	Мигает	Идет прием или передача данных через порт
	Не горит	Отсутствует подключение через порт
Индикатор режима работы На схеме: SW	Горит	Активен режим VLAN
	Мигает	Активен режим Extend
	Не горит	Активен режим по умолчанию (не VLAN и не Extend)

Монтаж


Монтаж на стол

- 1 Установите устройство на стол или другую плоскую и ровную поверхность.
- 2 При необходимости закрепите.

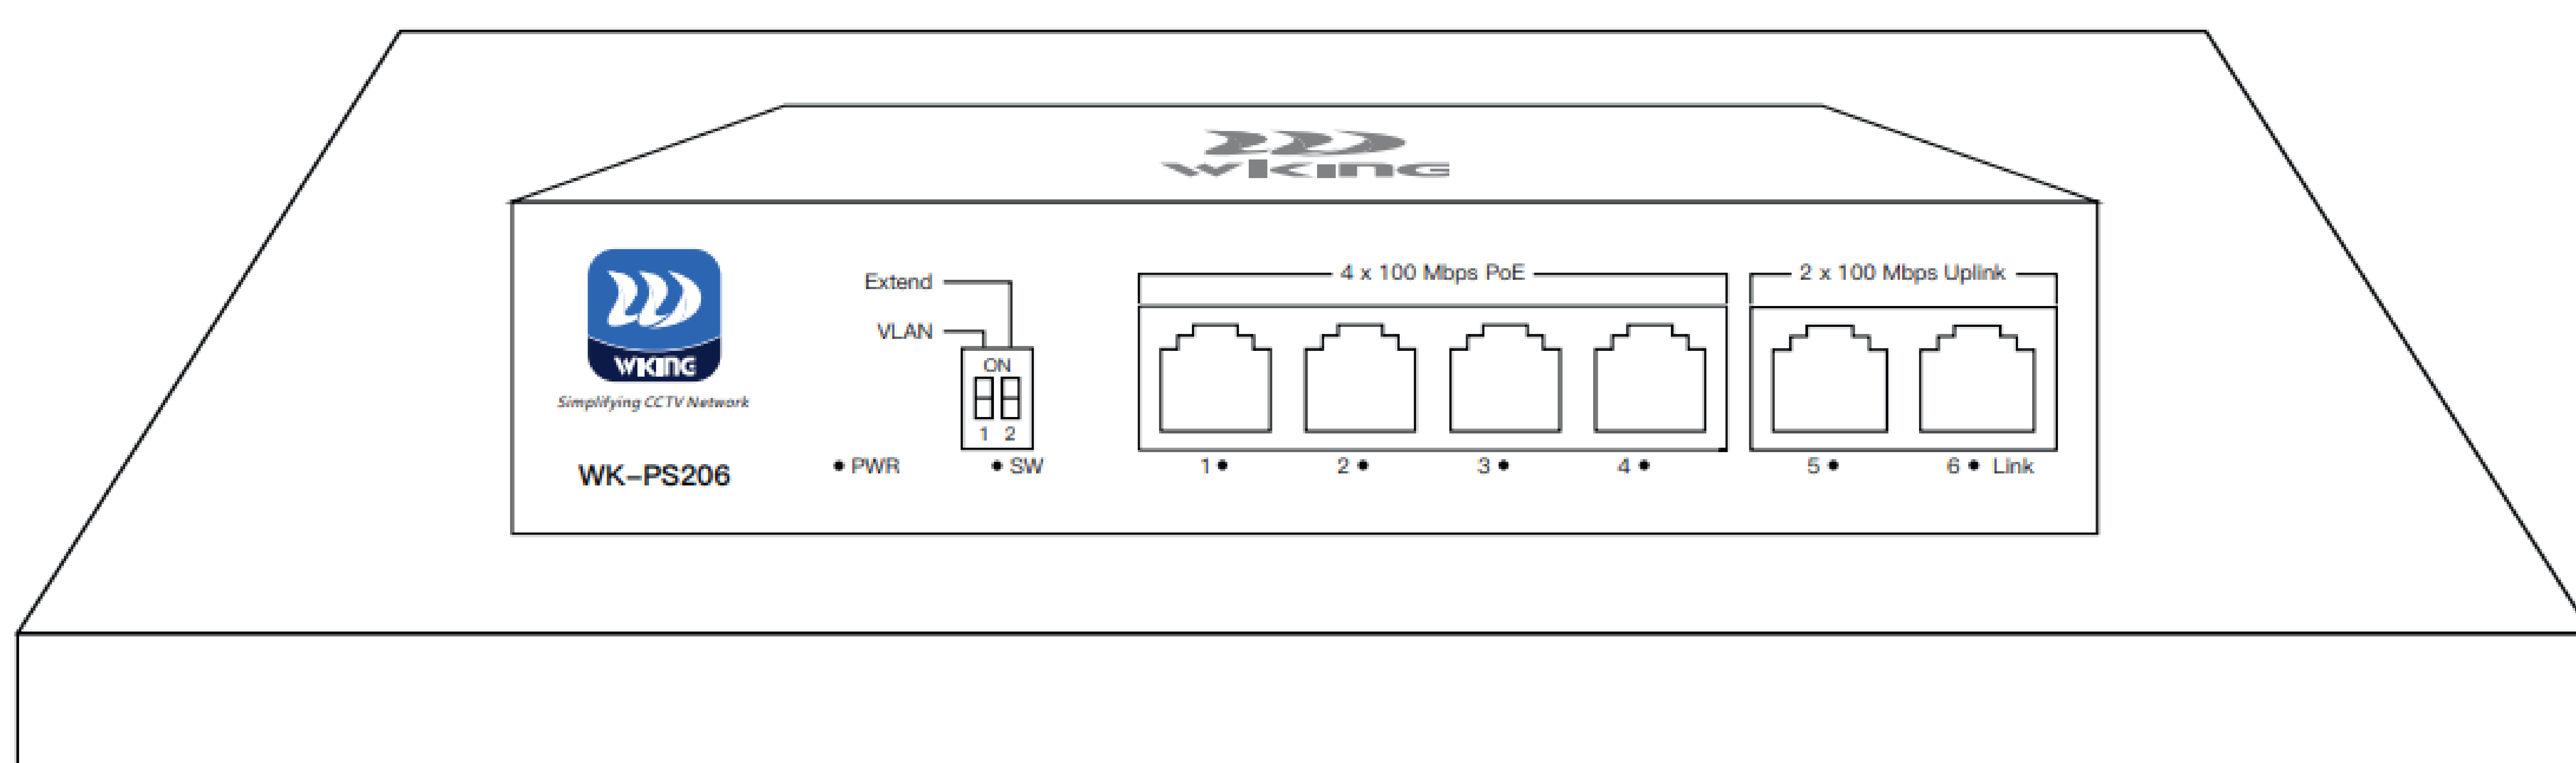

Монтаж на стену

- 1 Отметьте на стене места для монтажных отверстий, сопоставив их с пазами на корпусе коммутатора (см. рисунок ниже).

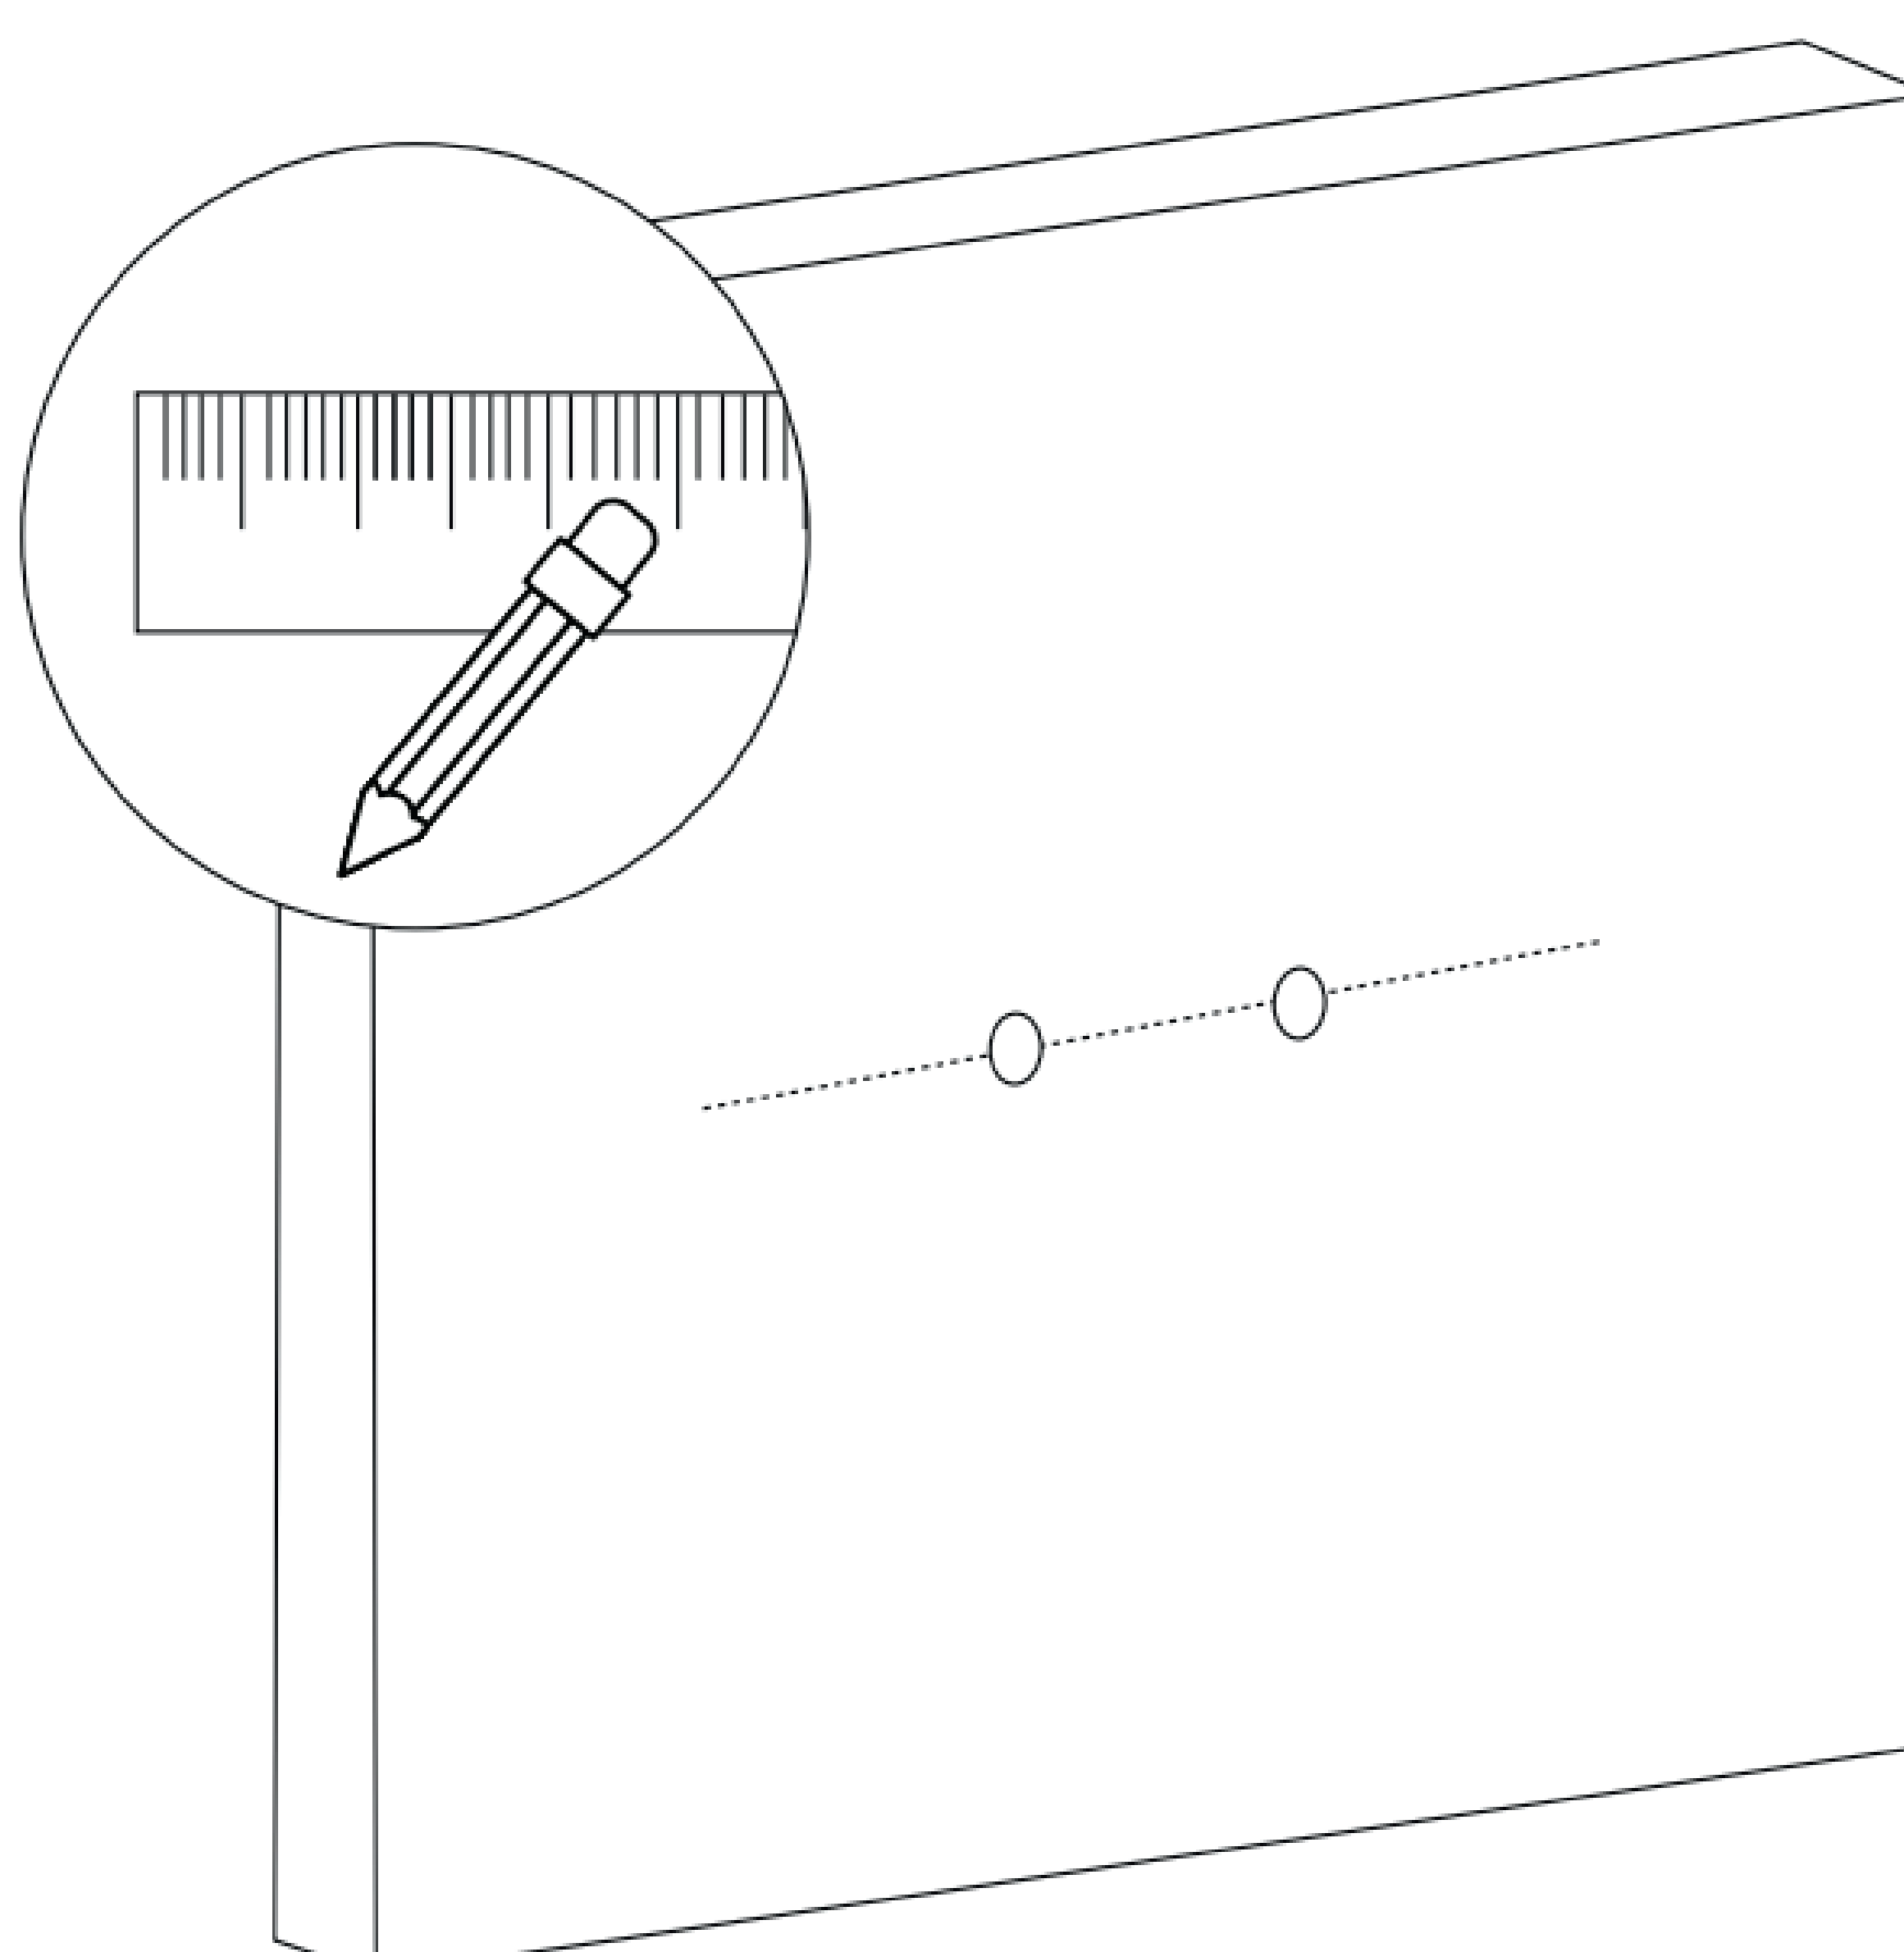


Монтаж

Монтаж на стену

2

Вкрутите в стену два винта соответственно разметке.

Оставьте зазор между головкой винта и стеной не менее 1,5 мм, чтобы обеспечить надежную фиксацию устройства.

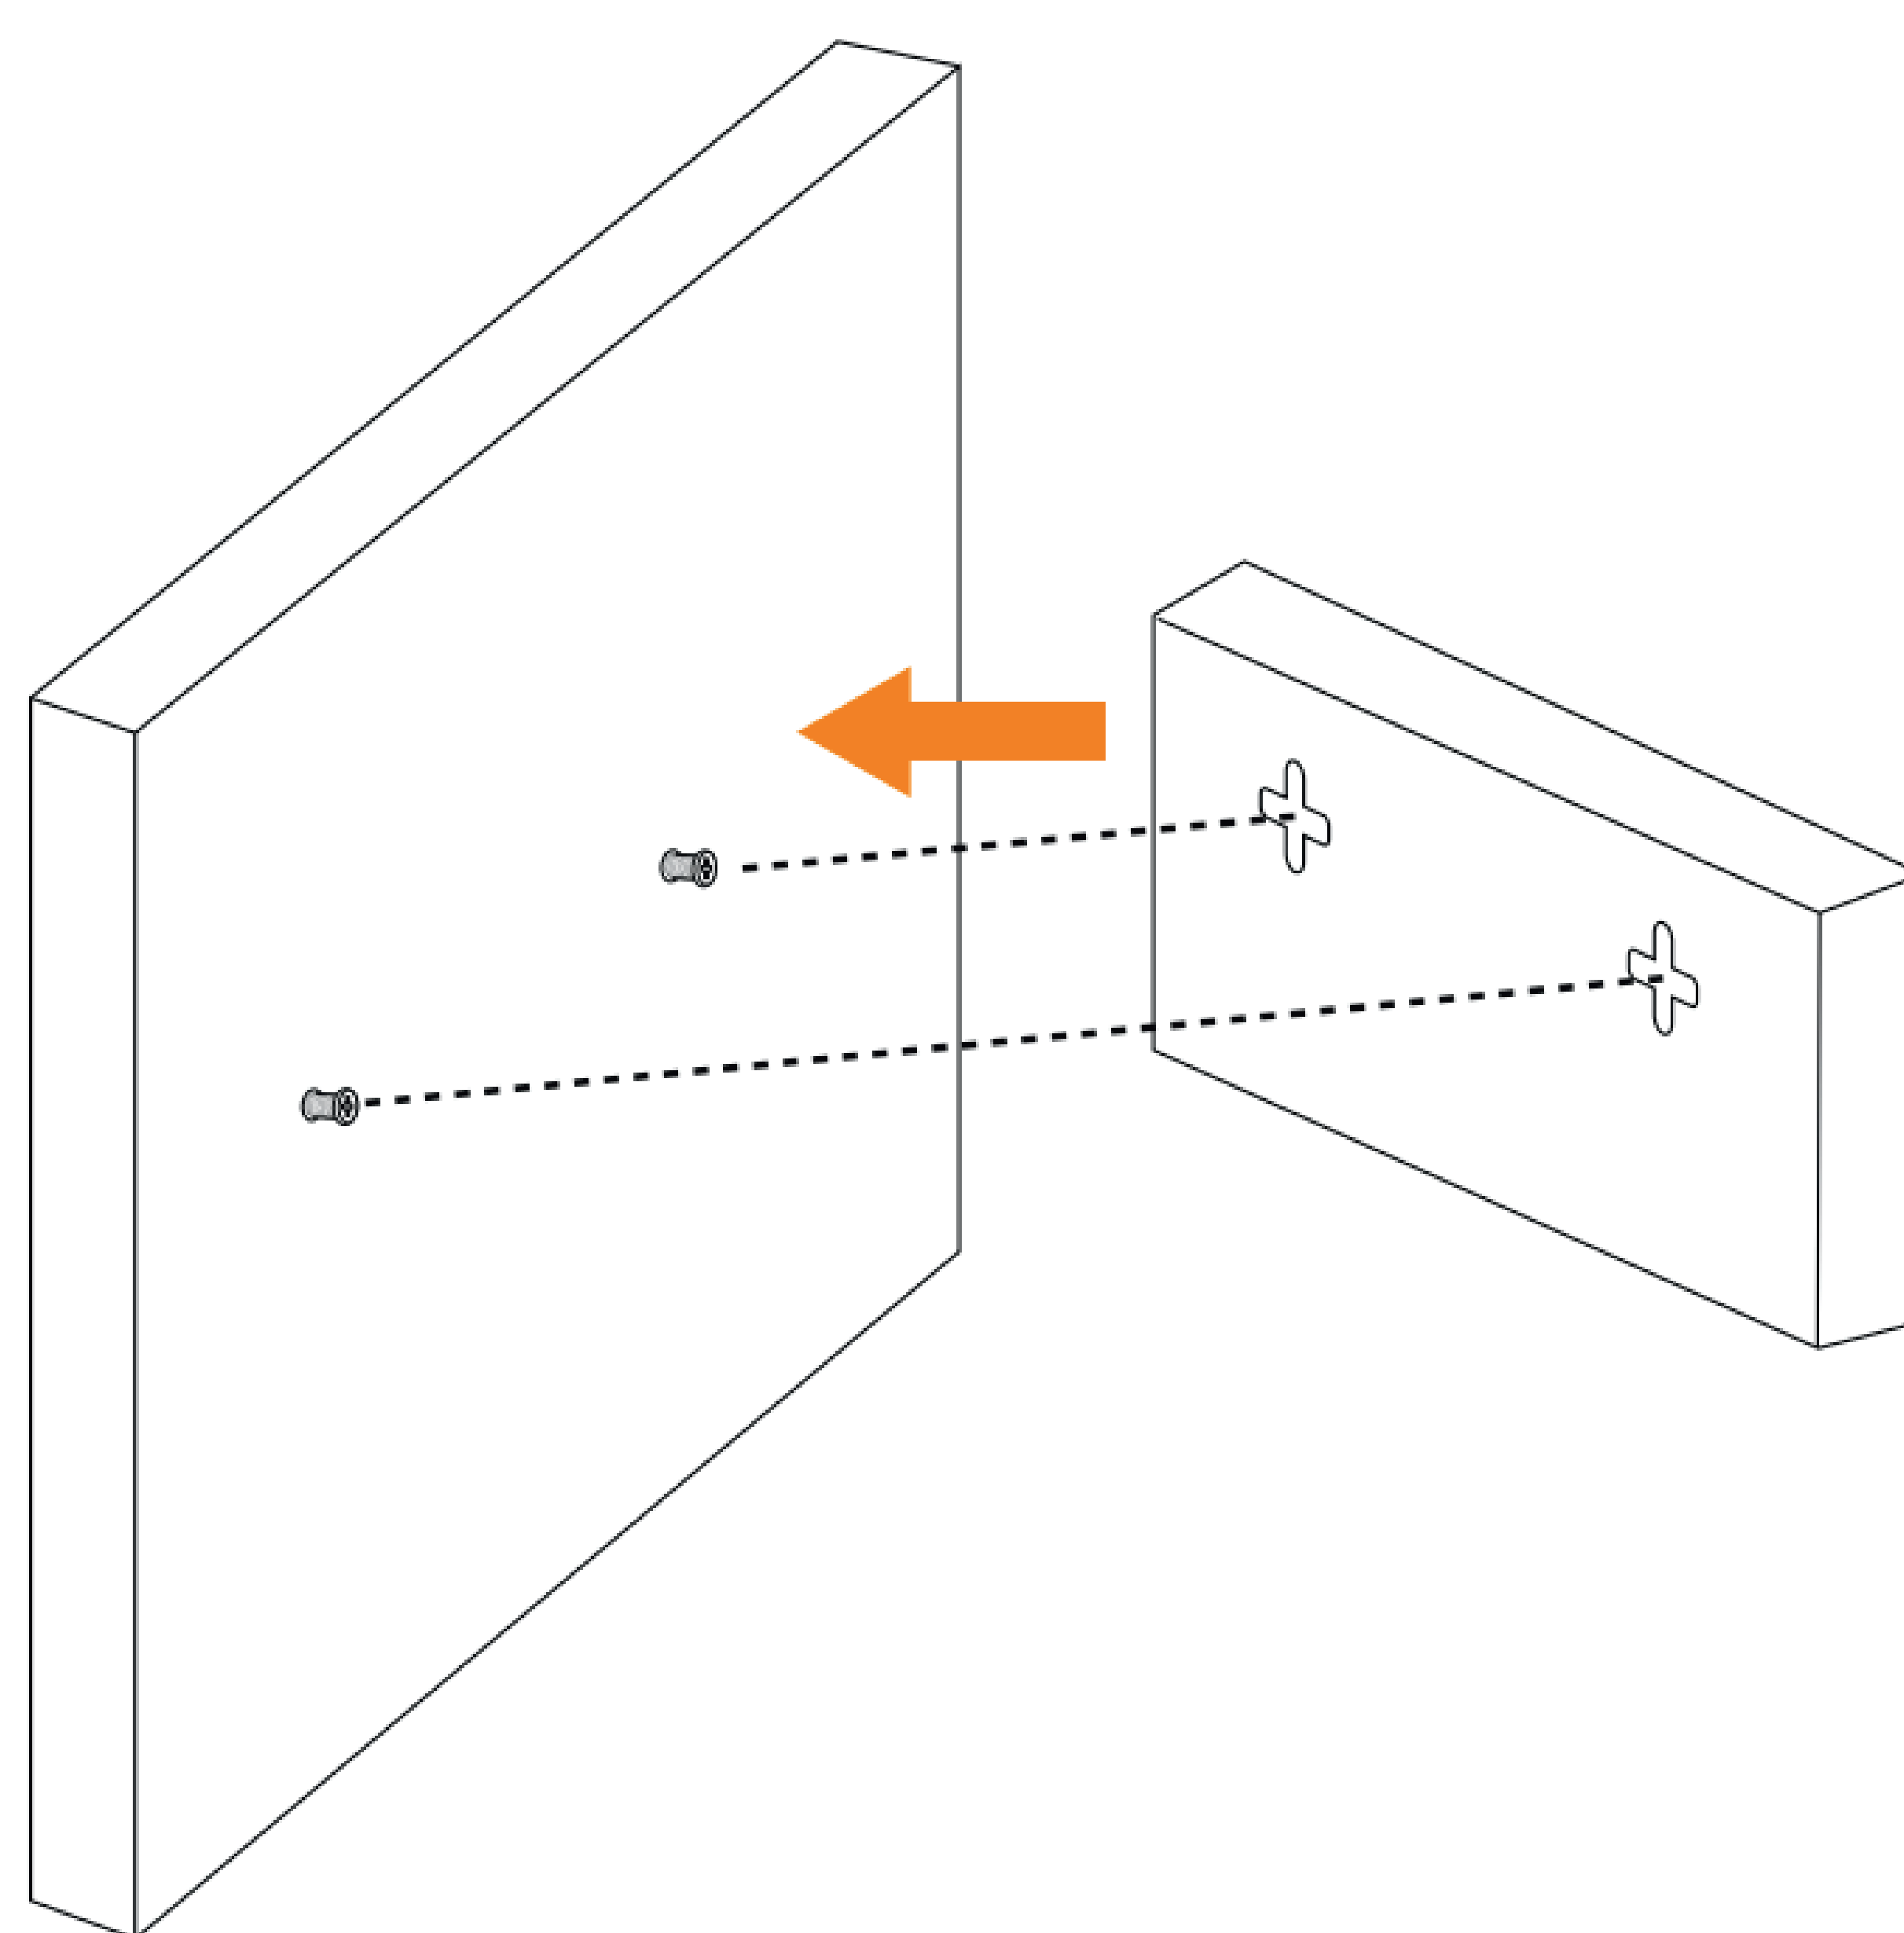

3

Совместите монтажные отверстия на нижней панели коммутатора с винтами и закрепите устройство.

Расположите коммутатор портами вниз так, чтобы боковые панели сохраняли вертикальное положение (перпендикулярно полу).

