Настройки через вэб интерфейс

1. Нажмите # и удерживайте 2-3 секунды. Трубка продиктует свой IP (по умолчанию DHCP). Введите его в браузере чтобы зайти на вэб интерфейс.
Логин/пароль по умолчанию: admin/admin (далее можно поменять, обязательно запишите его).

2. Перейдите в меню "Сеть". Здесь можно задать конкретный IP адрес (активировать чек-бокс "Начальный IP"), оставить DHCP (чек-бокс DHCP) или PPPoE (выбрать туннелирующий протокол).

3.Для регистрации устройства на сервере(SIP сервер или вызывная панель):
Перейдите на вкладку Линия -> SIP.
Заполните поля:
а)"Имя пользователя:" (отображаемое имя для учетной записи)
б) "Имя пользователя для аутентификации:" (имя учетной записи на сервере)
в)"Пароль" (пароль от учетной записи на сервере).
г) "Адрес сервера:" (IP адрес сервера).

4.Настройка кода для открывания двери.
Перейдите в подпункт "Общие настройки" и поменяйте "Тип DTMF:" на SIP_INFO. В меню "Speed Dial List" , в меню "Тип" выберите DTMF, "Значение" - введите код, по которому будет осуществляться открытие двери (этот код должен совпадать с кодом установленным в вызывной панели). После ответа на звонок нажмите введите установленный код и нажмите # - дверь откроется.

5.Установите правильные аудио кодеки. В меню "настройки кодеков" оставьте включенными кодеки G.711U и G.711A.

6. Настройка вызова Консьержа (единый номер диспетчерской службы для всех абонентов).
Перейдите в меню "Функц. клавиши" и задайте следующие параметры:
"Type" - "Memory Key"; "Name" - любое имя; "Value" - SIP номер Консьержа; "Line" - выберите линию через которую осуществлять вызов.
После установки того или иного параметра нажимайте на кнопку "Apply" для применения изменений.
При необходимости, остальные настройки можно также осуществить через вэб интерфейс.

ООО "Тру Ай Пи»
Адрес: 198095, РФ, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 5Е, литера А

TrueIP

WP BP

TI-Tube WP(BP)

Руководство пользователя

- 2 SIP аккаунта
- Кнопка «Консьерж»
- Установка на стол/стену
- Режим громкой связи
- Кодеки: G.711a/u, G.722 и др.
- Температура: 0...45 °C
- 55,8 мм*215 мм*57,8 мм

true-ip.ru

Комплектация

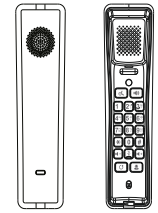

База Трубка



Руководство пользователя

Витой кабель

Рис.2

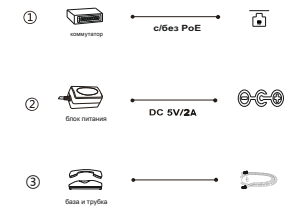

① Сетевой порт - локальная сеть/PoE 802.3af
② Порт питания - адаптер питания;
③ Порты для соединения трубки и базы.

Установка телефона

Рис.1

1. Просверлите в стене два отверстия, с расстоянием между ними 136.2 мм или 161.2 мм как на Рис. 1

2. В проделанные отверстия вставьте дюбели и вкрутите винты

3. Подключите к базе кабель в разъем RJ45. Если не используется PoE, подключите отдельный блок питания согласно Рис. 2

4. Закрепите базу на стене и соедините её с трубкой витым кабелем

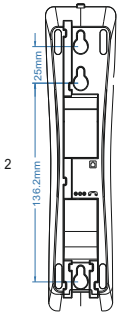

Функциональные клавиши

Клавиша удержания вызова

LED-индикатор статуса

Клавиша вкл./выкл. громкой связи

Клавиша вызова последнего набранного номера

Клавиша вкл./выкл. микрофона Вкл./Выкл. микрофон во время разговора

DSS-кнопка, может быть использована как кнопка вызова Консьержа

Клавиши регулировки громкости
Во время ожидания изменяет громкость звонка.
Во время разговора изменяет громкость динамика трубки или громкой связи.

Конфигурация

Конфигурация через web-интерфейс

1. Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства, нажмите и удерживайте клавишу # **2-3 сек.**,

2. Введите IP-адрес устройства в командной строке интернет браузера, затем в открывшемся окне введите логин и пароль **(по умолчанию admin/admin)**

3. Произведите необходимые настройки.

4. Сохраните изменения.

Вызов абонента

1. Наберите номер и нажмите #.

2. Для вызова по громкой связи нажмите , наберите номер и нажмите #. Для вызова Консьержа нажмите .

Прием вызова

1. Чтобы принять вызов, снимите трубку.
2. Чтобы принять вызов по громкой связи нажмите клавишу

Удержание / возобновление вызова

1.Нажмите для удержания вызова.
2.Повторное нажатие возобновит разговор.

Выключение микрофона

1. Нажмите на чтобы выключить микрофон во время звонка.
2. Нажмите на еще раз, чтобы включить микрофон.