


ООО «МФР» мебельная фабрика «Горизонт»

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

**Гостиная «Монако»**


**3000x2000x574**

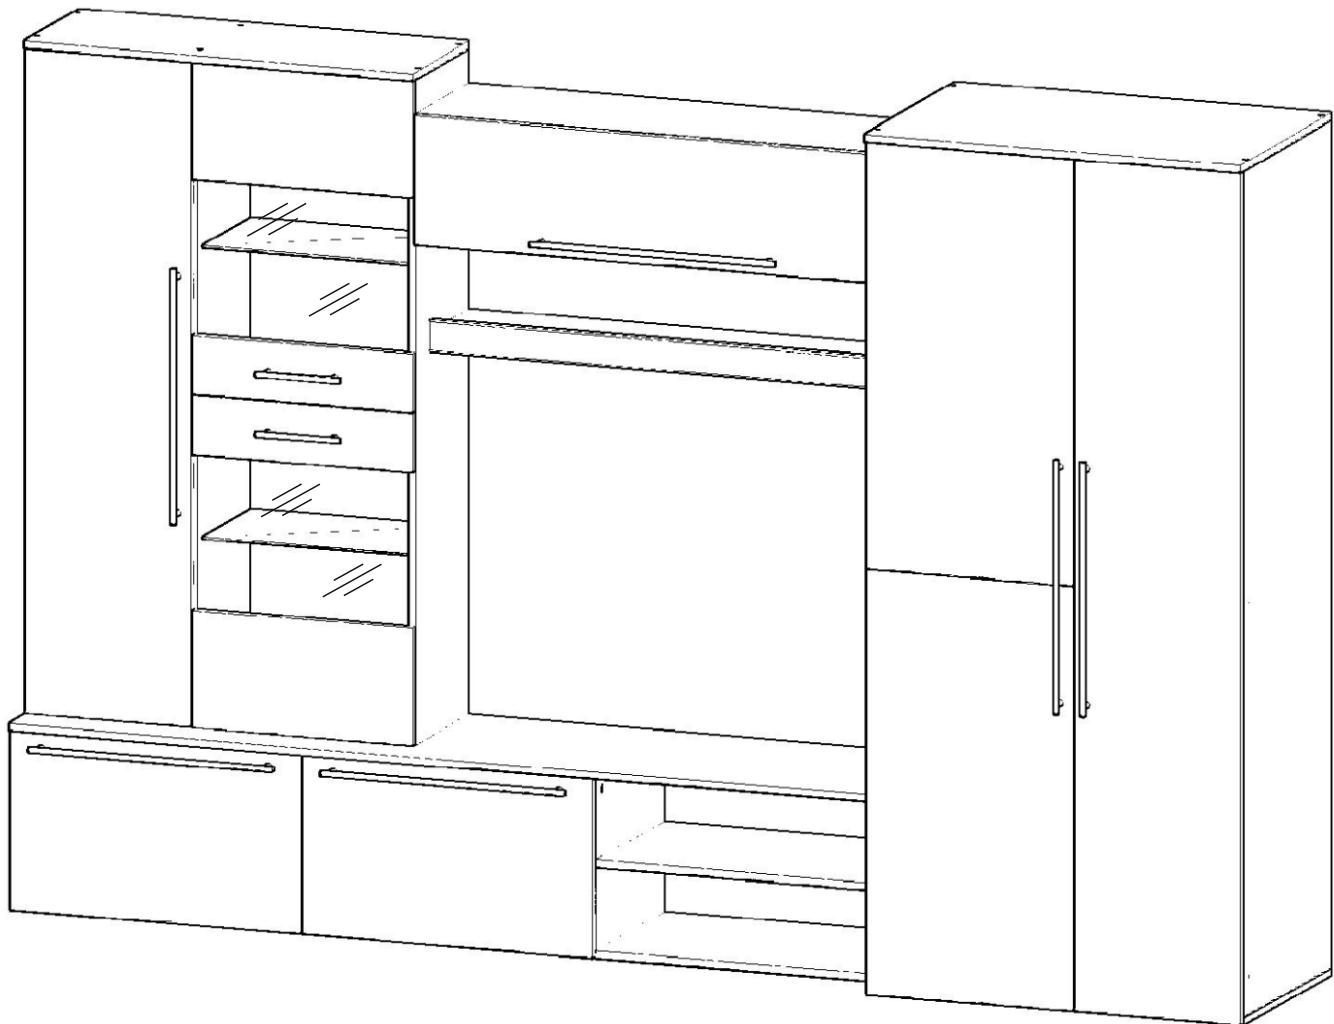

# Комплектовочная ведомость на детали.


	Наименование	Размер, мм	Кол-во, шт.	№
Упаковка №1	Фурнитура		1	
Упаковка №2	Боковина	1950x554	1	1
	Боковина	1950x554	1	2
	Крыша	932x350	1	7
	Крыша	900x574	1	8
	Крыша	900x554	1	9
	Вязки	868x554	1	13
	Тяга	868x100	1	17
	Створка	496x980	2	26
	ХДФ	332x893	1	28
	ХДФ	1642x445	2	29
Упаковка №3	ХДФ	296x1182	1	30
	ХДФ	1555x525	1	31
	ХДФ	1555x398	1	32
	ХДФ	423x1396	1	33
	Соед. Элемент	1620 мм	1	34
	Штанга	863 мм	1	35
	Крыша	2100x426	1	10
	Крыша	2100x446	1	11
	Боковина	400x426	4	6
	Вязки	508x330	1	12
Упаковка №4	Полка	376x310	1	18
	Полка	684x426	1	19
	Створка МДФ	1960x396	1	25
	Створка МДФ	1528x396	1	20
	Створка МДФ	696x410	2	24
	Боковина	1534x330	1	3
	Боковина	1534x330	1	4
	Боковина	1534x330	1	5
Упаковка №5	Деталь створки	528x268	1	21
	Деталь створки	528x268	1	22
	Деталь створки	528x134	1	37
	Деталь створки	528x134	1	38
	Полка	376x310	2	18
Упаковка №6	Вязки	1168x330	1	14
	Вязки	1168x330	1	15
	Вязки	1168x234	1	16
	Створка	1162x296	1	23
	Планка МДФ	1168x70	1	27
Упаковка №6	Стекло	504x400	2	39
	Стеклополка	500x310	2	36

Сборка гостиной в другом («зеркальном») исполнении не осуществляется.

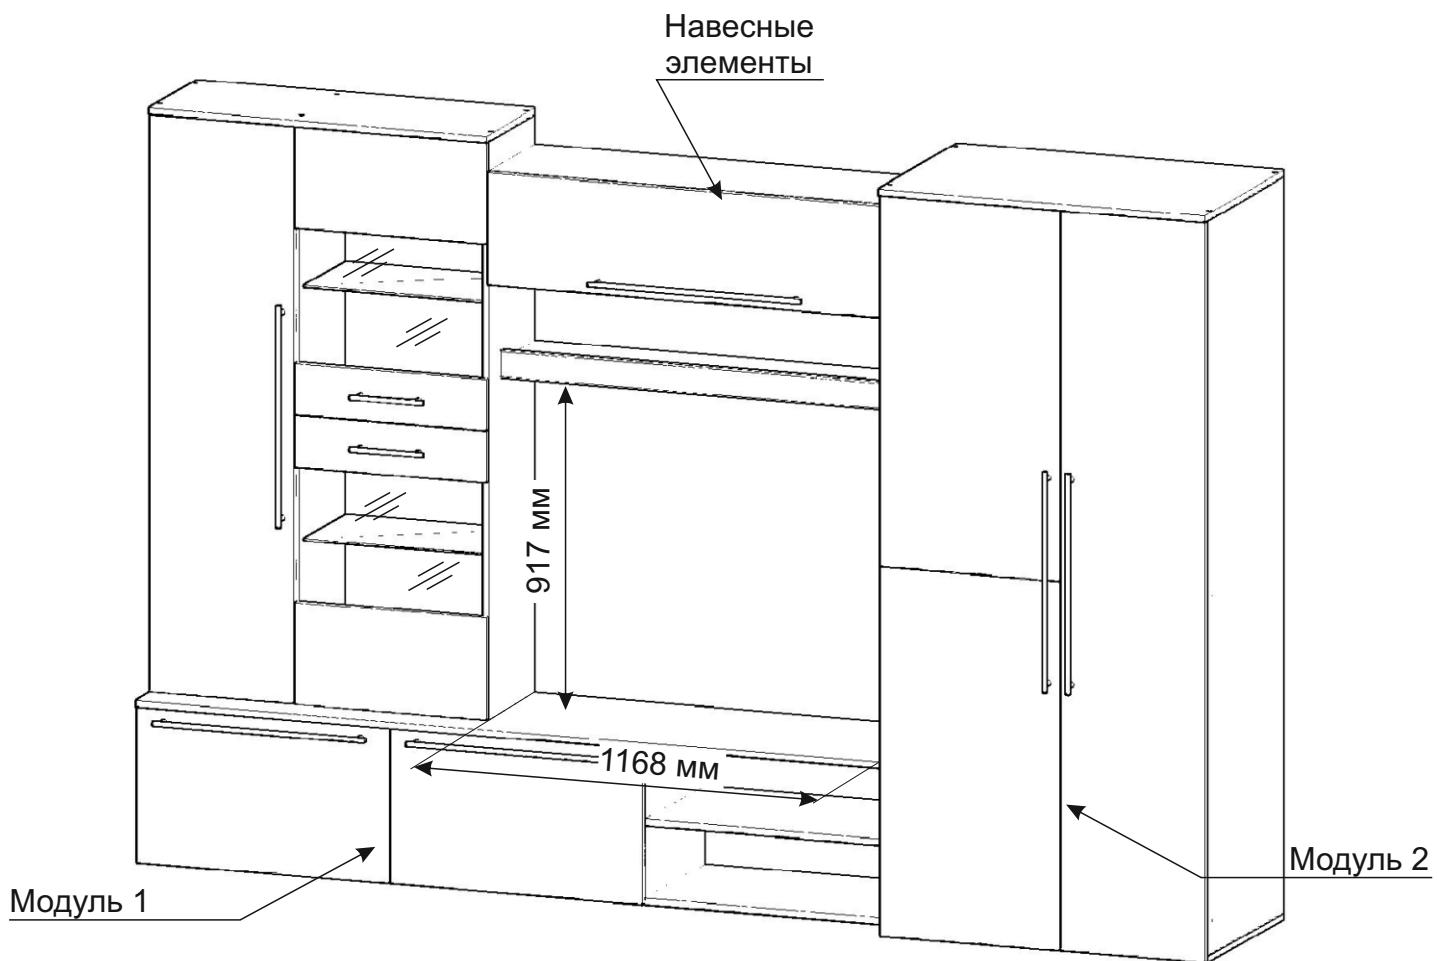

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

### Необходимый инструмент для сборки

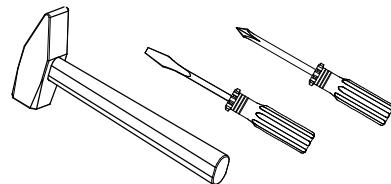

Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

Эксцентрик 12 шт.	Эксцентриковая стяжка 12 шт.	Шкант 11 шт.	Гвозди 2*20 120 шт.	Кронштейн газовый 2 шт.	Еврошуруп 7x50 42 шт.	Ручка 6 шт.
Заглушка под евровинт 28 шт.	Евровинт 6,3*10,5 40 шт.	Шайба пластмассовая 20 шт.	Шуруп 4*16 122 шт.	Петля накладная 20 шт.	Ответная планка петли 20 шт.	Опора 12 шт.
Полкодержатель Duplo 16 шт.	Заглушка под эксцентрик 12 шт.	Ключ под шестигранник 1 шт.	Соединительный брус	Заглушка Ø5 6 шт.	Полкодержатель П-образный 8 шт.	Штангодержатель 2 шт.
Клей 1 шт.	Ручка 2 шт.	Втулка для стекла пластик 12 шт.	Межсекционная стяжка 2 шт.			


1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 3 и 5 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм.


3. На боковины 4 и 5 установить эксцентрики. Подготовленные боковины 4 и 5 соединить между собой вязкой 12, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

4. Далее собранную конструкцию и боковину 3 прикрепить еврошурупами 7\*50 мм к крышке 11.


5. Детали створки под номерами 26 склеить между собой шкантами и kleem. Отложить склеенные детали в сторону, чтобы клей схватился.

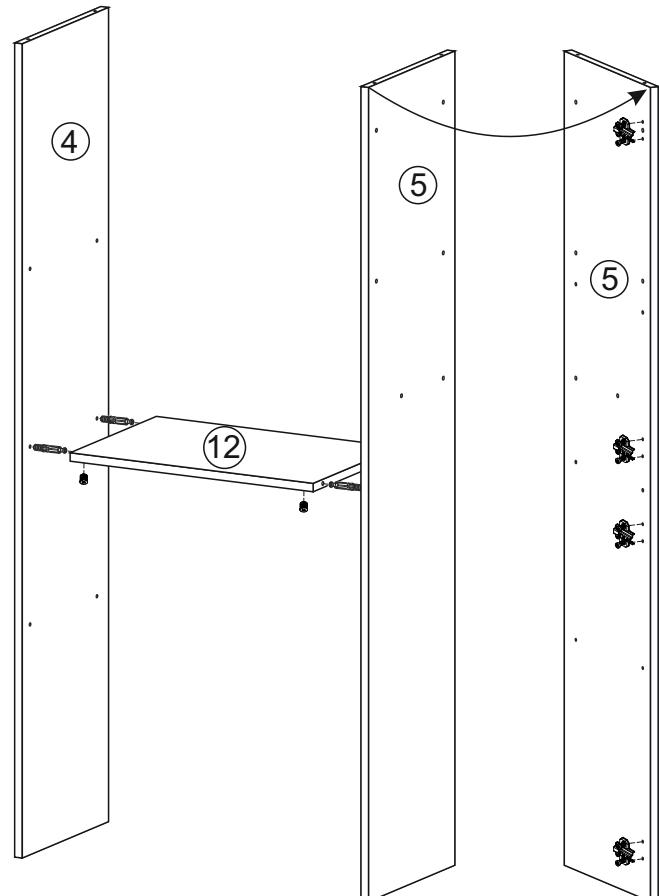


## Крепление вязки к боковине эксцентриковой стяжкой

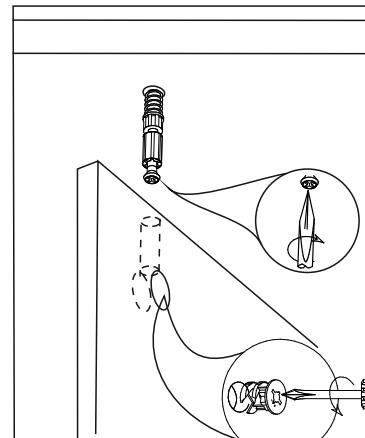


## Крепление ответной планки петли

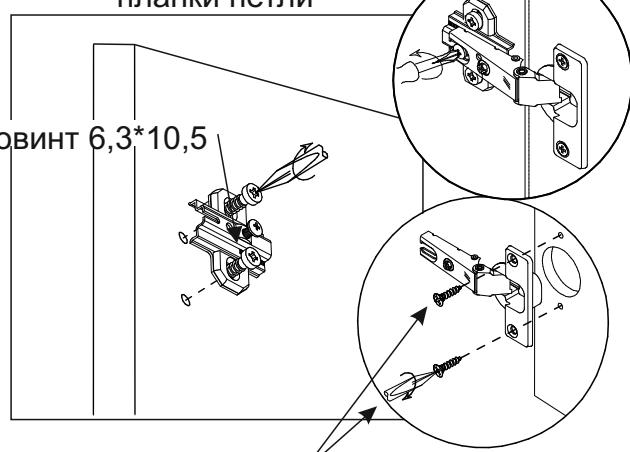

## Шуруп универ 4\*16 мм

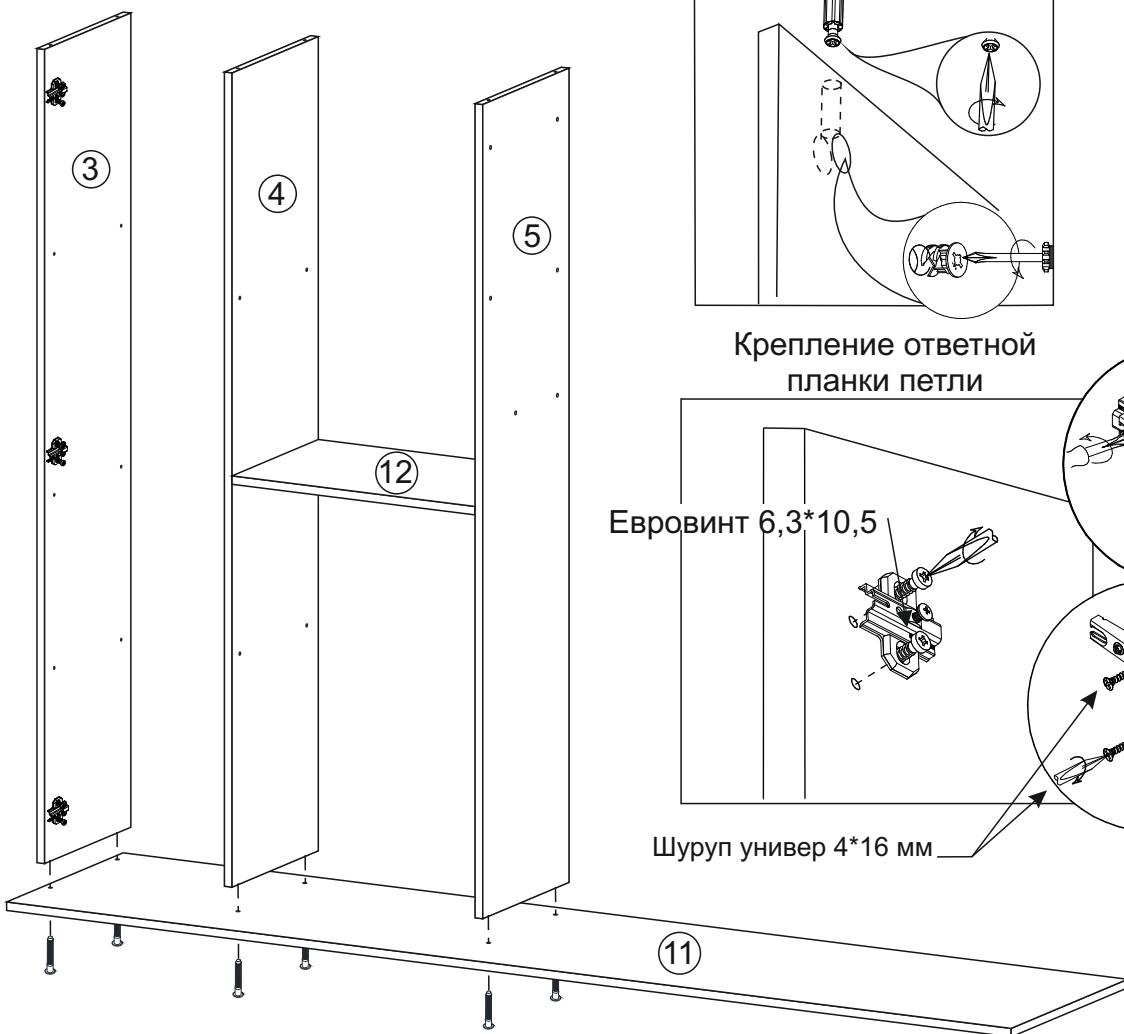

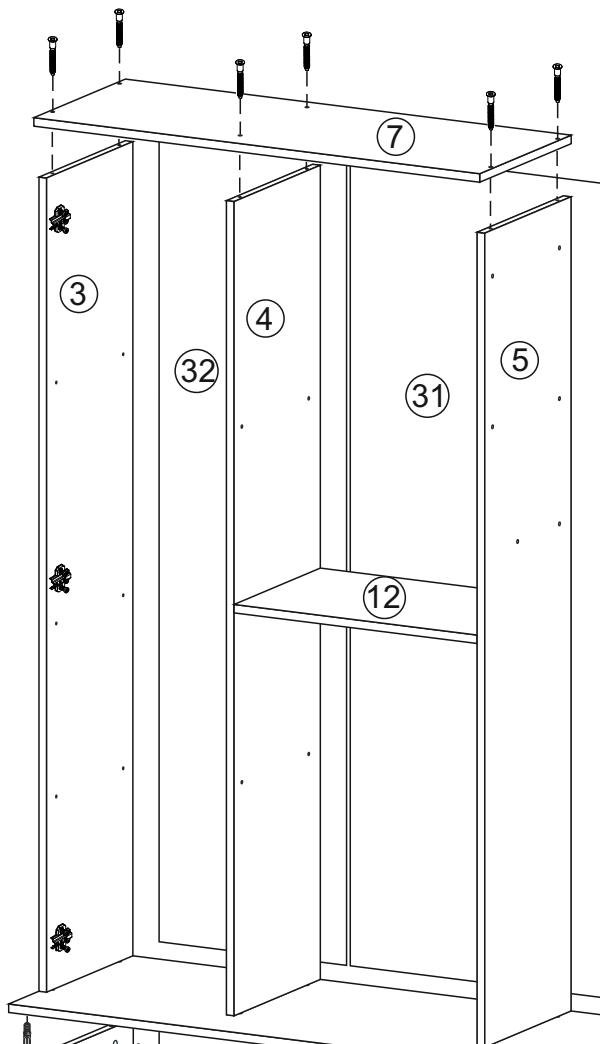

6. На крышку 10 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм.


7. В глухие отверстия на крышке 11 установить эксцентрики. Подготовленную крышку 11 скрепить с боковинами 6, зафиксировав эксцентриковыми стяжками.

8. Подготовленную крышку 10 скрепить с боковинами 6 при помощи еврошурупов 7\*50 мм.

9. Крышку 7 соединить с боковинами 3, 4 и 5, используя еврошурупы 7\*50 мм.

10. Для установки задних стенок 31,32,33 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уравнять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую.

11. На крышку 10 установить опоры, используя шурупы 4\*16 мм.

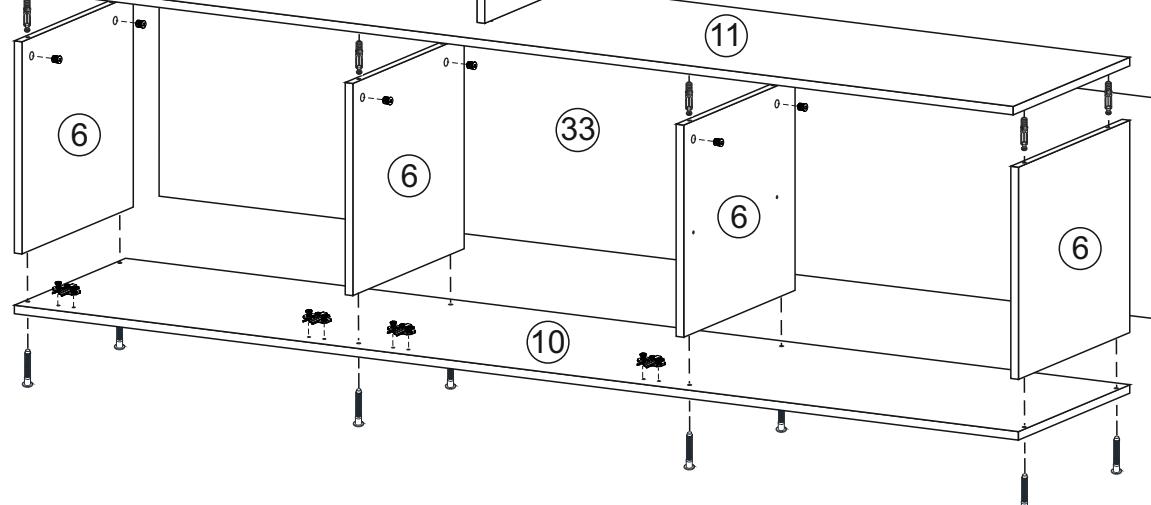


## Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

Регулирование по  
высоте


Регулирование  
глубины

Регулирование  
наложения

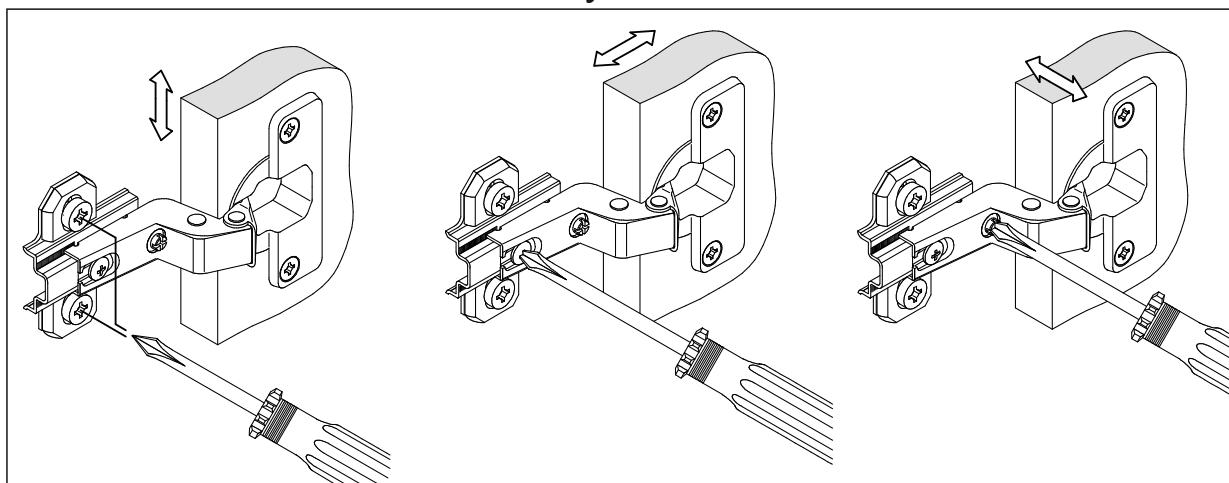

# Порядок сборки Модуля 2.

6

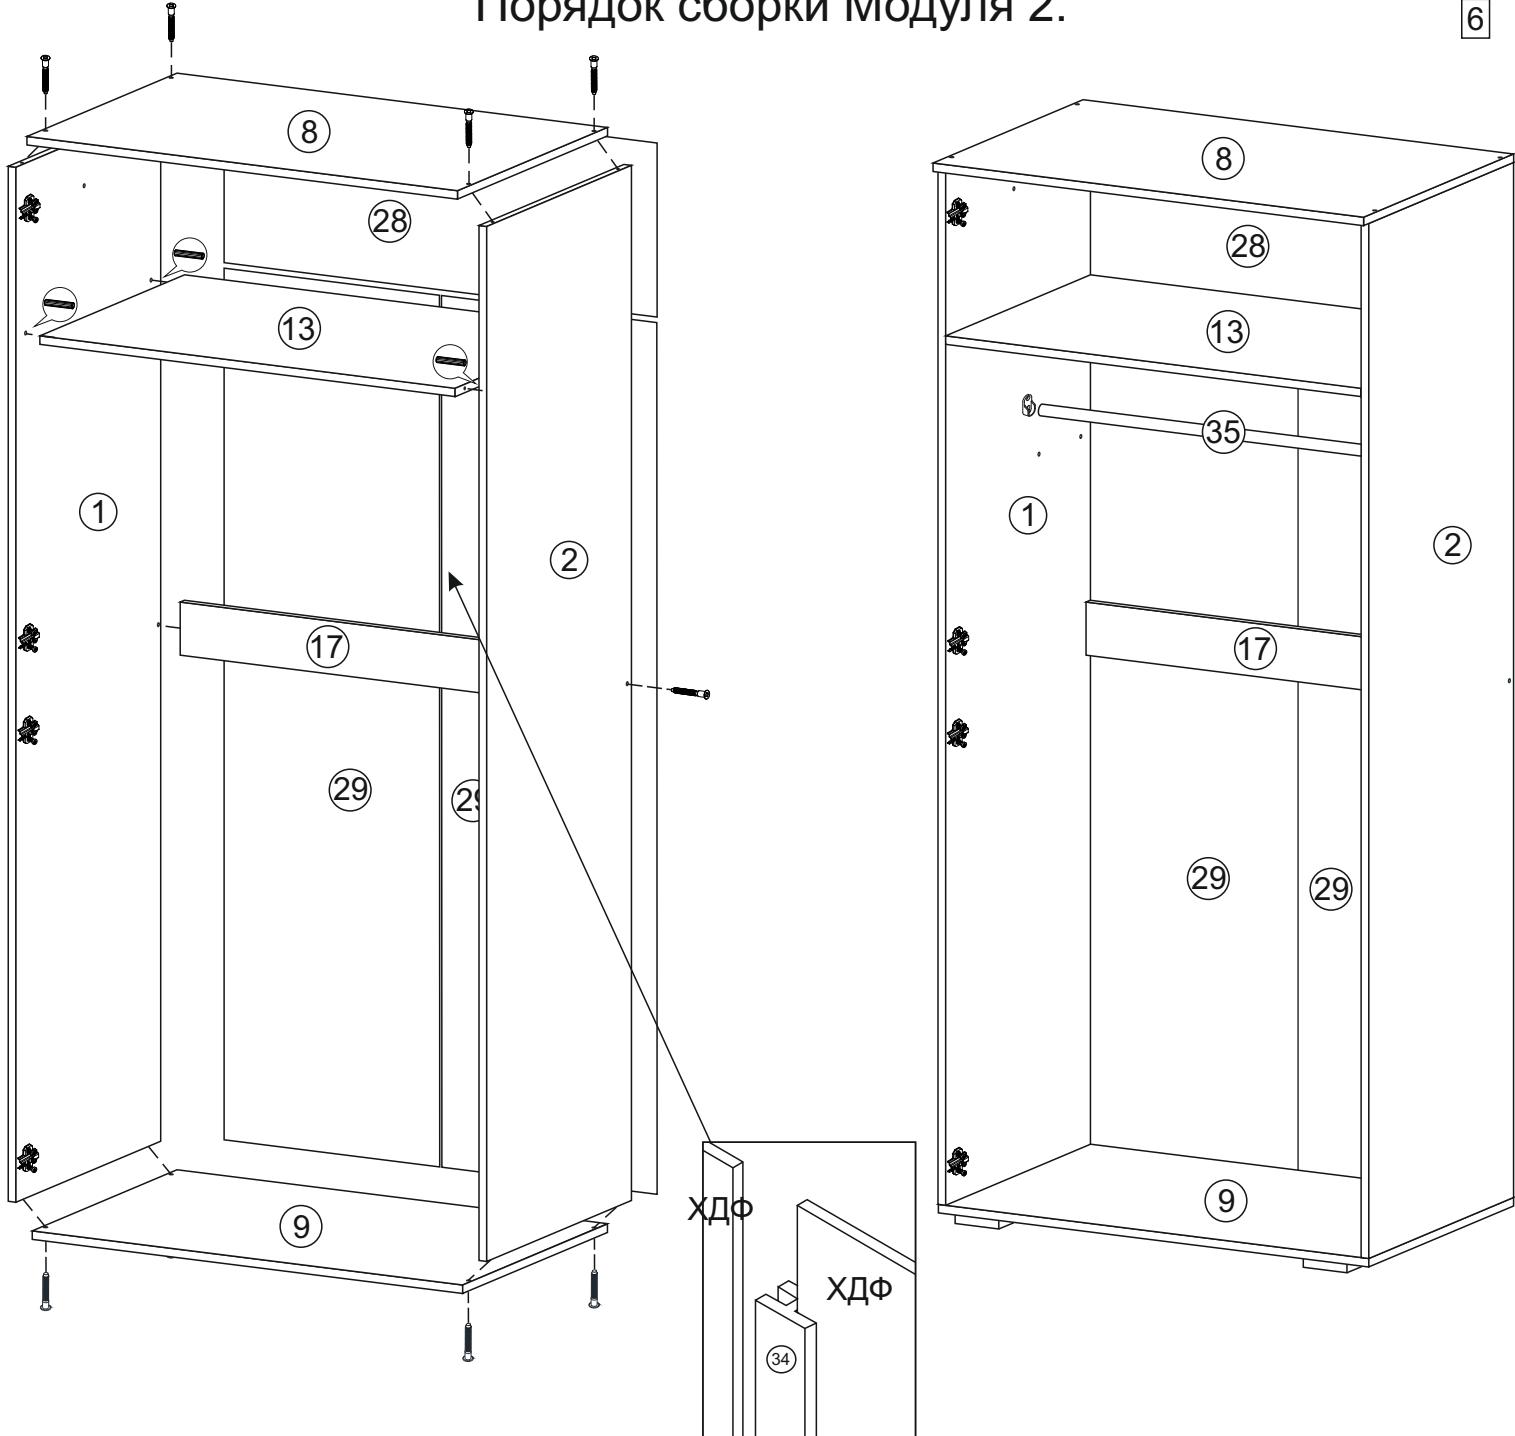


- Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковинах 1 и 2 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм.
- Боковины 1 и 2 скрепить между собой вязкой 13 при помощи шкантов, и тягой 17 при помощи еврошурупов 7\*50 мм. Крышки 8 и 9 соединить с боковинами 1 и 2, используя еврошурупы 7\*50 мм.
- Для установки задних стенок 28 и 29 собранную конструкцию положить лицевой стороной вниз. Замерить и уронять диагональ. После этого приложить детали и выровнять углы. Задние стенки под номерами 29 закрепить соединительным бруском 34. После выверки закрепить ХДФ гвоздями, используя шайбу пластмассовую. На крышку 9 установить опоры шурупами 4\*16 мм.
- Установить штангу 35.


Собранные конструкции поставить вертикальное положение. Далее установить полки 17, 18 на полкодержатели Duplo, стеклополки 36 - на полкодержатели П-образные.

На створки установить накладные петли шурупами 4\*16 мм. Для установки ручек на створки необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 5 мм насквозь. Далее закрепить ручки саморезами и навесить готовые фасады. Установить газовый кронштейн, следуя инструкции в упаковке подъемника.


Отдельные секции корпусной мебели, как навесной, так и напольной, после установки могут иметь небольшой скос относительно друг друга. Чтобы все корпуса гарнитура составляли единое целое и конструкция была надежно закреплена, не расшатываясь в процессе использования, секции скрепляют между собой специальным крепежом – межсекционными стяжками.

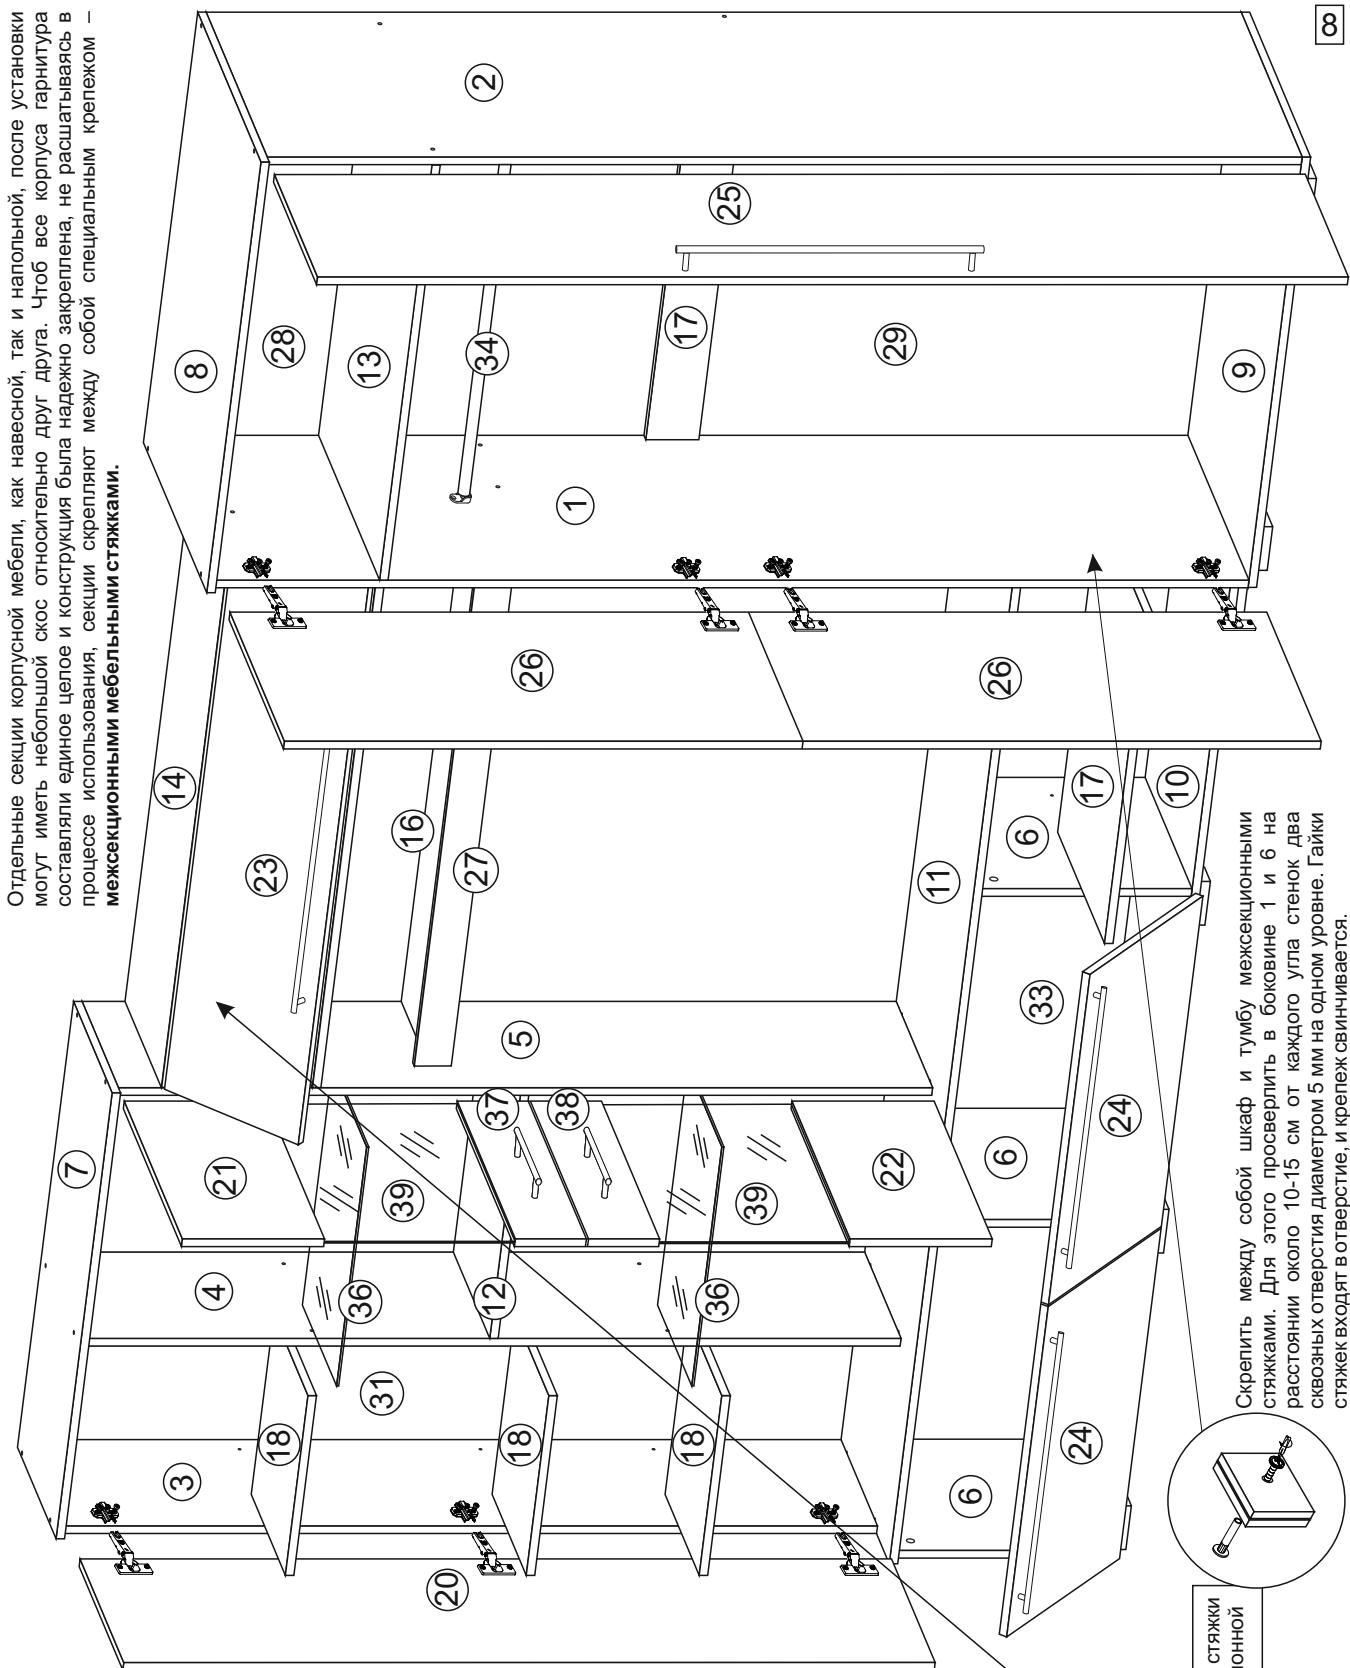


#### Полкодержатель П-образный

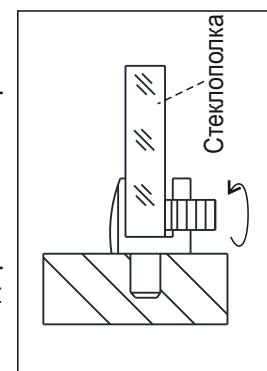

Установка  
полкодержателя Duplo

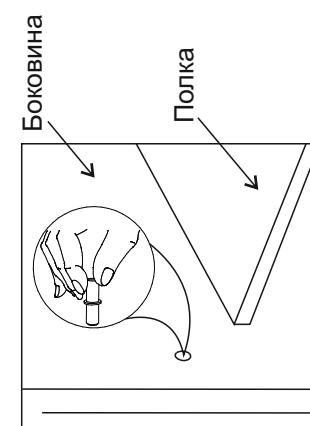

Газовый кронштейн

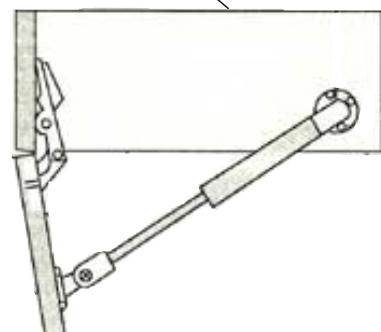


Установка стяжки  
межсекционной



Скрепить между собой шкаф и тумбу межсекционными стяжками. Для этого просверлить в боковине 1 и 6 на расстоянии около 10-15 см от каждого угла стекон два сквозных отверстия диаметром 5 мм на одном уровне. Гайки стяжек входят в отверстие, и крепеж свинчивается.

На вязку 14 установить ответные планки петель евровинтами 6,3\*10,5 мм. Подготовленную вязку 14 и вязки 15, 16 скрепить с боковинами 5 и 1 при помощи еврошурполов 7\*50 мм.

Вязку 14 и планку 27 соединить между собой, используя шканты. Собрать стеклостворки. Для этого в глухие отверстия в деталях 21, 22, 37, 38 вставить втулки для стекла. Далее шурупами 4x16 мм прикрепить стекло 39 к соответствующим деталям (см. рис. ниже).

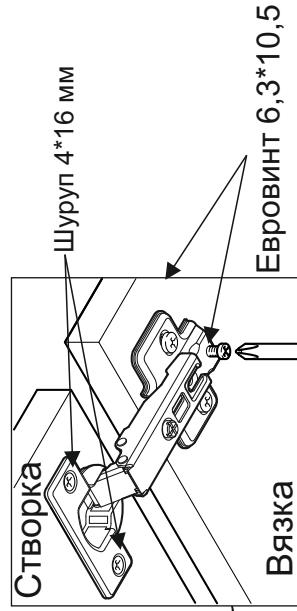

Сборка стеклостворок

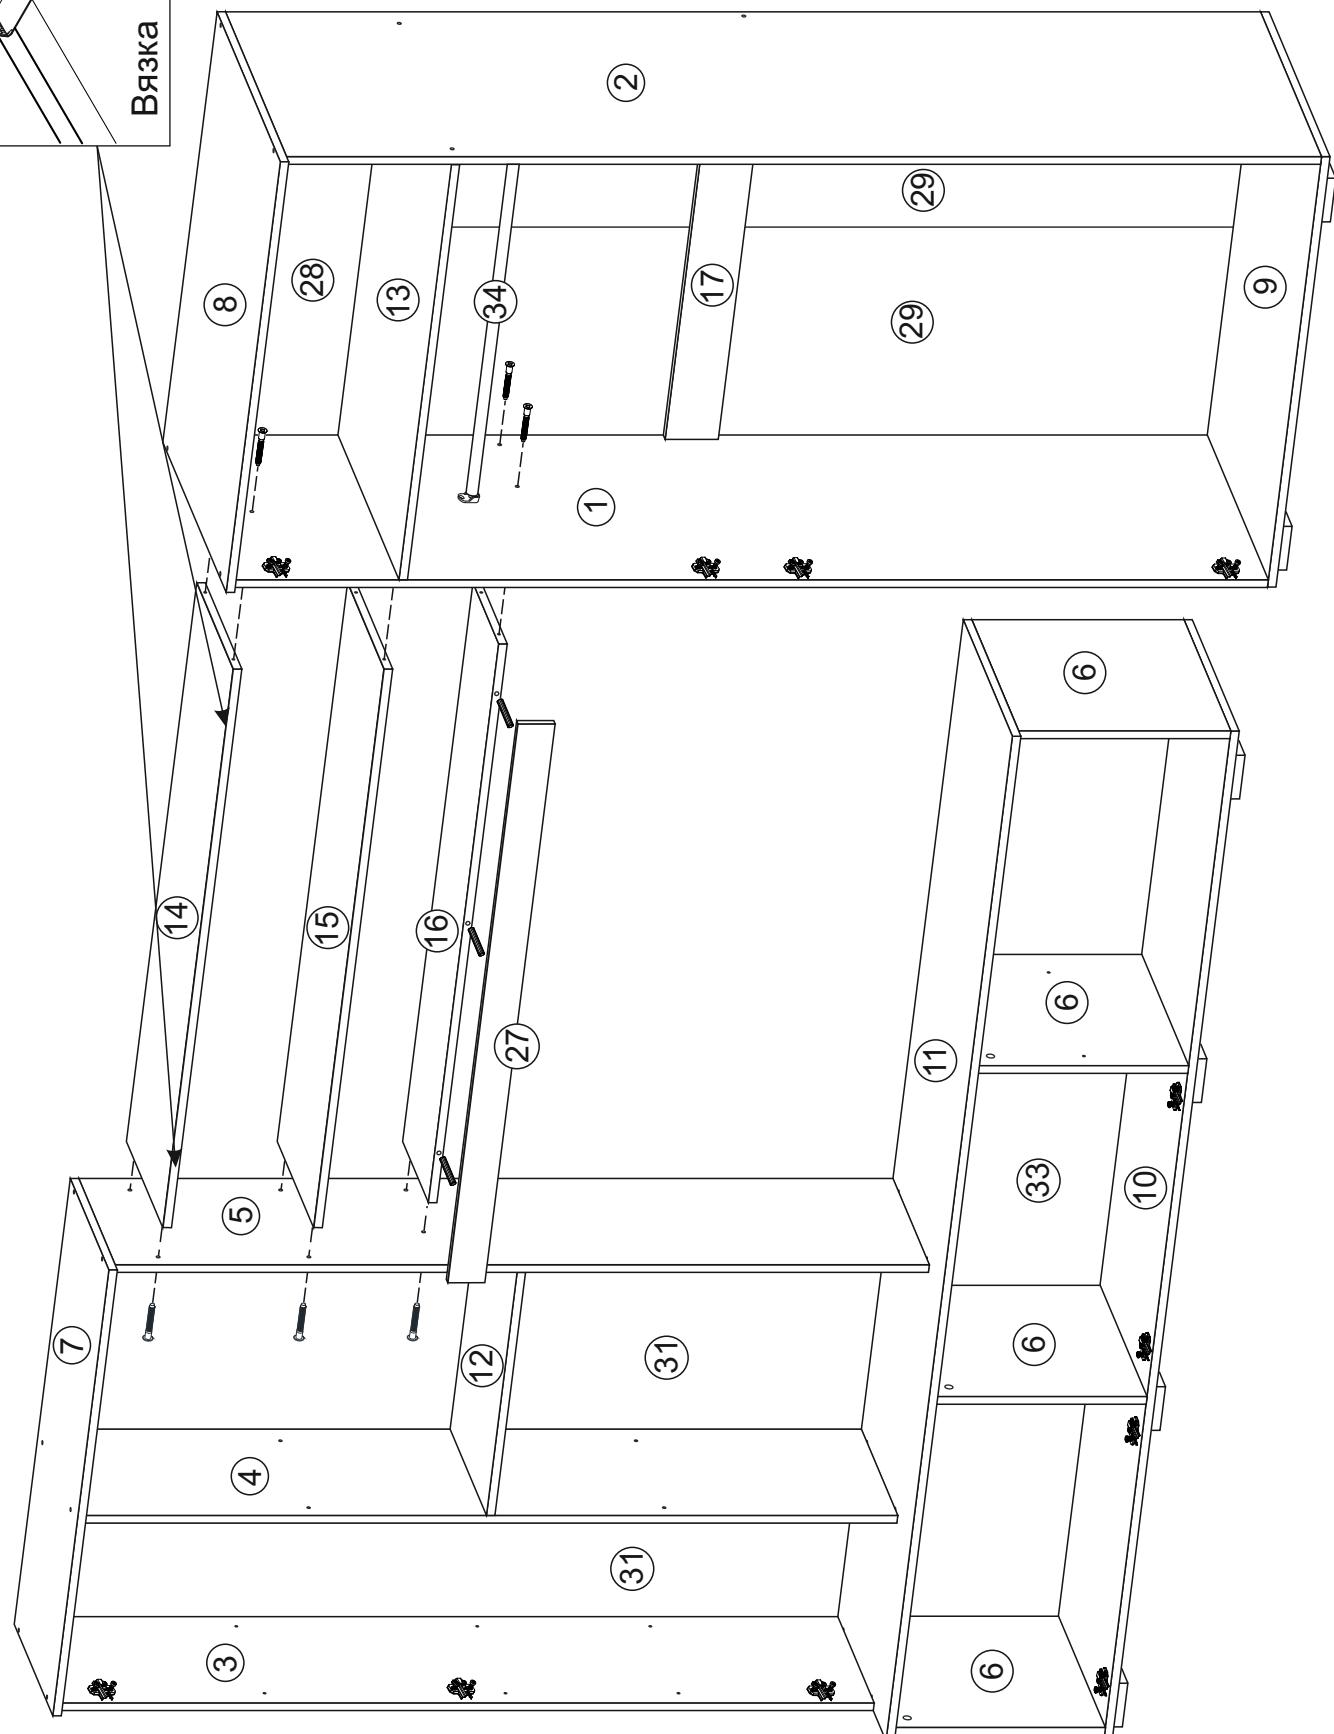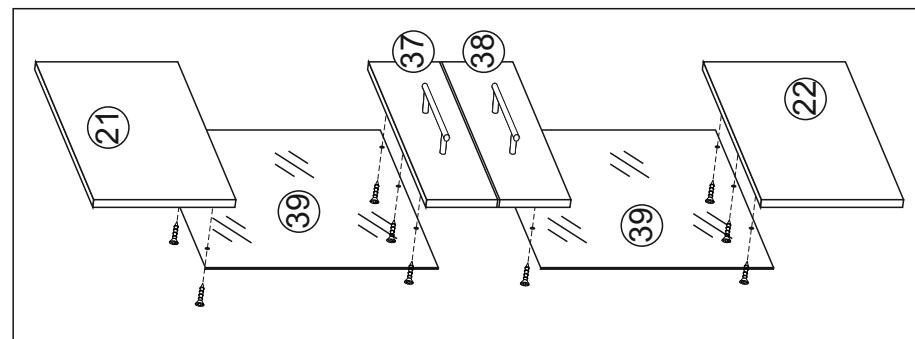

## **Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации**

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

### **Общие технические указания по сборке.**

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений – 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.