

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

- В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**. (Отвори на стержень ексцентричної стяжки залишити вільними).
- Увага!** Якщо виявиться, що якийсь кілок вистає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, потрібно його забити, замінити або скоротити, оскільки при складанні він може пошкодити бік.
- ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!**
- У відповідні отвори вкрутити стержні **r16**.
- До боків **1,2** і стояків **3,4** вбити полицетримачі **d1** і прикрутити підкладки петель **b18** єврошурупами **e7**.
- До стояків **3,4** прикрутити направляючі **w26**, викоистовуючи єврогвинти **e10** з підкладкою **w36**. У нижні торці стояків забити ковзну деталь **k1**.
- До плит **5,6** прикрутити ніжки **24** разом з цоколями гвинтами типу конфірма **e8** (конфірмати **e8** докрутити так, щоб не виставали над плитою).
- Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати ексцентричною стяжкою **r1**, викоистовуючи ключик **z1**, верхні плити **7,8,9** з'єднати між собою стержнями **r10** (при кріпленні за допомогою стержня **r10** ексцентрики **r1** необхідно докручувати рівномірно по обидва боки стержня).
- Прикріпити планки **22,23** кілками **f1**, викоистовуючи клей **y1**.
- Покласти корпус шафи фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти його так, щоб діагоналі були рівні.
- Прибити плиту ДСтП по периметру цвяхами **l1**, перед цим з'єднати планкою **38**.
- Скласти шухляди так, як показано на малюнку.
- Прикрутити карнізи шурупами **p399**, а потім з'єднати їх за допомогою кутника **n40** та шурупів **p46**.
- Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a43**, викоистовуючи шурупи **e5**.
- Прикріпити і відрегулювати двері. Прикрутити ручки **c35**, викоистовуючи гвинти **j1** (шухляди) і **j20** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

- В отверстия Ø8 мм в торцах элементов, вбить шканты **f1**. (Отверстия на стержень эксцентрической стяжки оставить свободными).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.
- ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!**
- В соответствующие отверстия вкрутить стержни **r16**.
- В бока **1,2** и стояки **3,4** вбить полкодержатели **d1** и прикрутить подкладки петель **b18** еврошурупами **e7**.
- К стоякам **3,4** прикрутить направляющие **w26** евровинтами **e10** с подкладкой **w36**. В нижние торцы стояков вбить пластиковые ножки **k1**.
- К плитам **5,6** прикрутить ножки **24** вместе с цоколями винтами типа конфирмат **e8** (конфирмати **e8** докрутить так, чтобы не выступали над плитой).
- Собрать шкаф в соответствии с рисунком и соединить эксцентрической стяжкой **r1**, используя ключик **z1**, верхние плиты **7,8,9** соединить между собой стержнями **r10** (при креплении при помощи стержня **r10** эксцентрики **r1** необходимо докручивать равномерно по обе стороны стержня).
- Прикрепить планки **22,23** шкантами **f1**, используя клей **y1**.
- Положить корпус шкафа фасадом вниз на ровную поверхность, выровнять его так, чтобы диагонали были равны.
- Прибить плиту ДСтП по периметру гвоздями **l1**, перед этим соединить планкой **38**.
- Собрать выдвижные ящики так, как показано на рисунке.
- Прикрутить карнизы шурупами **p399**, затем соединить их при помощи уголков **n40** и шурупов **p46**.
- Положить двери на ровную поверхность и аккуратно вмонтировать петли **a43**, используя шурупы **e5**.
- Прикрепить и отрегулировать двери. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1** (выдвижные ящики) и **j20** (двери).

Фурнітура Фурнітура	13x a43	13x b18	7x c35'	7x c35²	24x Ø5x17 мм d1	3x Ø6x15 мм d4
26x Ø6,3x13 мм e5	26x Ø6,3x16 мм e7	4x Ø7x60 мм e8	12x Ø6,0x33 мм e10	8x Ø5x50 мм e32	61x Ø8x30 мм f1	4x Ø8x50 мм f6
2x M4x20 мм j1	5x M4x33 мм j20	4x k1	130x l1	2x n1	6x n40	2x Ø3,5x13 мм p1
14x Ø4x22 мм p399	12x Ø3x7 мм p46	12x Ø3x12 мм p54	68x Ø15 #16 r1	6x r10	56x r16	48x s2
12x w36	2x 500 мм w26 DR	2x 500 мм w26 CR	2x 500 мм w26 DL	2x 500 мм w26 CL	1x КЛЕЙ y1	1x z1

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система СОНАТА

Шафа - 3d/2s


ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

ширина 178 см
висота 225 см
глибина 53/65,5 см

Шкаф - 3d/2s

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ширина 178 см
висота 225 см
глубина 53/65,5 см

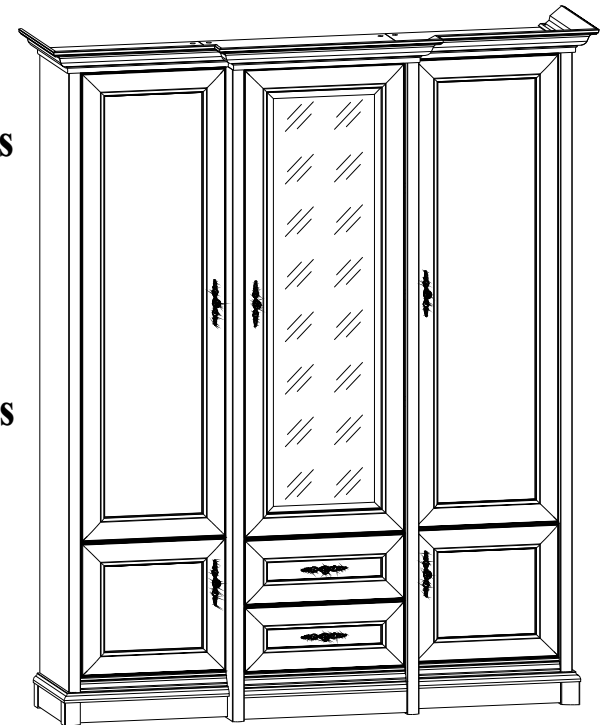

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектції пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку **обов'язково!!!** - **етикетку-ярлик** з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю. При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!


В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия брака **обязательно!!!** - **этикетку-ярлык** с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу. При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламация не принимается!




Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волинский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

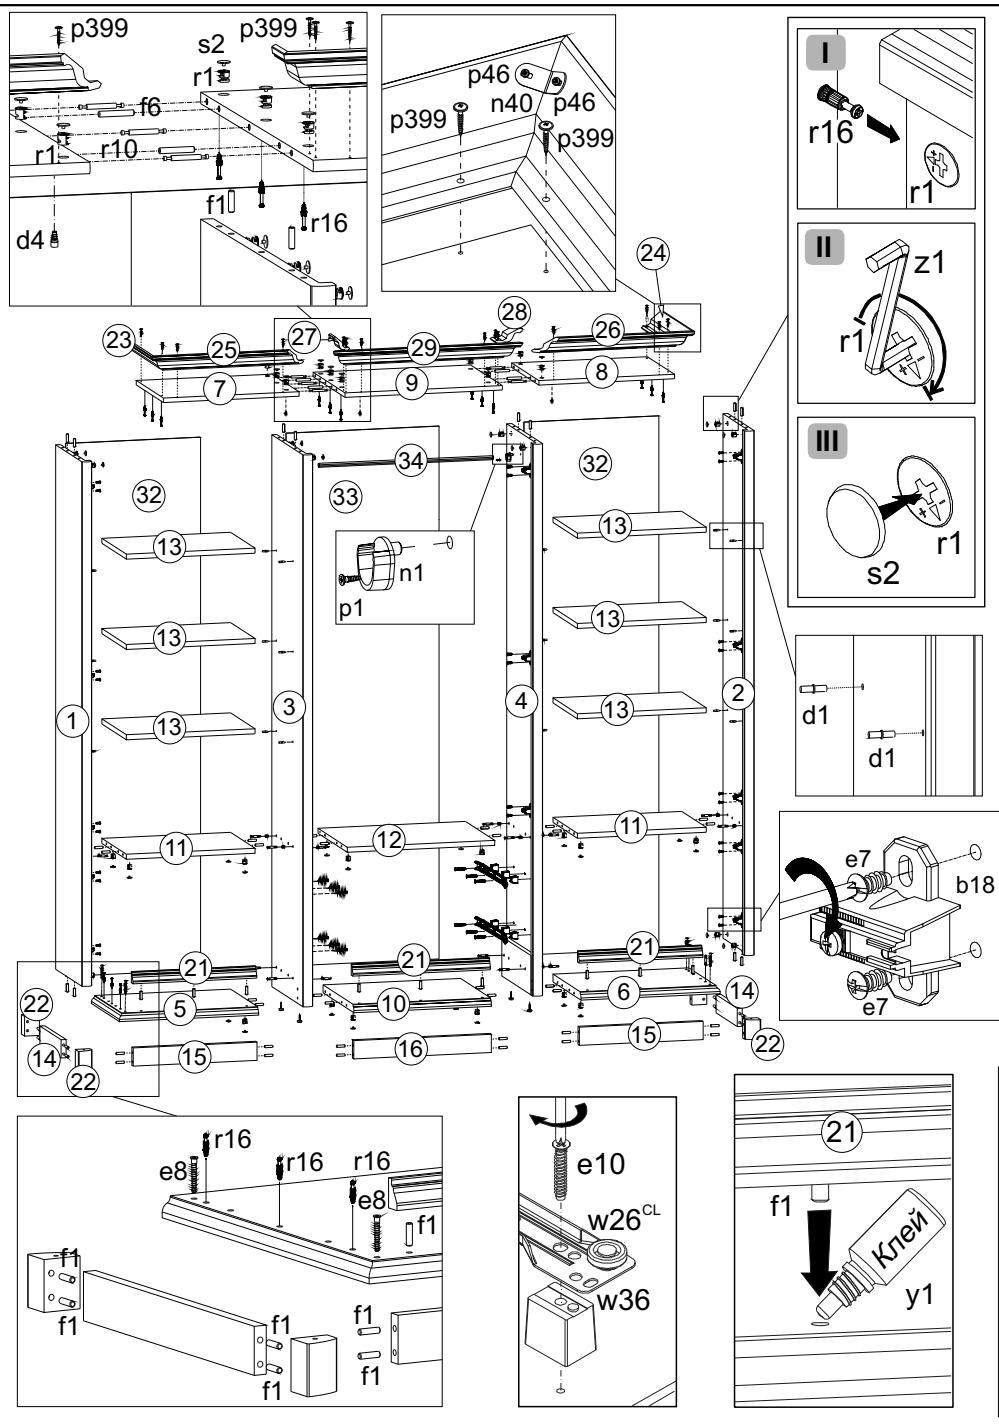

Номер элемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	2074x526	1/6	KT1-134-01
2	2074x526	1/6	KT1-135-01
3	2167x590	2/6	KT1-1144-01
4	2167x590	2/6	KT1-1112-01
5	556x543	3/6	KT1-229-01
6	556x543	3/6	KT1-230-01
7	543x533	3/6	KT1-231A
8	543x533	3/6	KT1-232A
9	572x597	3/6	KT1-227B
10	500x582	3/6	KT1-323A
11	518x495	4/6	KT1-324
12	536x549	4/6	KT1-319A
13	518x485	4/6	KT1-325
14	448x65	4/6	KT1-407
15	500x65	4/6	KT1-402
16	500x65	4/6	KT1-402
17	1620x495	5/6	KT1-036
18	403x495	6/6	KT1-002
19	403x495	6/6	KT1-003
20	495x200	6/6	KT1-066
21	500x40	4/6	KT1-572
22	70x54	4/6	KT1-571
23	590x95,5	4/6	KT1-589
24	590x95,5	4/6	KT1-590
25	622x95,5	4/6	KT1-591
26	622x95,5	4/6	KT1-592
27	143x95,5	4/6	KT1-583
28	143x95,5	4/6	KT1-584
29	687x95,5	4/6	KT1-587A
30	443x140	2/6	KT1-2520
31	458x499	2/6	KT1-950
32	2110x542	1/6	KT1-920
33	2110x553	1/6	KT1-920A
34	531	3/6	DR-531
35	1620x495	5/6	KT1-033
36	1620x495	5/6	KT1-034
37	500x140	2/6	KT1-2517-01
38	500x140	2/6	KT1-2518-01

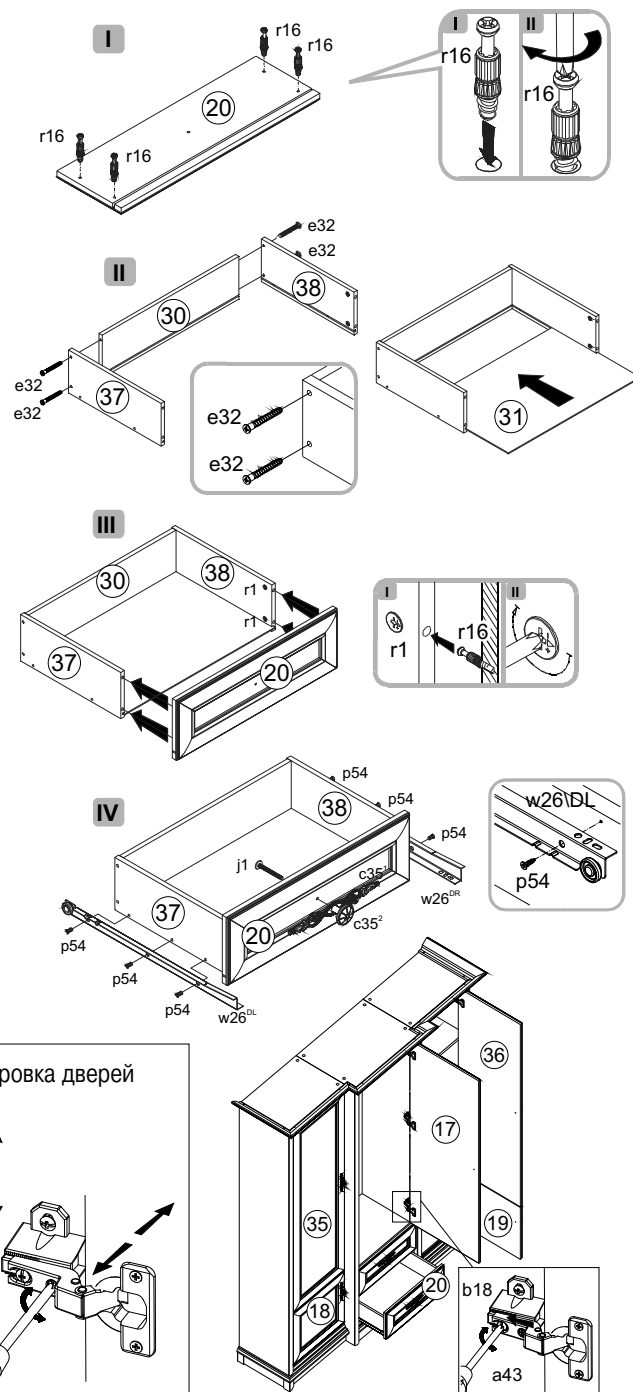

Регулювання дверей | Регулировка дверей

