




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

РИВЬЕРА Корпус к НМ-001 (Набор мебели)

Габариты: Д.2410 x В.2080 x Г.430



















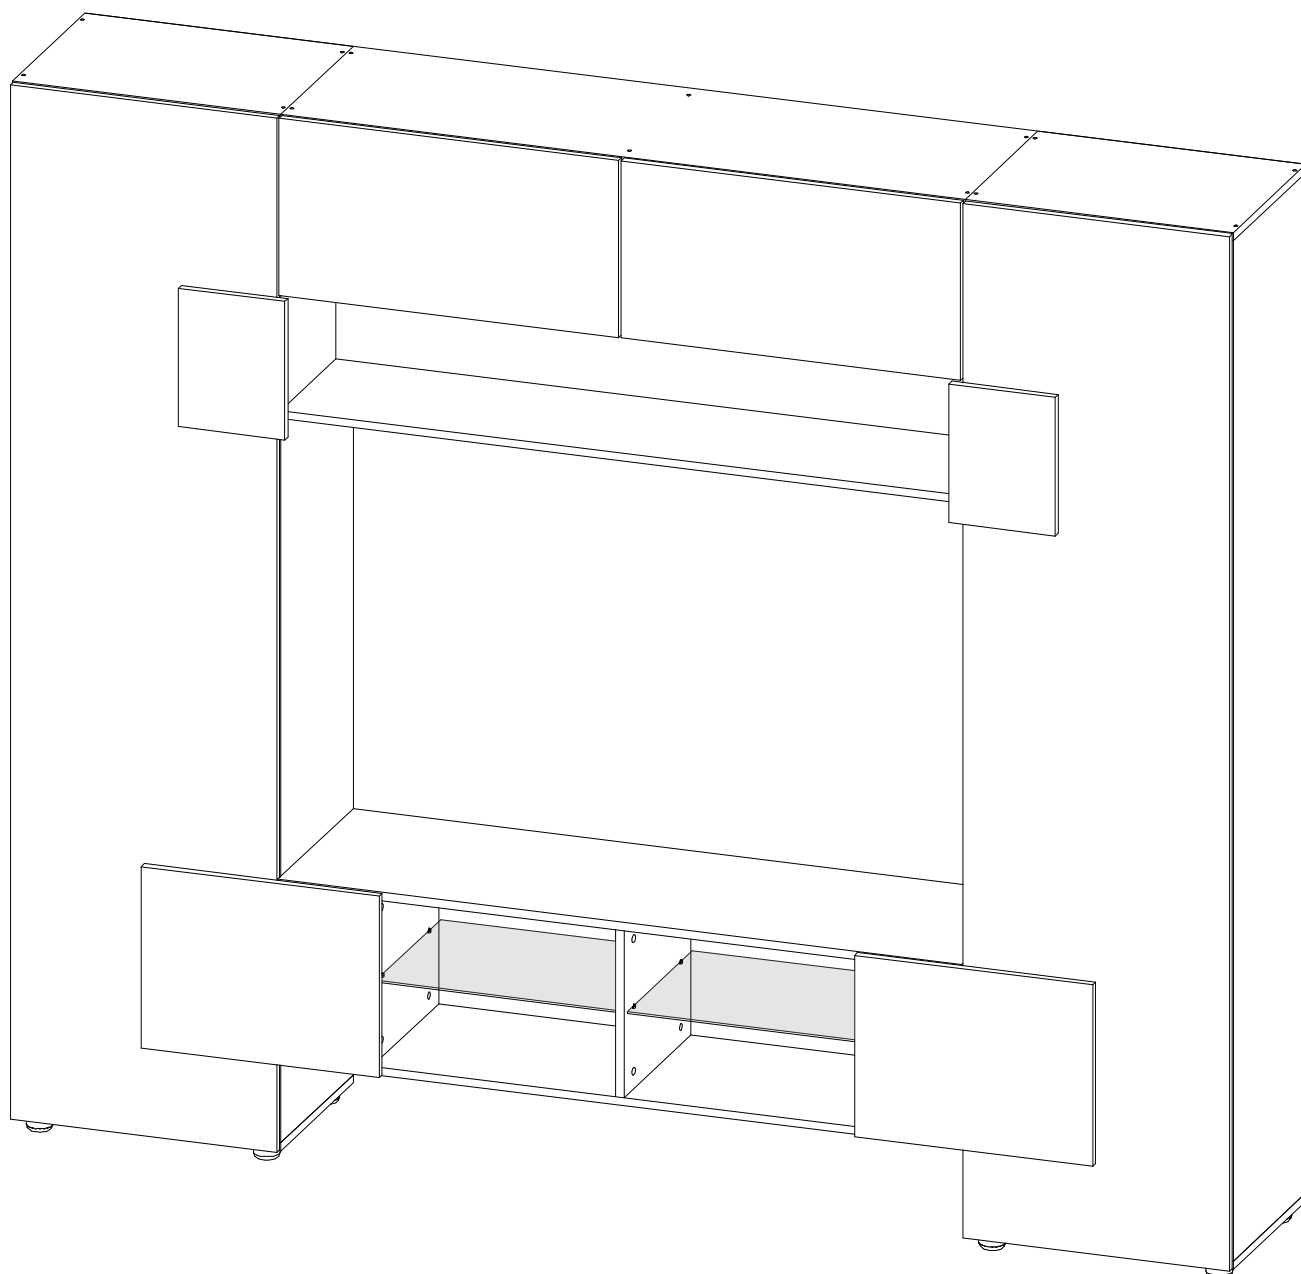


Место под ТВ 1350 x 870 мм. Гостиную при необходимости крепить к стене при помощи навесов с накладкой.

Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам


Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Бок внешний	2	2 016	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Дно	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Вязка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Полка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	13	Накладка	2	470	358
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	22	Полка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Перегородка	3	394	300
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	21	Вязка	2	497	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	20	Крышка	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Дно	1	530	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок внутренний левый	1	2 016	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок внутренний правый	1	2 016	394
3	ЛДСП 16 мм(Фасад)	9	Задняя стенка ЛДСП	1	1 350	330
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	10	Фальшпанель	1	1 350	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	11	Вязка	1	1 350	298
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	14	Накладка	2	210	274
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	12	Перегородка	5	362	330
4	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Крышка	2	1 350	394
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	7	Крышка верхняя	1	1 350	410
	ЛДСП 16 мм(Фасад)	8	Крышка нижняя	1	1 350	410
5	ЛХДФ 3,2 мм	5	Задняя стенка	2	2 044	526
	ЛХДФ 3,2 мм	6	Задняя стенка	1	1 344	328
	Стекло 4 мм	4	Стеклополка	2	474	352
	Фасад в сборе	1	Створка левая	1	2 044	526
	Фасад в сборе	2	Створка правая	1	2 044	526
	Фасад в сборе	3	Створка	2	350	670

Набор фурнитуры

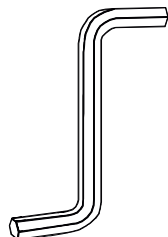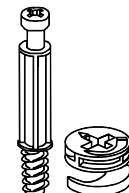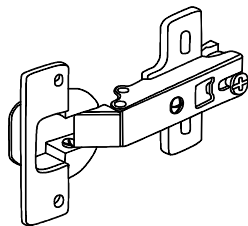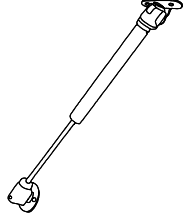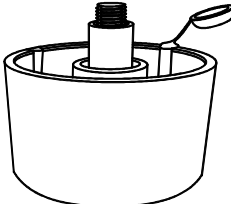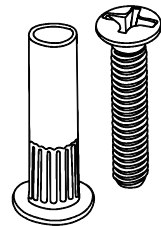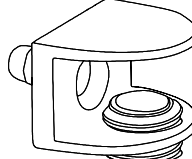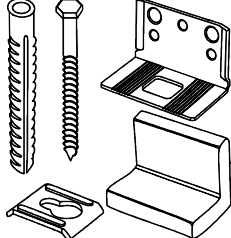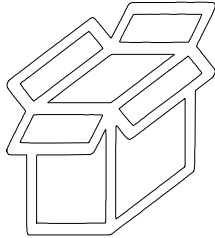 Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый x6	 Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый x28	 Заглушка технологическая D 5 мм бежевая x4	 Заглушка для евро-стяжки белый x32	 Заглушка для эксц. стяжки белый x16
 Заглушка технологическая D 5 мм белый x4	 Ключ для стяжки евро x1	 стяжка-евро 6,3*50 мм x38	 стяжка hettich эксцентриковая x44	 шкант 8*30 мм x20
 петля четырехшарнирная накладная (китай) x14	 Гвоздь 2 * 20 мм x180	 Демпфер силиконовый x14	 кронштейн газ-лифт (подъемный, 60N) x4	 шуруп 3,5*15 мм (hettich) x75
 Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм x12	 Винт M6 * 25 (крест) x12	 ножка американка x8	 стяжка межсекционная D5 x8	 полкодержатель GC 010 (штифт) x8
 полкодержатель обычный x16	 схема-сборки x1	 навес уголок с накладкой (35x45x50) + Дюбель x3	 Коробка (Z-картон) под фурнитуру 360x100x100 мм x1	

Условное обозначение:

 - Кромочный материал

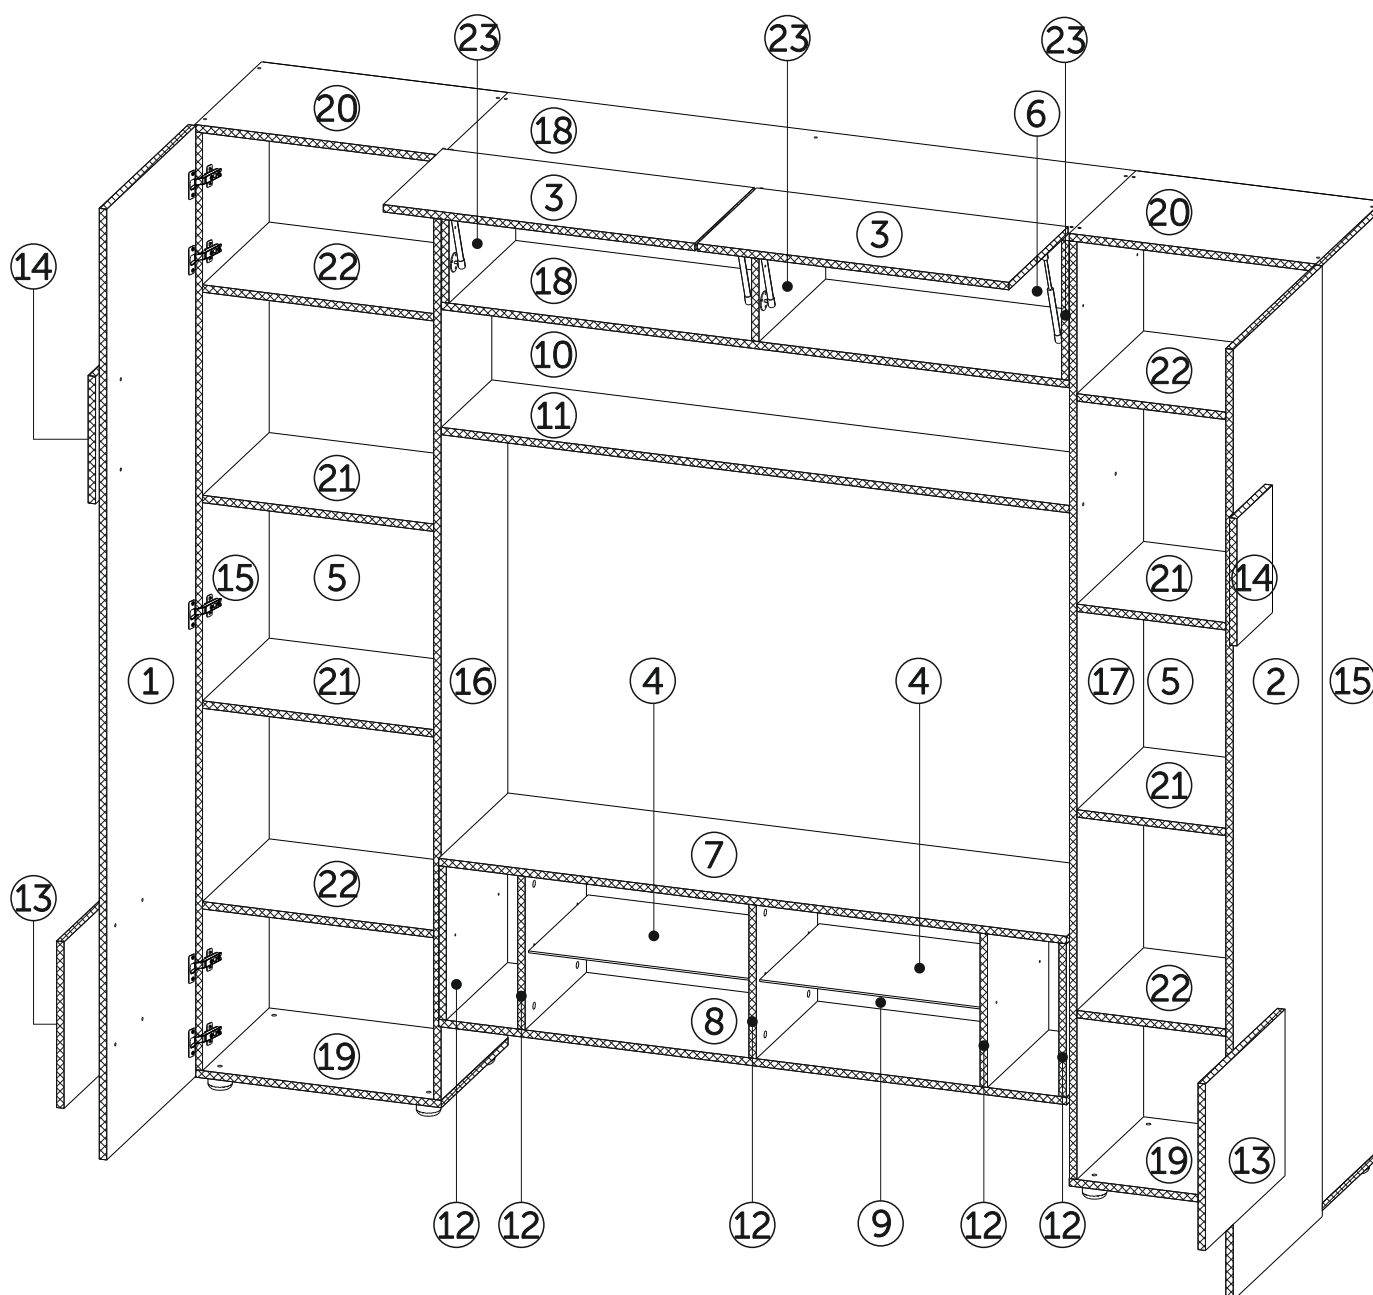

В процессе сборки Вам понадобится:



Общие правила сборки корпусной мебели

1. Внимательно изучите эскиз и Инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно Инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам.
4. Скрепить боковины связками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!
Используйте данное примечание при сборке каждой секции!
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь.
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика.
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием: необходимо перед установкой на каркас удалить защитную пленку с фасада.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 3,5x15 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежание повреждения рисунка.
20. Для устойчивого положения изделия по окончании сборки отрегулируйте ножки, проверяя точность регулировки «уровнем».

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии. Винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу, предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей Инструкции.

ВНИМАНИЕ !

Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие её эксплуатационные характеристики.

Вложенный в фурнитуру отрывной ярлык приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки:







Заказ на производство № от (дата выпуска)		Перечень используемой фурнитуры	
Наименование		Кол-во	
Гвоздь 2" 20 мм		100	
Заглушка - для евро-стяжки Белфорд		50	
Заглушка телескопическая D 5 мм - бежевая		4	
Ключ для стяжки евро		1	
Коробка (2-картон) под фурнитуру 460x100x100 мм		1	
ножка 88/54/20 мм № 1 металл		10	
петля - четырехшарнирная накладная (китай)		3	
полкодержатель - обычный		3	
ручка C28 мет + мет 128 мм		3	
стакан-евро 6.3"50 мм		50	
шкант 6-35 мм		4	
шкант 6-35 мм		4	
шуруп - 3.5"15 мм (hettich)		80	

Ярлык для маркировки	
Название изделия	
- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)	
[Серия номенклатуры]	
Произведено в России	
Производитель ООО "МК СТИЛЬ"	
440015, Пензенская обл. Пенза г.	
устинова ул. дом № 106	
Дата выпуска: xx.xx.xxxx	
Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993	
Габаритные размеры:	Длина x Высота x Глубина
Вес:	в кг
Гарантийный срок:	24 мес.
Срок службы:	10 лет






1



Сборка левого пенала

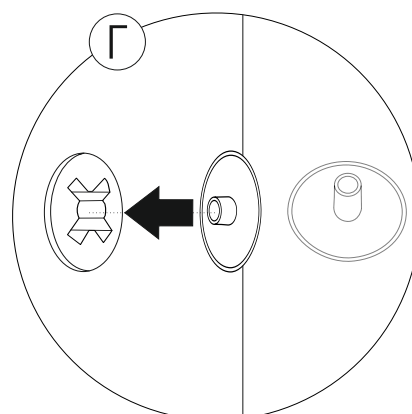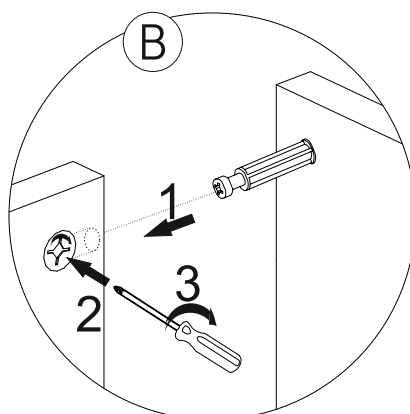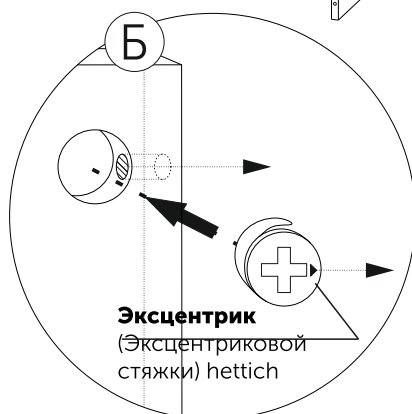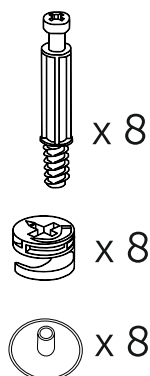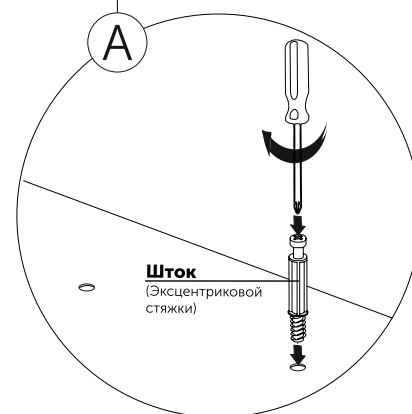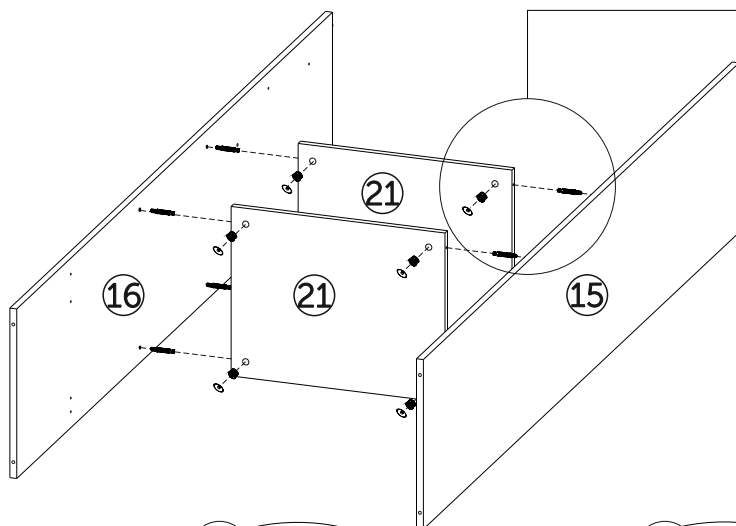


2

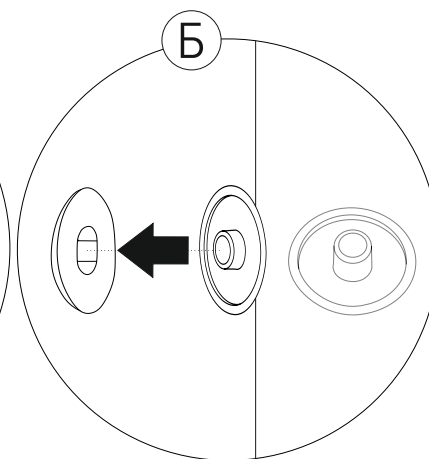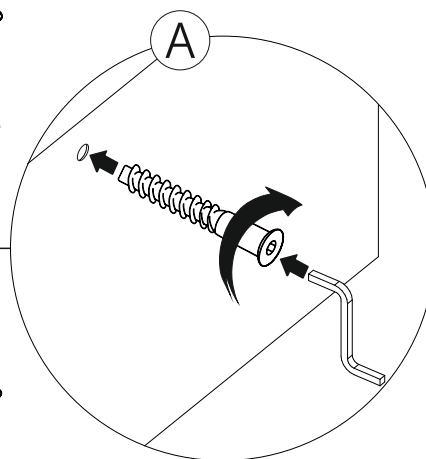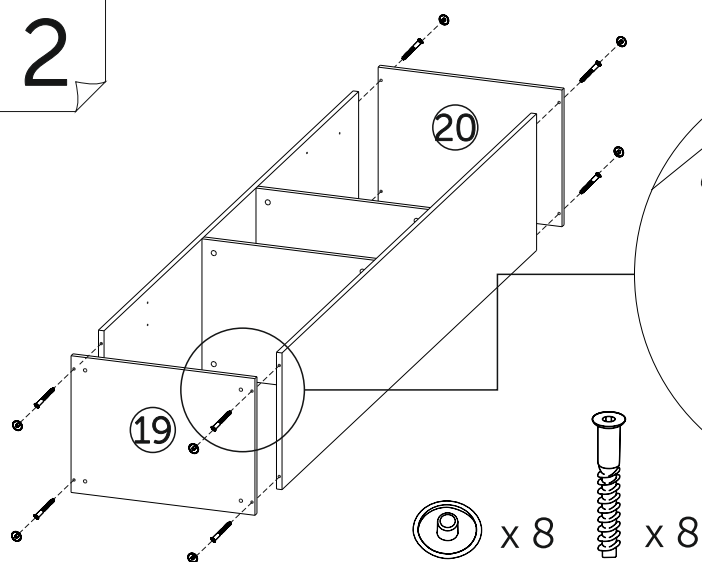


3

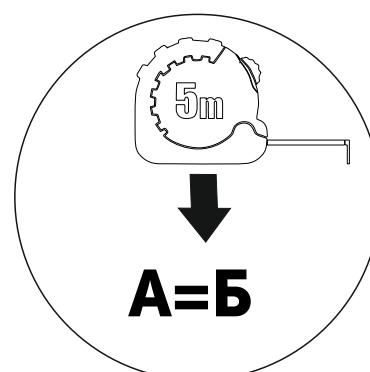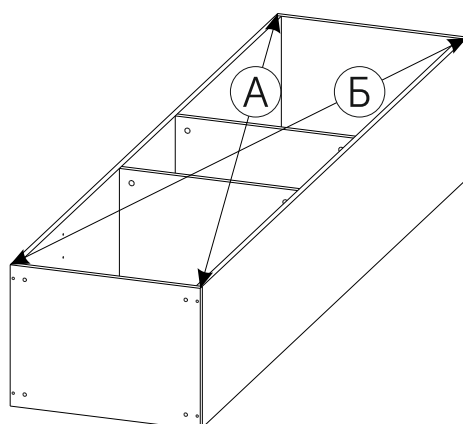


4

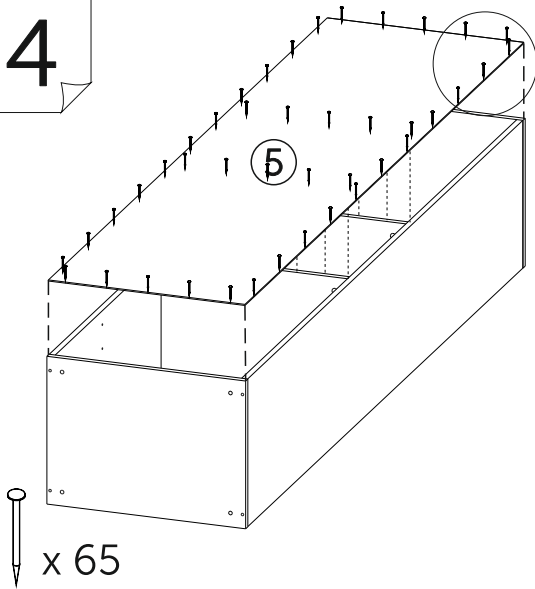


А

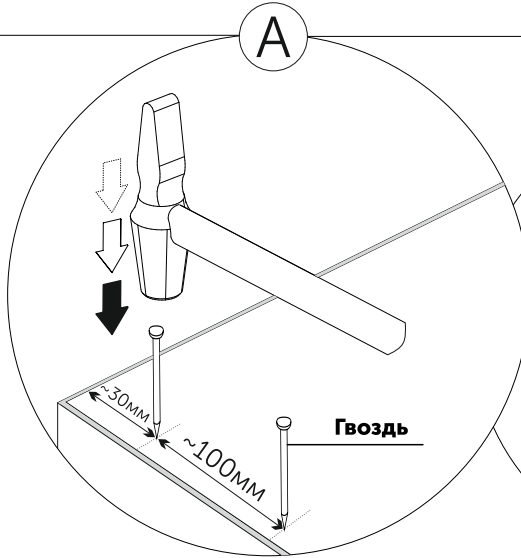


Б

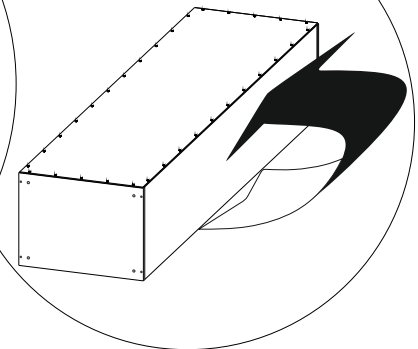


5

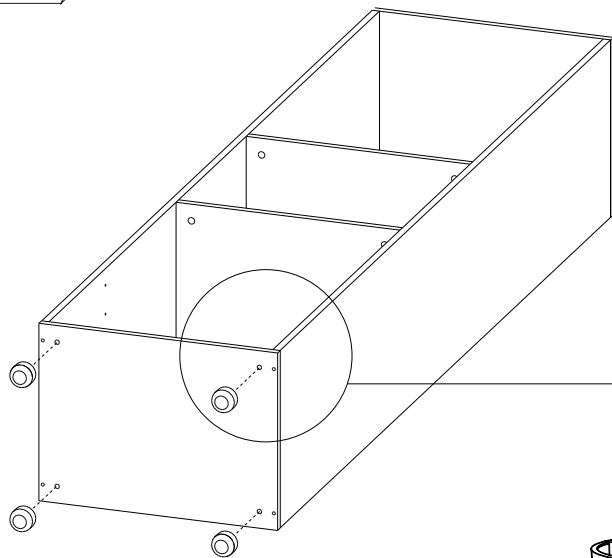



А

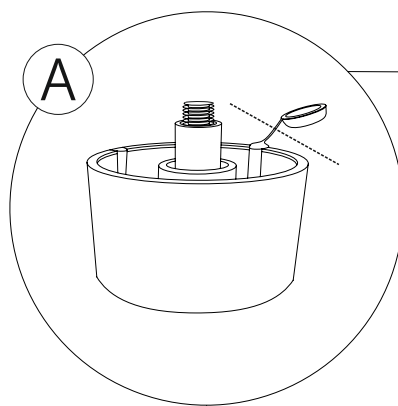



Б

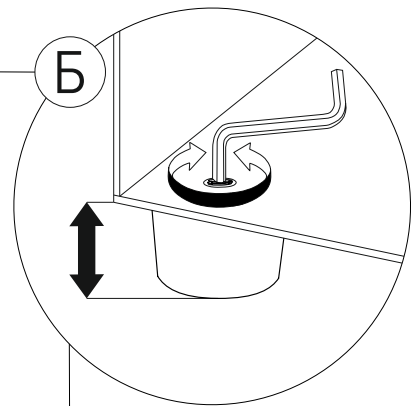

В

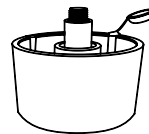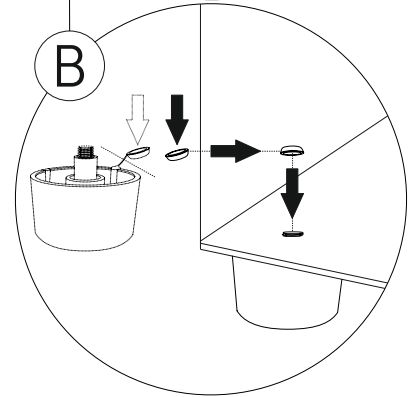


6

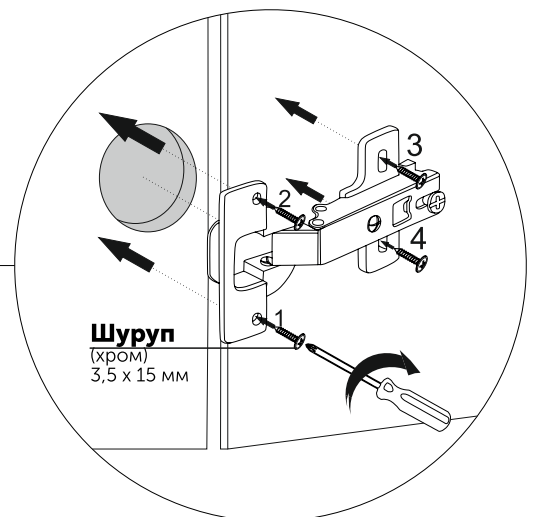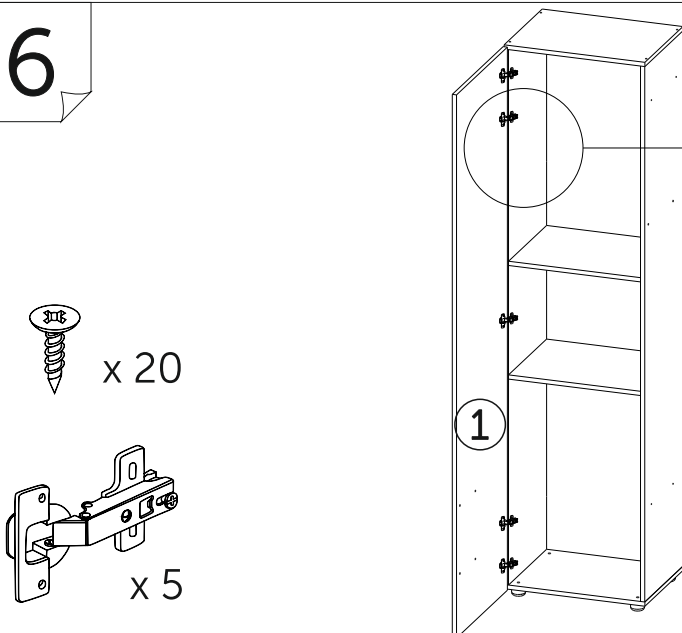


7

Регулировка петель

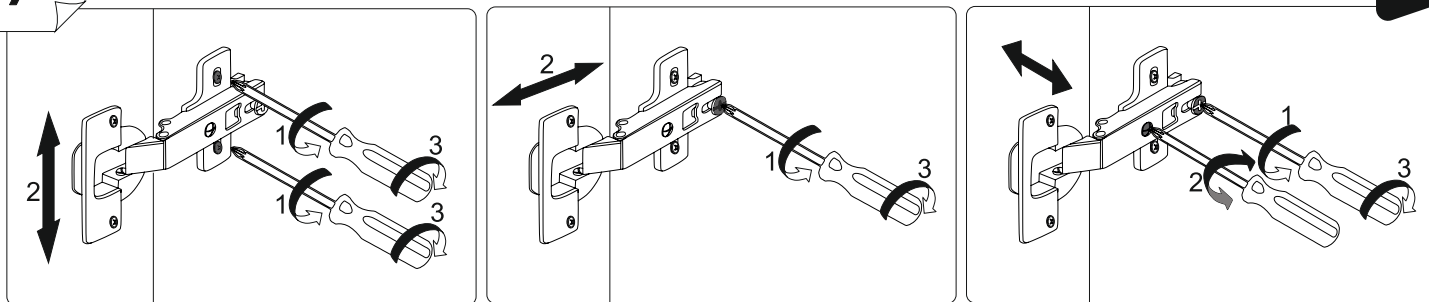


8



Сборка правого пенала

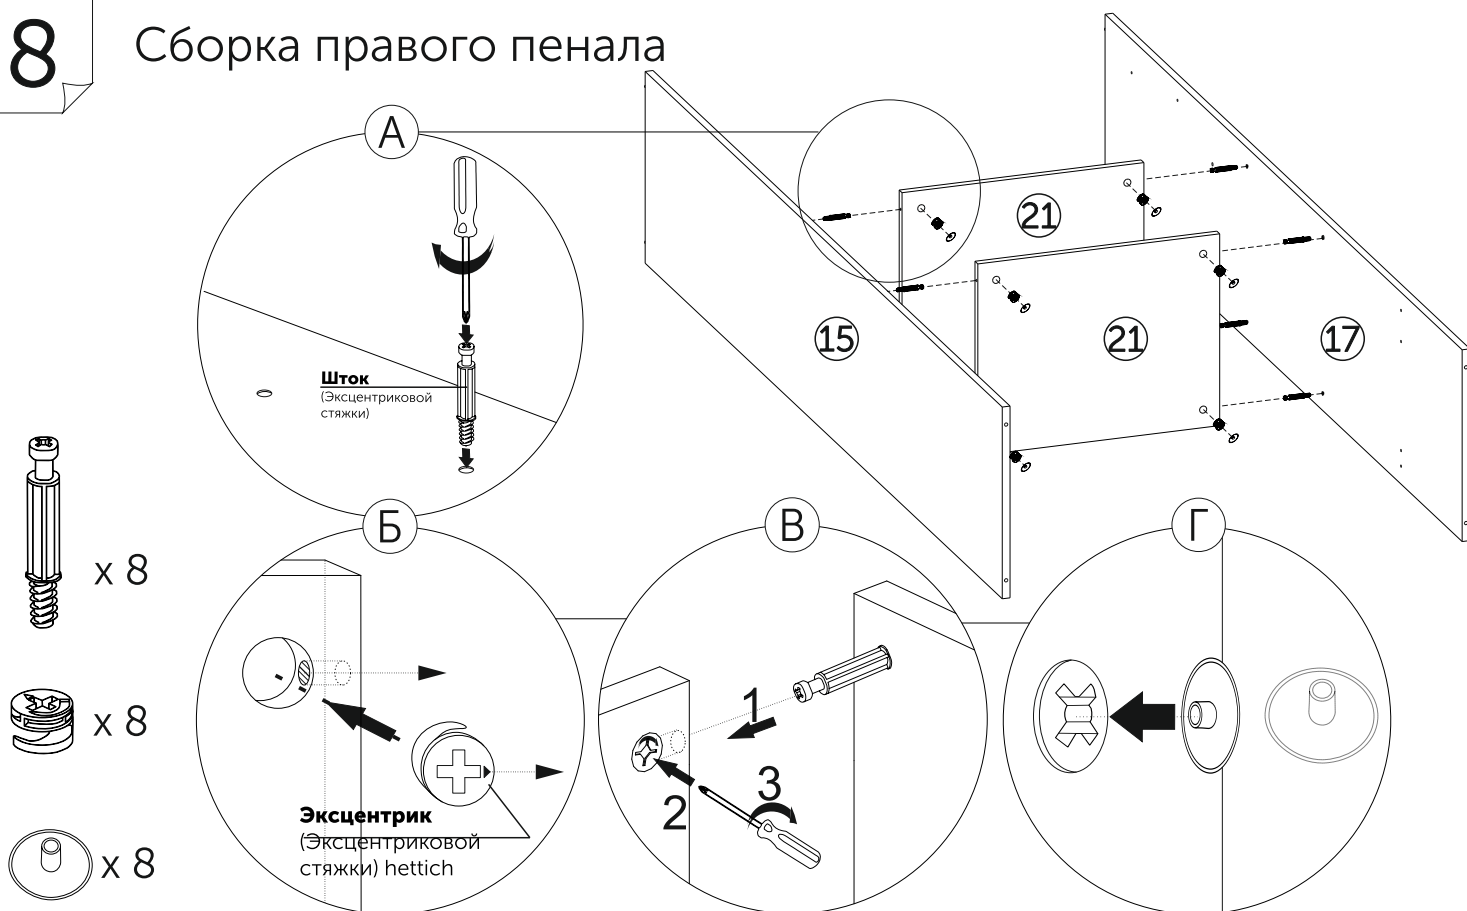


9

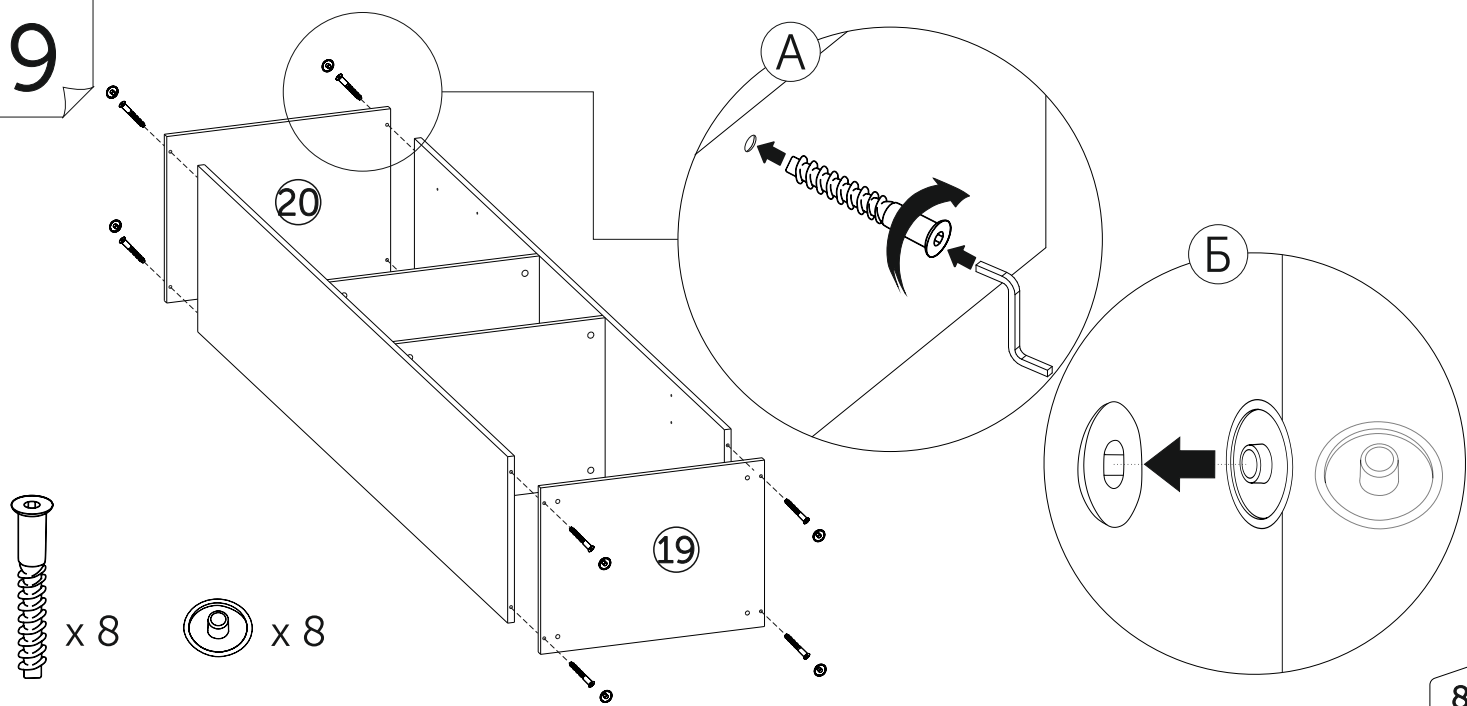



10

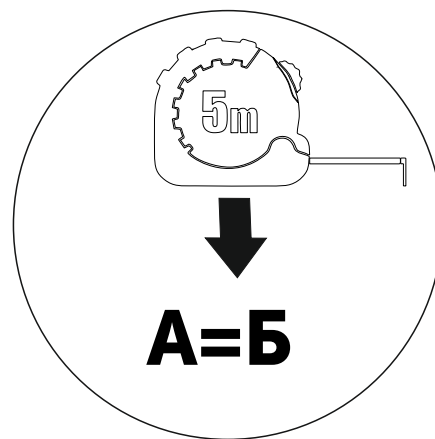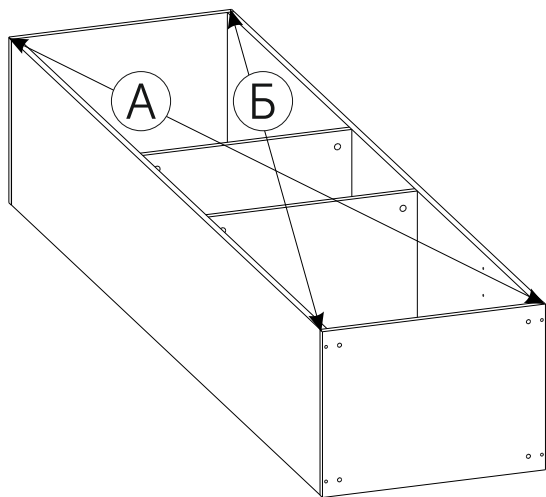





11

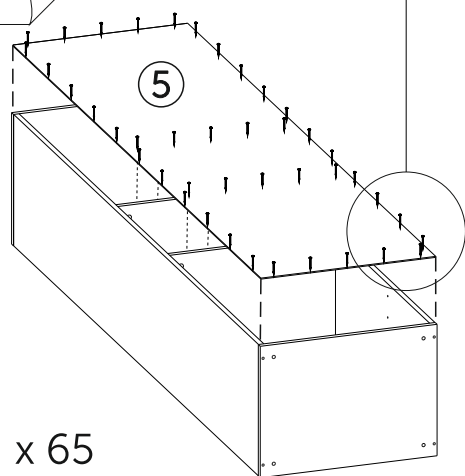


x 65

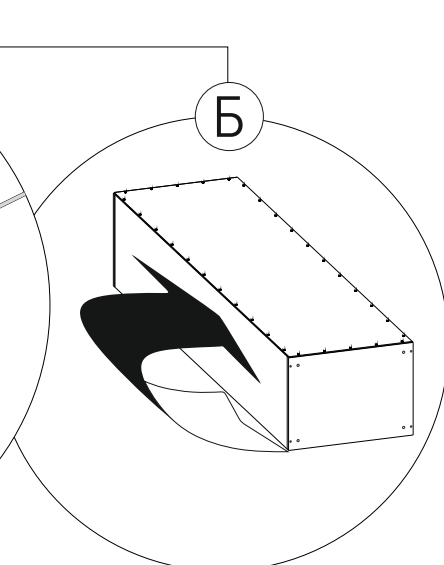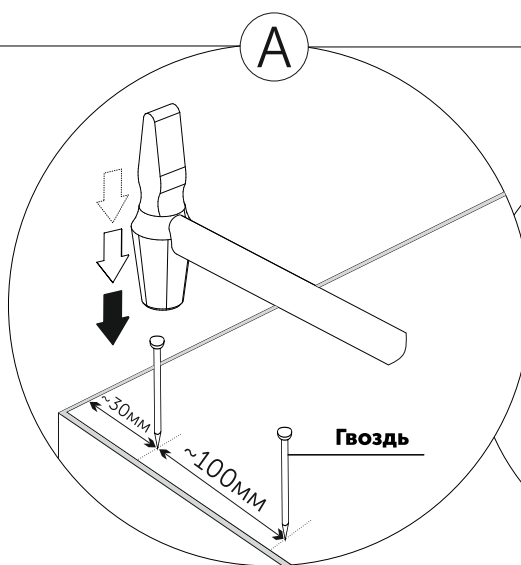

12

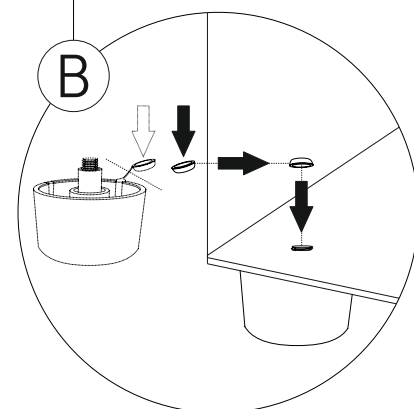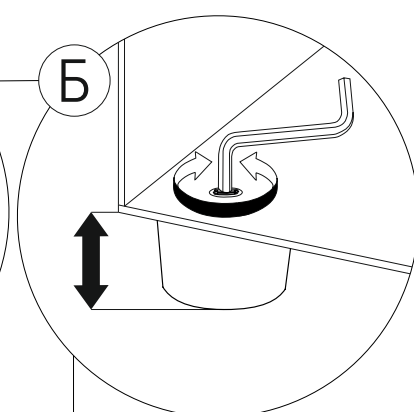
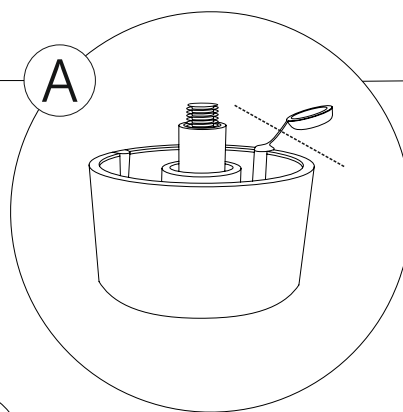
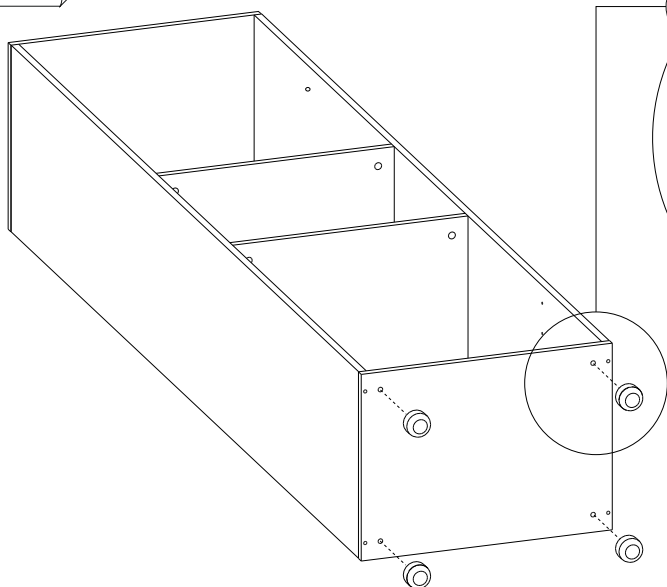


x 4






x 8

13

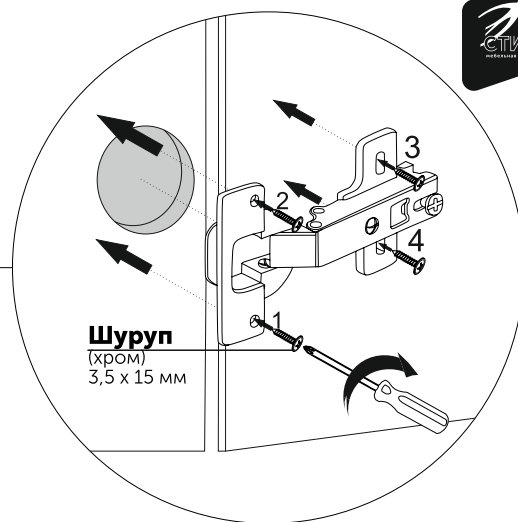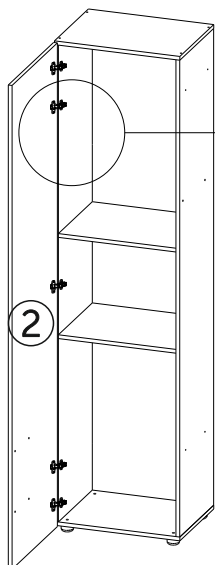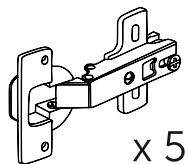



14

Регулировка петель

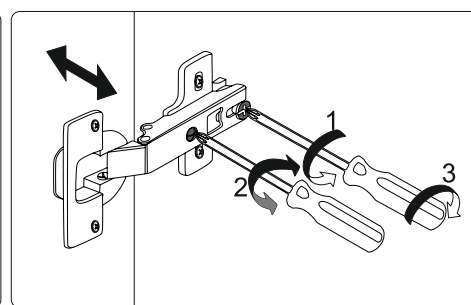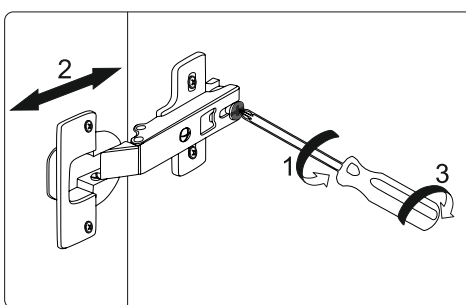
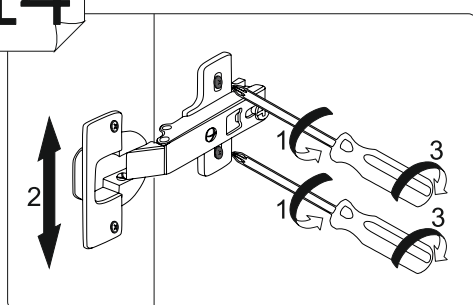


15

Сборка верхних ящиков и полки

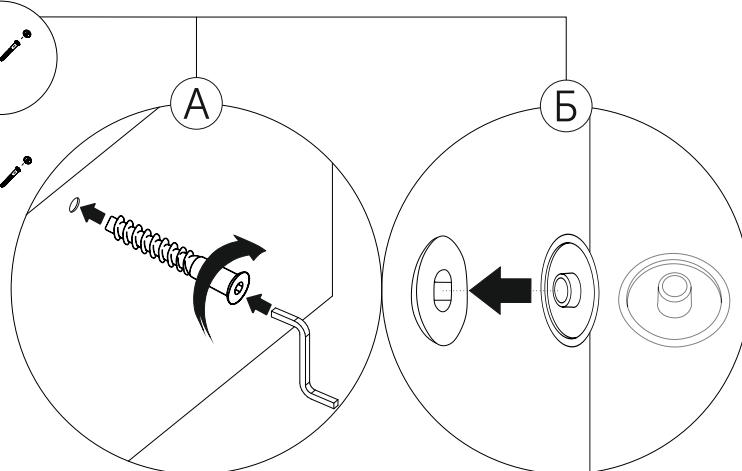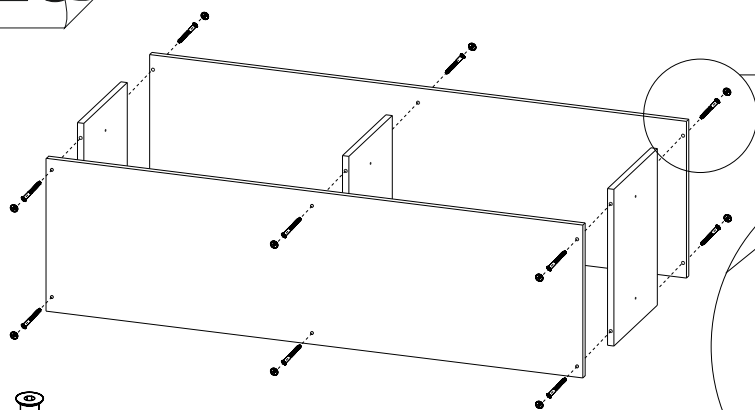


16

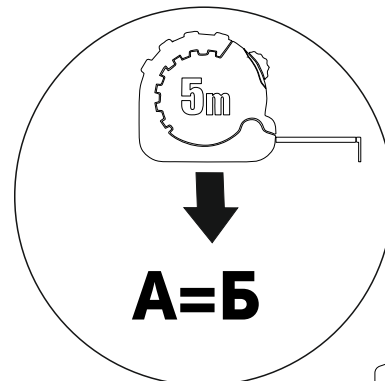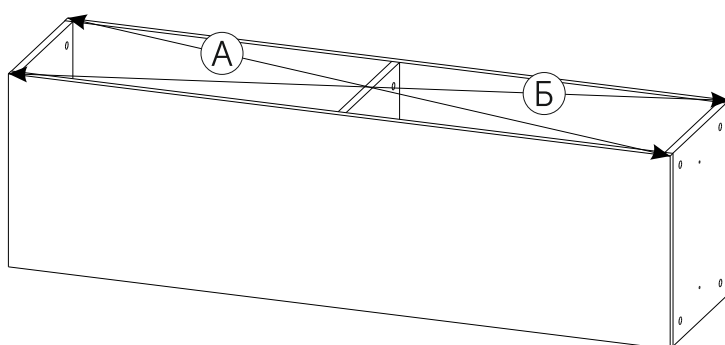





17



Гвоздь
x 50

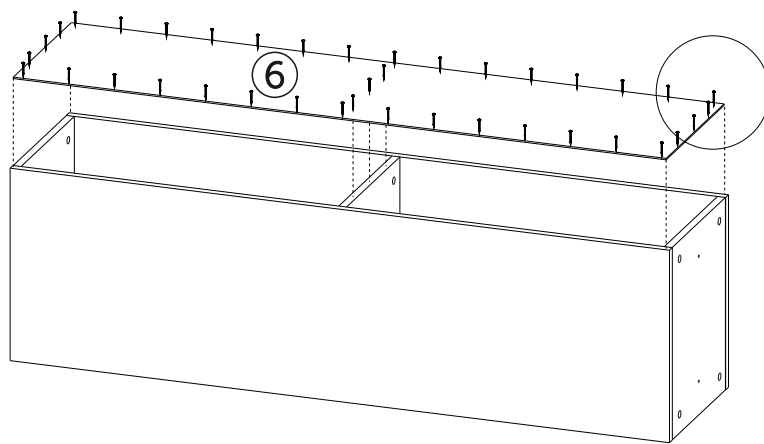


18

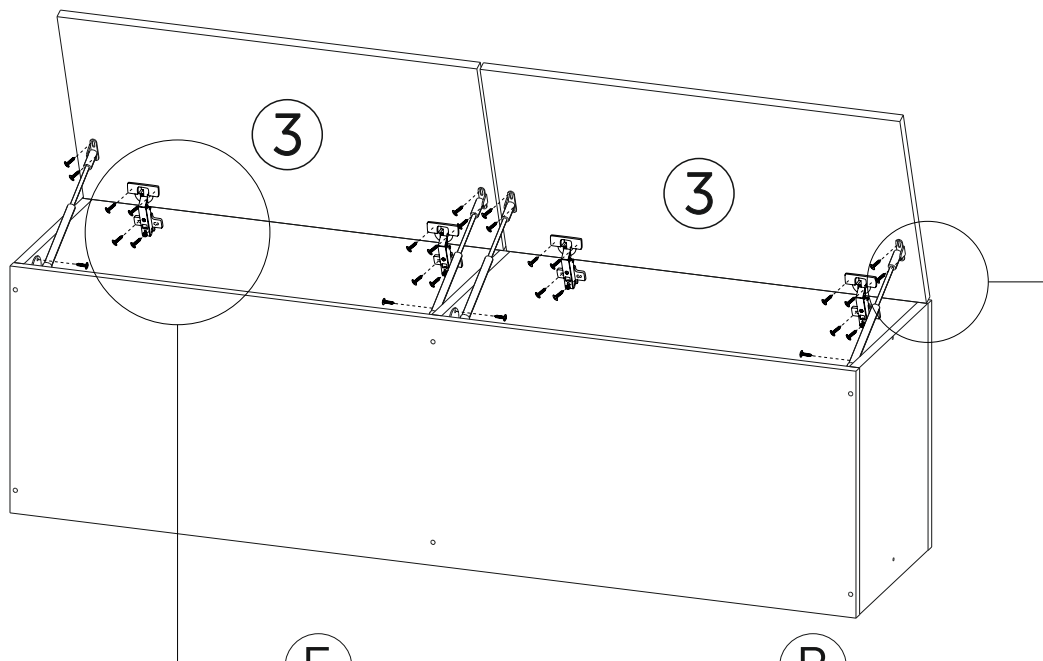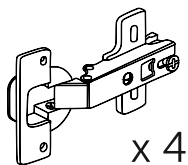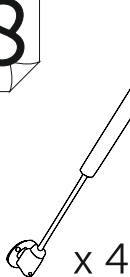


А

Б




В

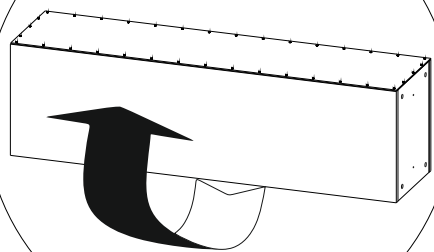

Шуруп
(хром)
3,5 x 15 мм

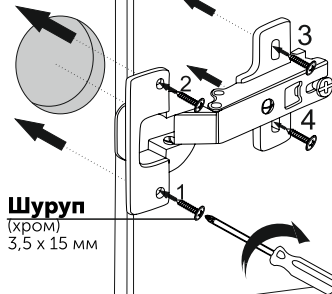


Регулировка петель

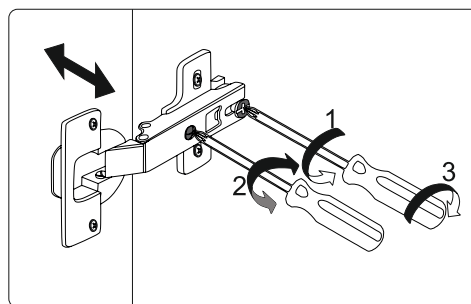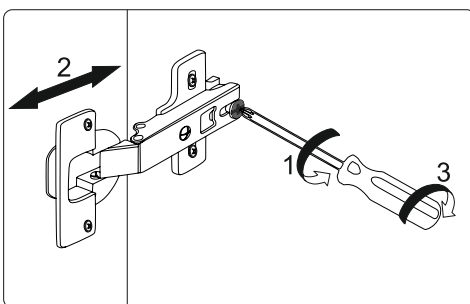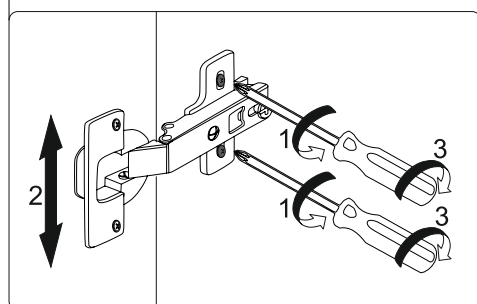


19

Сборка полки

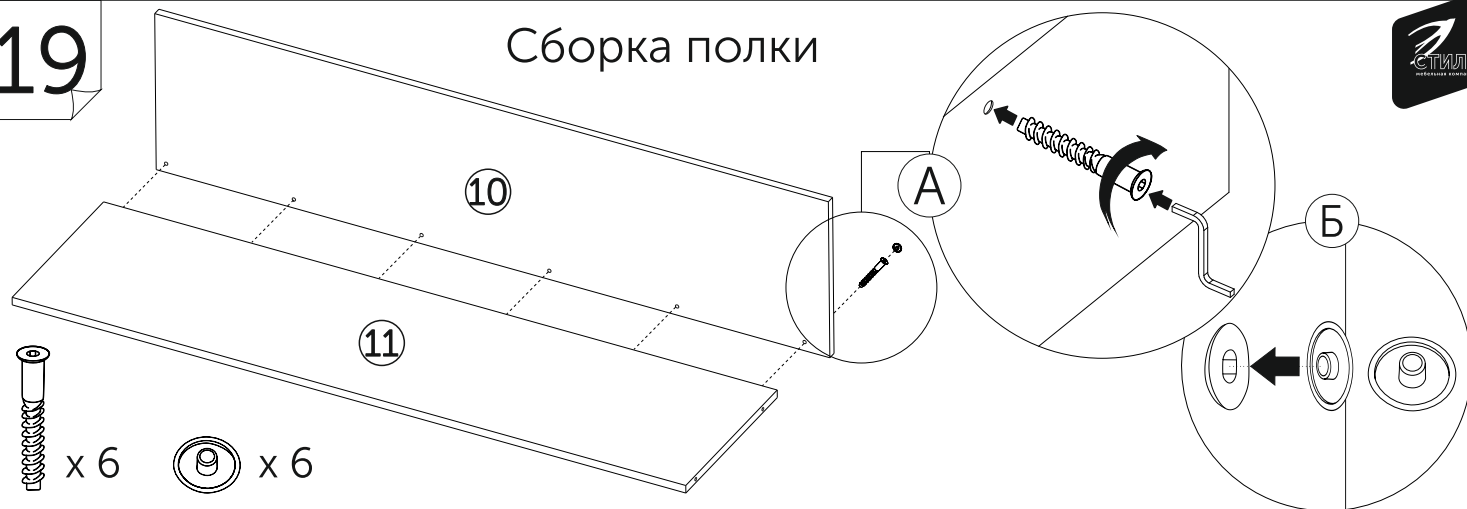


20






Сборка нижнего блока

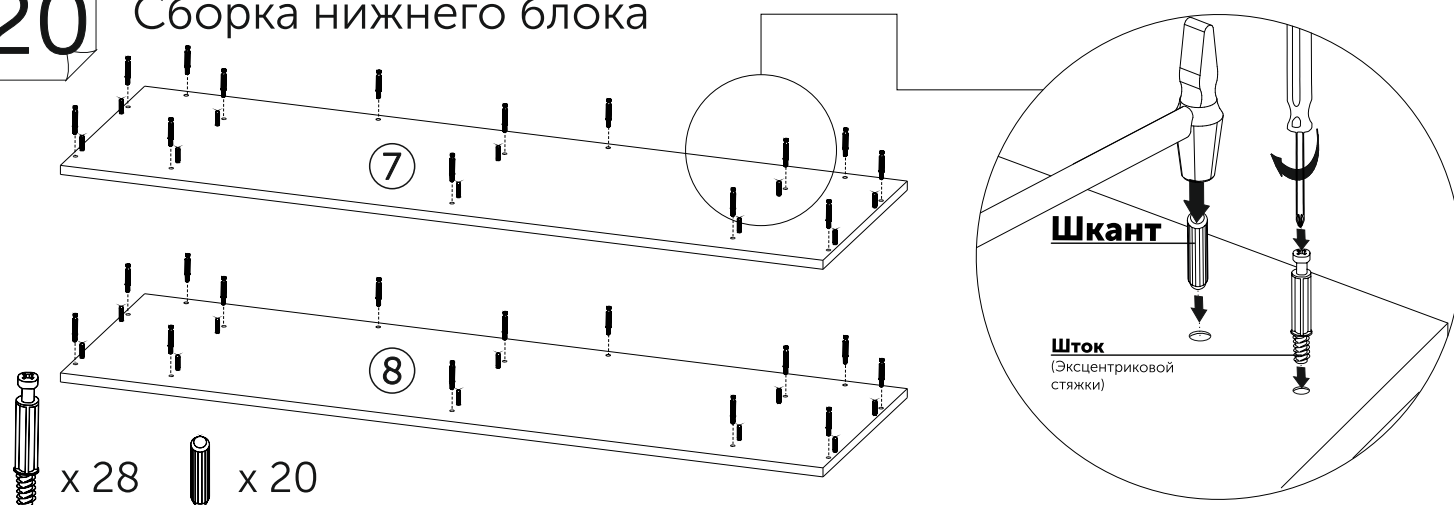

21








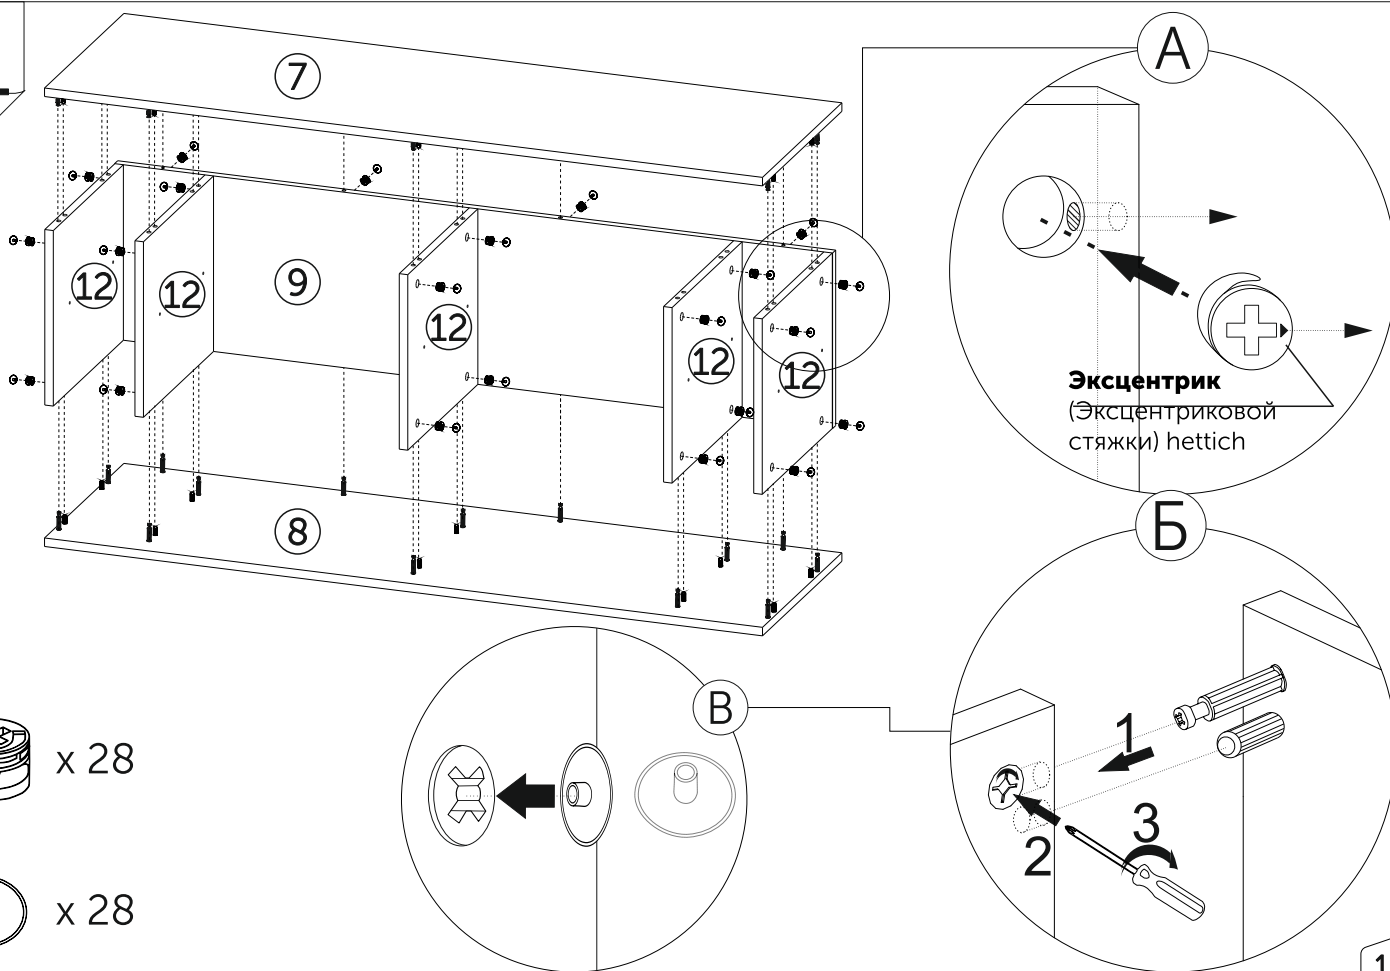


22



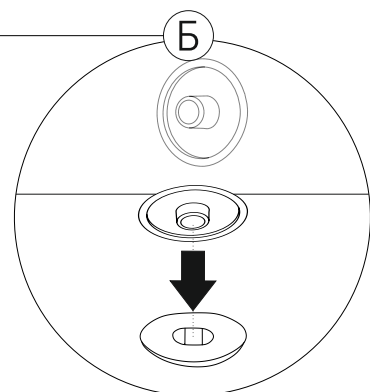
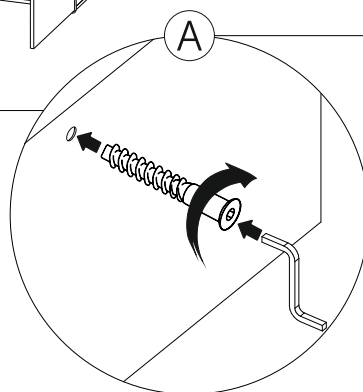
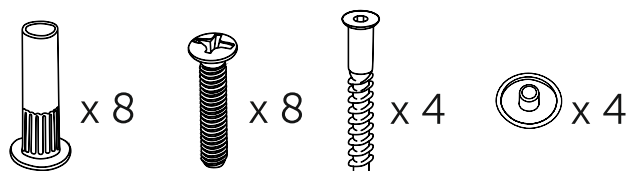
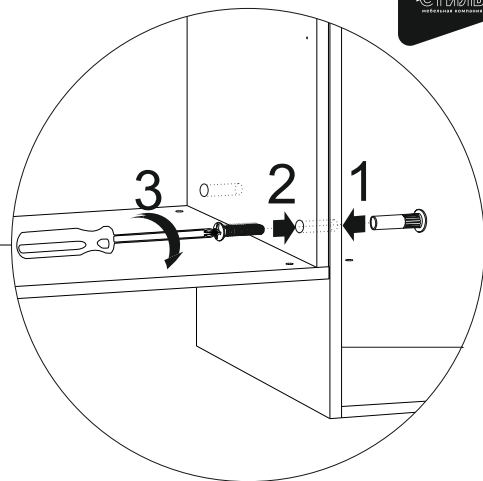
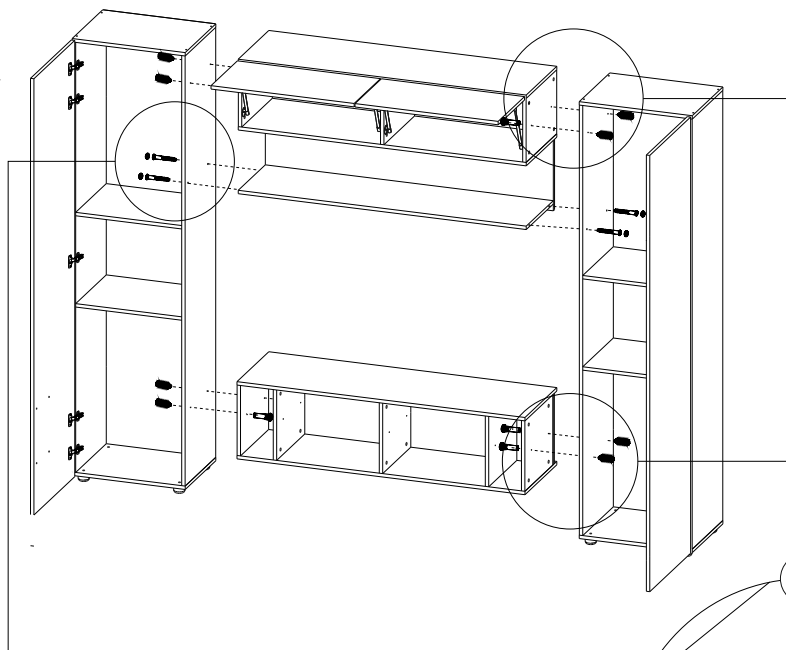


23





Крепление к стене

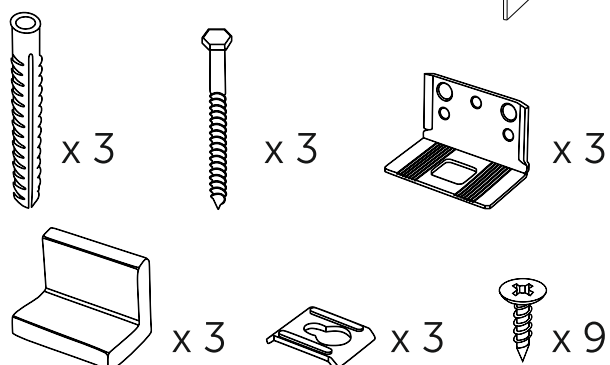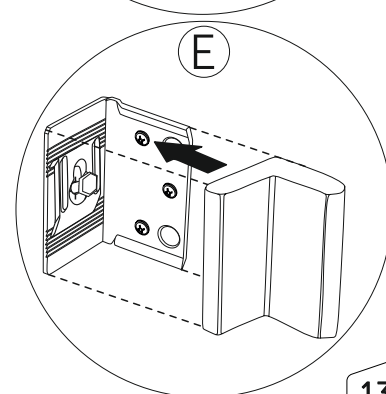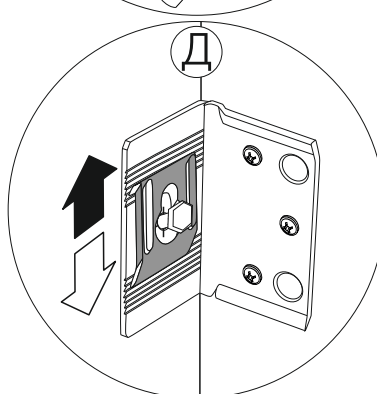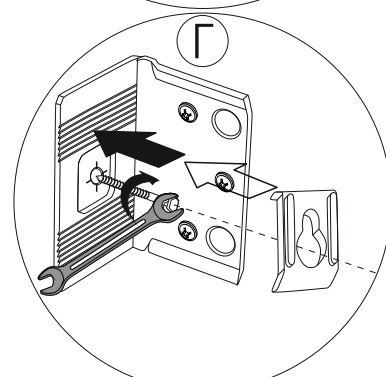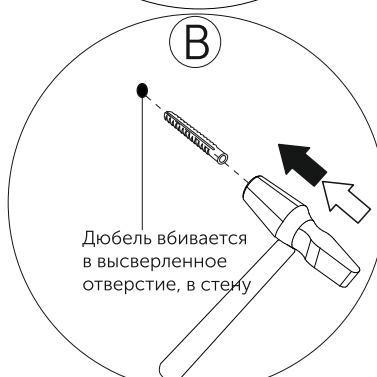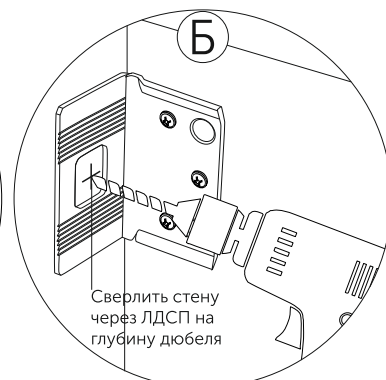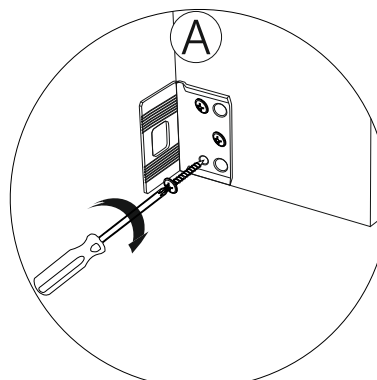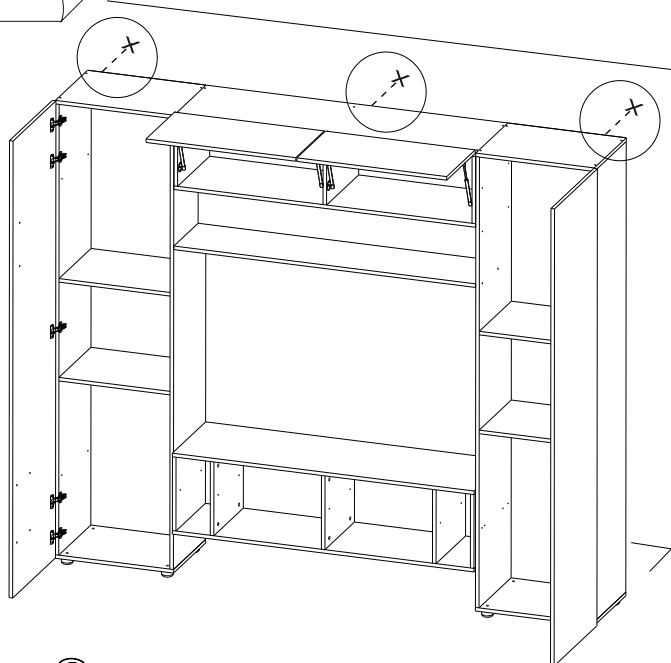

24

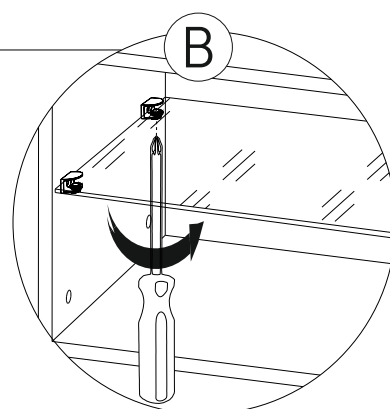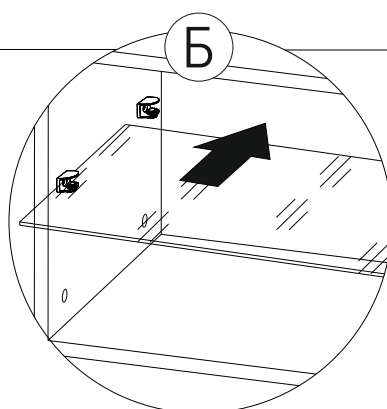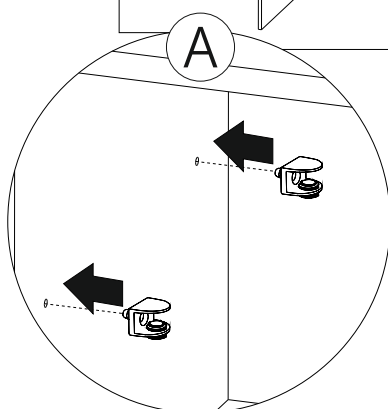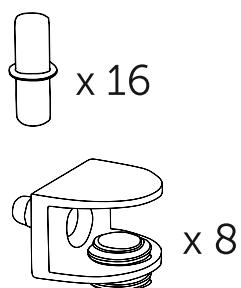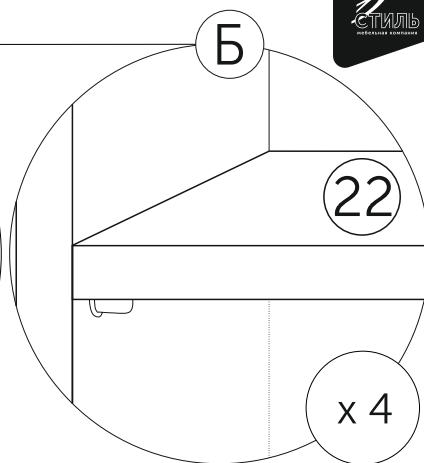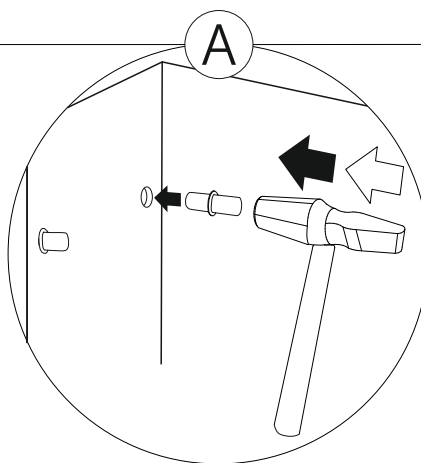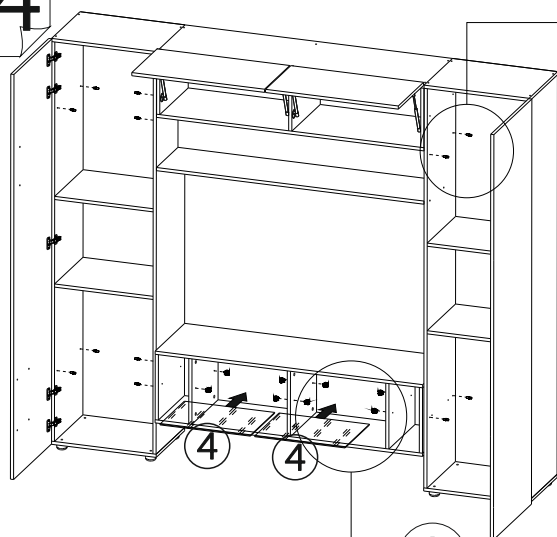

25

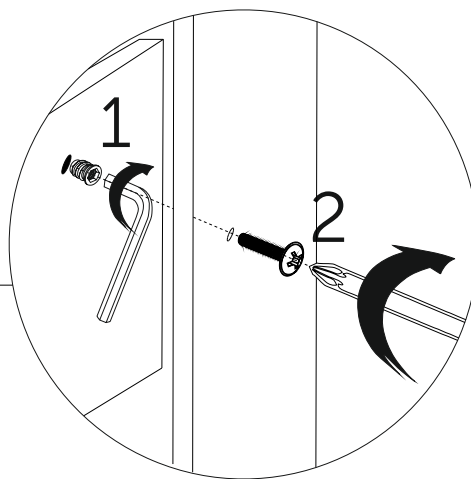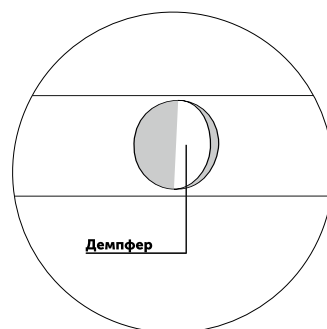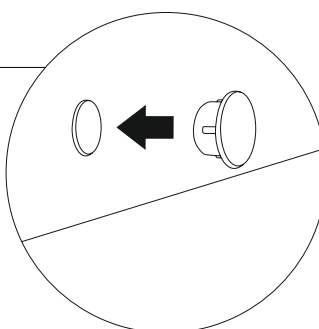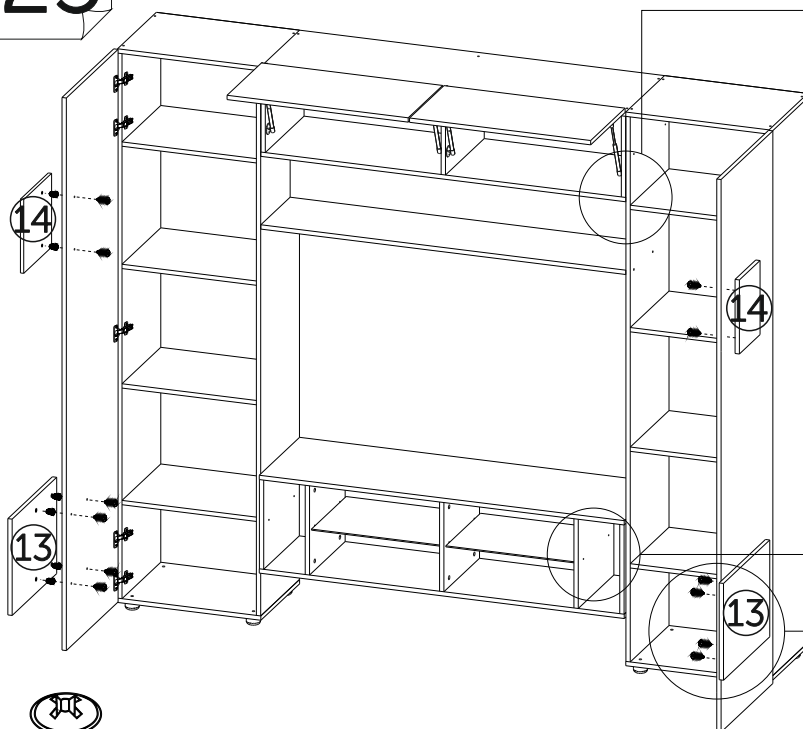

Ваша мебель готова к эксплуатации!

Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

РИВЬЕРА Корпус к HM-001 (Набор мебели)