

UA

ПОРЯДОК МОНТАЖУ

УВАГА! Під час монтажу елементи необхідно класти на м'яку чисту підкладку, наприклад, рушник, ковдра. Не монтувати меблі на дивані, войлоці і т.п. Недотримання вказівок виробника може призвести до появи подряпин на поверхні меблів.

1. В отвори Ø8 мм, які знаходяться в торцях елементів, забити кілки **f1**.

УВАГА! Якщо виявиться, що кілок виступає з отвору на довжину більшу ніж 10 мм, його необхідно забити, замінити іншим або зрізати, оскільки при складанні він може пошкодити бік.

ТАКІ ВИПАДКИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕКЛАМАЦІЇ!

2. У відповідні отвори кришок **5,6** вкрутити дюбелі ексцентричних стяжок **r16**.

3. До боків **1,2** і задньої плити **10** вбити полицетримачі **d1**.

4. До боку **2** прикріпити підкладки петель **b7** шурупами **e5** і **p1**.

5. До перегородок **3,4** прикрутити направляючі **w37^{CL}** і **w37^{CR}** шурупами **e3**.

6. До кришки **5** прикріпити ніжки разом із цоколями стяжними гвинтами типу конфірма **e8**. (Стяжні гвинти **e8** закрутити так, щоб вони не виступали за кришку).

7. Скласти сегмент згідно з малюнком і з'єднати стяжними гвинтами типу конфірма **e1** і ексцентричними стяжками **r1**, використовуючи для цього ключик **z1**.

8. Прикріпити цоколь **9** і планку **13** кілками **f1**, використовуючи клей **y1**.

9. Покласти корпус сегмента фасадом вниз на рівну поверхню, вирівняти бокові стінки так, щоб діагоналі були рівними.

10. Прибити задню стінку **18** цвяхами **l1**.

11. Скласти шухляду згідно з малюнком.

12. Покласти двері на рівну поверхню і обережно вмонтувати петлі **a14**, використовуючи шурупи **p1**.

13. Прикрутити і відрегулювати двері **14**. Висвердлимо верхній отвір Ø5 мм для ручки **c35**.

14. Прикрутити ручки **c35**, використовуючи гвинти **j1** (шухляда) та **j20** (двері).

RU

ОЧЕРЕДНОСТЬ МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ! Во время монтажа элементы следует класть на мягкую чистую подкладку, например: полотенце, одеяло. Не монтировать мебель на диване, войлоке и т.п. Несоблюдение указаний производителя может привести к появлению царапин на поверхности мебели.

1. В отверстия Ø8 мм, которые находятся в торцах элементов, вбить шканты **f1**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более чем на 10 мм, его необходимо добить, заменить другим или срезать, поскольку он при монтаже может повредить боковую стенку.

ТАКИЕ СЛУЧАИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕКЛАМАЦИИ!

2. В соответствующие отверстия крышек **5,6** вкрутить дюбеля эксцентрических стяжек **r16**.

3. В бока **1,2** и заднюю плиту **10** вбить полкодержатели **d1**.

4. К боку **2** прикрутить подкладки петель **b7** шурупами **e5** и шурупами **p1**.

5. К перегородкам **3,4** прикрутить направляющие **w37^{CL}** и **w37^{CR}** шурупами **e3**.

6. К крышке **5** прикрутить ножки вместе с цоколями стяжными винтами типа конфирмат **e8**. (Стяжные винты **e8** закрутить так, чтобы они не выступали за крышку).

7. Собрать сегмент в соответствии с рисунком и соединить стяжными винтами типа конфирмат **e1** и эксцентрическими стяжками **r1**, используя для этого ключик **z1**.

8. Прикрепить цоколь **9** и планку **13** шкантами **f1**, используя клей **y1**.

9. Положить корпус сегмента лицевой стороной вниз на ровную поверхность, выровнять боковые стенки так, чтобы диагонали были равны.

10. Прибить заднюю стенку **18** гвоздями **l1**.

11. Собрать выдвижной ящик в соответствии с рисунком.

12. Положить дверь на ровную поверхность и осторожно вмонтировать петли **a14**, используя шурупы **p1**.

13. Прикрутить и отрегулировать дверь **14**. Просверлить отверстие Ø5 мм для ручки **c35**.

14. Прикрутить ручки **c35**, используя винты **j1** (выдвижной ящик) и **j20** (дверь).

Фурнітура / Фурнитурa		2x a14	2x b7	2x c35¹	2x c35²	6x d1
6x e3	4x e5	5x e8	4x e32	22x f1	1x j1	1x j20
45x l1	6x p1	4x p54	20x r1	20x r16	16x s2	4x s4
1x w37^{DR}	1x w37^{CR}	1x w37^{DL}	1x w37^{CL}	1x y1	1x z1	

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Система **СОНАТА**

Комод кутовый / Комод угловой - **1dsn**

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

довжина 60,5 см

висота 60,5 см



глибина 90,5 см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 60,5 см

высота 60,5 см

глубина 90,5 см

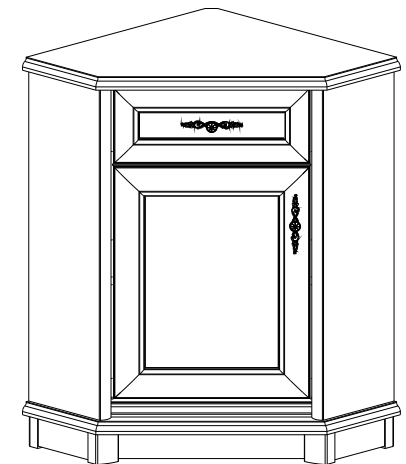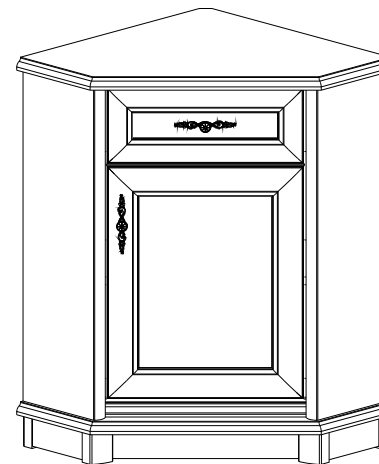

УВАГА !!!

Шановний Клієнте!

У разі виявлення в комплектації пакета відсутності будь-якого елемента або наявності браку

обов'язково!!! -

етикетку-ярлик з даного пакета і **інструкцію монтажу** з відміткою кода цього елемента повернути продавцю.

При відсутності **етикетки-ярлика** рекламація не приймається!

ВНИМАНИЕ !!!

Уважаемый Клиент!

В случае обнаружения в комплектации пакета отсутствия какого-либо элемента или наличия браку

обязательно!!! -

этикетку-ярлык с данного пакета и **инструкцию монтажа** с пометкой кода этого элемента вернуть продавцу.


При отсутствии **этикетки-ярлика** рекламація не принимается!



Виробник:
ТзОВ "ГЕРБОР-ХОЛДІНГ"
Україна, м. Володимир-Волинський
вул. Луцька, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03



Производитель:
ТОО "ГЕРБОР-ХОЛДИНГ"
Украина, г. Владимир-Волынский
ул. Луцкая, 211а
тел.: 2-33-33; 2-29-03

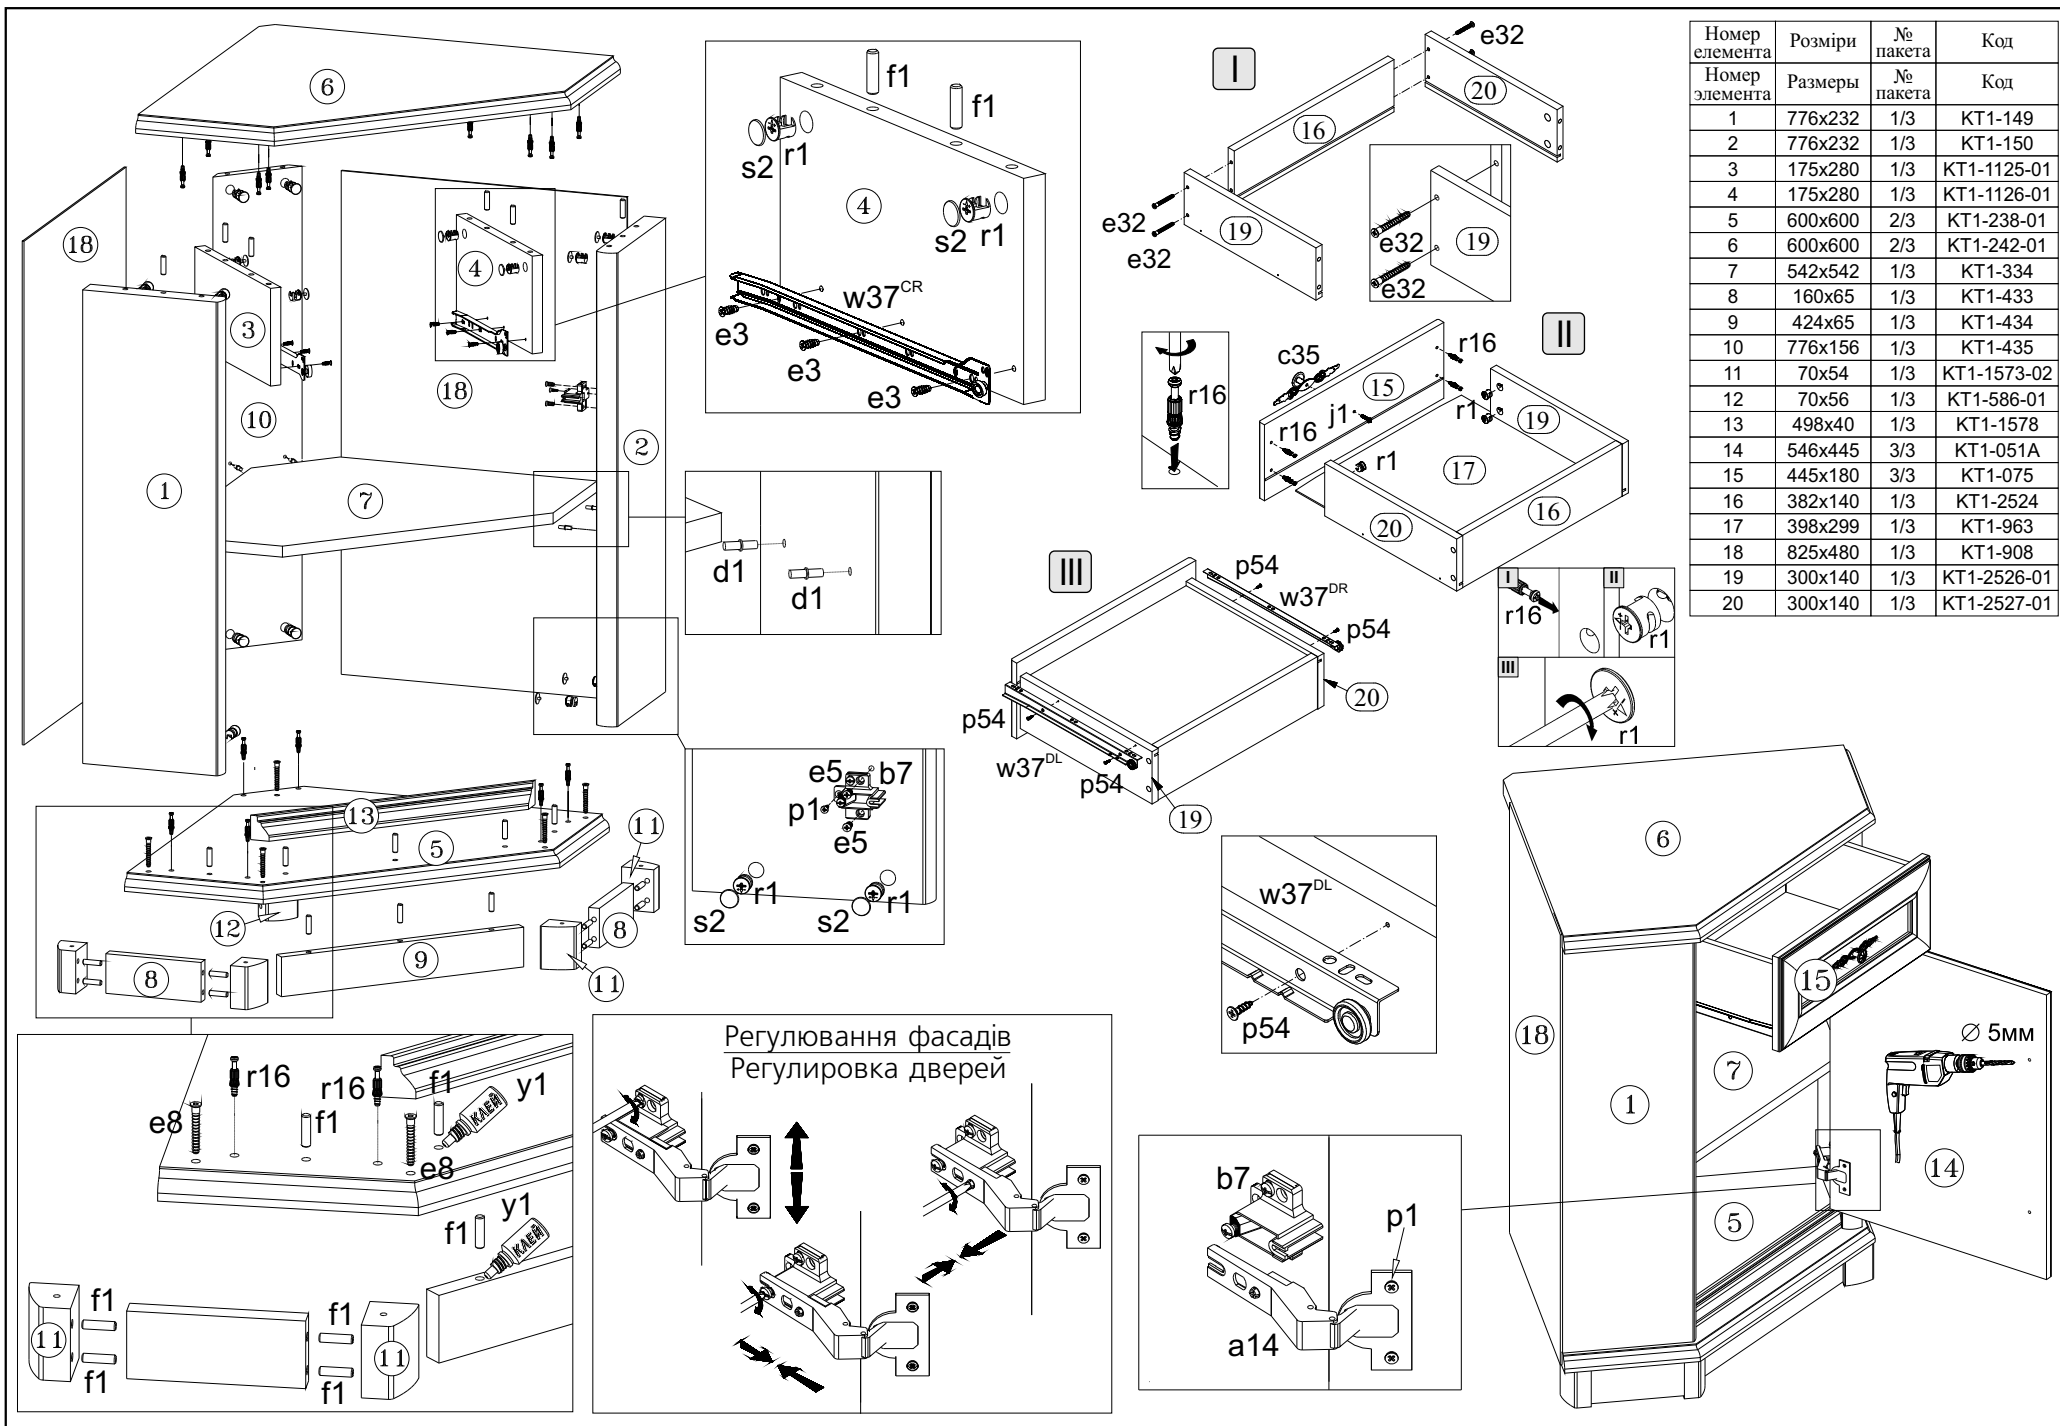

Номер елемента	Розміри	№ пакета	Код
Номер элемента	Размеры	№ пакета	Код
1	776x232	1/3	КТ1-149
2	776x232	1/3	КТ1-150
3	175x280	1/3	КТ1-1125-01
4	175x280	1/3	КТ1-1126-01
5	600x600	2/3	КТ1-238-01
6	600x600	2/3	КТ1-242-01
7	542x542	1/3	КТ1-334
8	160x65	1/3	КТ1-433
9	424x65	1/3	КТ1-434
10	776x156	1/3	КТ1-435
11	70x54	1/3	КТ1-1573-02
12	70x56	1/3	КТ1-586-01
13	498x40	1/3	КТ1-1578
14	546x445	3/3	КТ1-051A
15	445x180	3/3	КТ1-075
16	382x140	1/3	КТ1-2524
17	398x299	1/3	КТ1-963
18	825x480	1/3	КТ1-908
19	300x140	1/3	КТ1-2526-01
20	300x140	1/3	КТ1-2527-01

Регулювання фасадів
Регулировка дверей