

2. Скомплектуйте все детали, фурнитуру и метизы согласно инструкции по каждому изделию. Приготовьте рабочий инструмент (молоток, шуруповерт (отвертку), шило, ключ-шестигранник).

3. Прибейте по 2 подпятника (А) к нижним кромкам стенок боковых (1) (схема 1).

4. Выдвиньте центральную часть направляющей (И) и, отогнув усик (схема 2), вытяните внутреннюю часть полностью. При помощи шурупов (Е) закрепите направляющие на вертикальных стенках (1) (схема 3).

5. Соедините между собой стенки боковые (1), планки монтажные (9) и цокольную планку (10) при помощи конфирматов (Б) и шкантов (Ж) (схема 4). Обратите внимание, что планки монтажные (9) с одной оклеенной стороной устанавливаются ближе к задней стенке, неоклеенной стороной назад. Внимание: соблюдайте осторожность при установке шкантов в глухие отверстия на торцах деталей: при сильных ударах молотком возможно растрескивание материала.

6. Прикрепите задние стенки (19) к боковым стенкам (1) и планкам монтажным (9) при помощи гвоздей (М), используя при этом соединительную планку для задних стенок (Г) (схема 5).

7. Прикрепите крышку (2) к боковым стенкам (1) при помощи шкантов (Ж), используя при этом клей ПВА (схема 5).

8. При помощи 8 конфирматов (Б) соедините между собой 2 стенки шуфляды боковые (12) и 2 стенки шуфляды вертикальные (14). Проверьте прямые углы шуфляды: разность диагоналей не должна превышать 1мм. Прикрепите дно ящика (18) при помощи гвоздей (М) (схема 6). Прикрепите фасад (11) к стенкам шуфляды боковым (12) при помощи 4 шкантов (Ж), используя при этом клей ПВА. Просверлите сквозные отверстия под ручку в передней стенке шуфляды. Установите ручку (К) при помощи 2 винтов (Л). Обратите внимание, что на фасад шуфляды комода 90 устанавливается одна ручка при фрезеровке Виктория, и две - при других фрезеровках.

9. Прикрепите внутреннюю часть направляющих к боковинам собранной шуфляды (схема 7). Для усиления конструкции закрепите планку металлическую снизу шуфляды при помощи шурупов 3,5x16 (схема 8).

10. Установите шуфляды в корпус и отрегулируйте зазоры фасадов при помощи направляющих.

Поскольку изделия постоянно совершенствуются, конструкция может незначительно отличаться от заявленной.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за изделиями

Мебель нужно разместить в помещении так, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, и отопительные приборы находились не ближе 30 см.

Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги.

При ослаблении соединений деталей необходимо их подтянуть.

Освежать и протирать облицованные поверхности необходимо только специально предназначенными для этого средствами. Категорически запрещено пользоваться агрессивными жидкостями (спиртом, растворителями и т.п.).

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением копии товарного чека. Претензии от покупателя принимаются торговыми организациями в течении гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения. Претензии не принимаются по дефектам, возникшим по причине несоблюдения покупателем правил по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью.

Частное производственное унитарное предприятие

«КОРТЕКС-МЕБЕЛЬ»


224002 г.Брест ул.Воинов Интернационалистов 36,

тел: (0162) 58-14-11; (029) 508-14-11; (044) 508-14-11

www.kortex.by




Инструкция по сборке

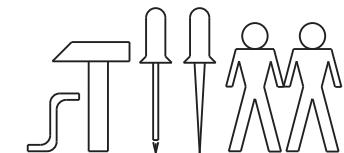

Комод 60 (KM-015.00.00)

Комод 90 (KM-016.00.00)

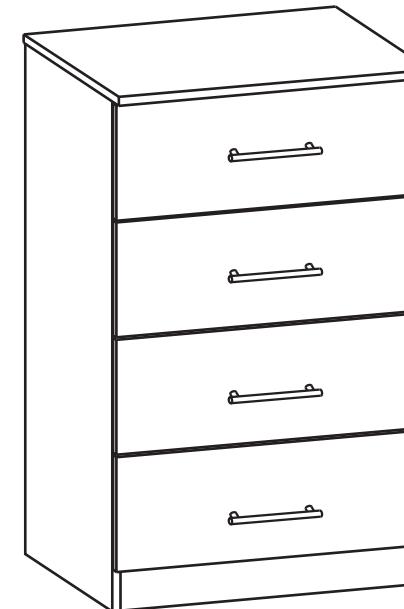

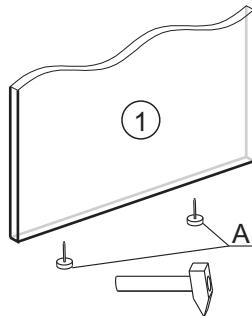


схема 1

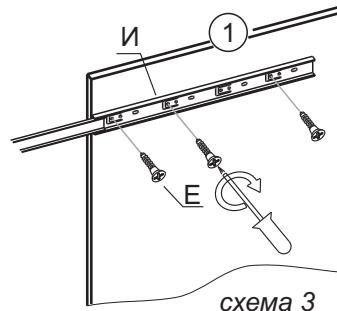


схема 3

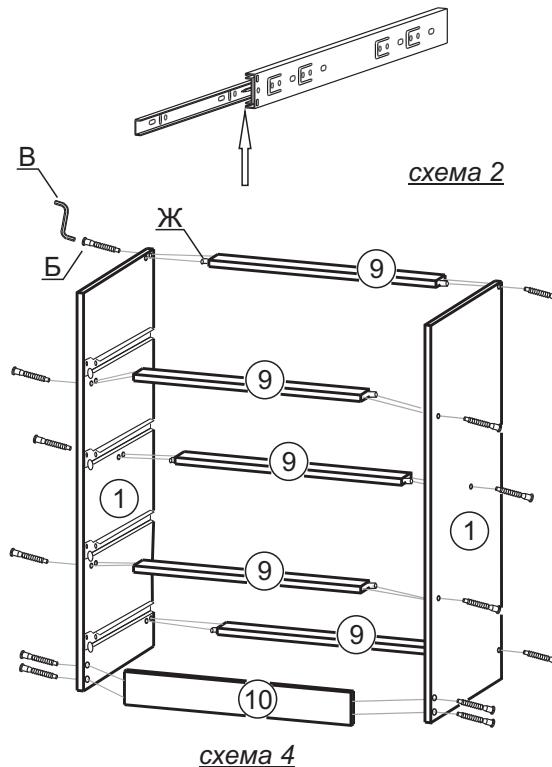


схема 4

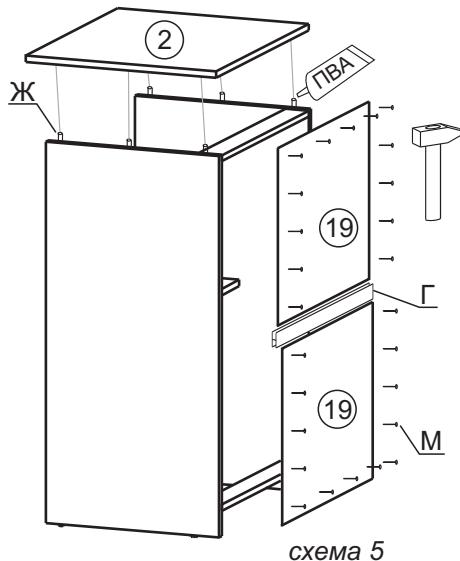


схема 5

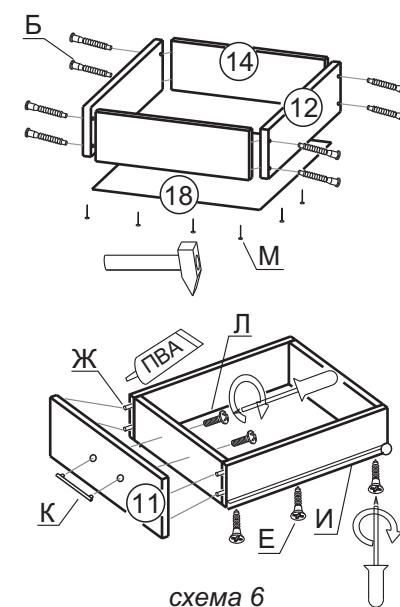


схема 6

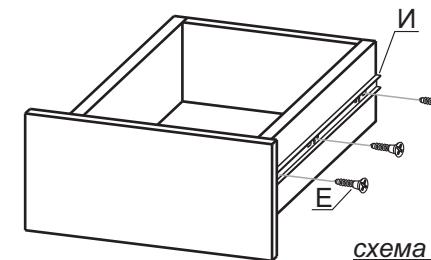


схема 7

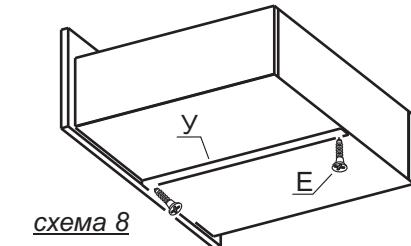


схема 8

№ упак	Поз	Наименование деталей	Габаритные размеры, мм				Кол-во шт	
			Комод 60		Комод 90			
			Длина	Ширина	Длина	Ширина		
1	1	Стенка боковая	960	460	960	460	2	
2	2	Крышка	605	505	905	505	1	
1	9	Планка монтажная	569	60	869	60	5	
1	10	Планка цокольная	569	80	869	80	1	
2	11	Фасад шуфляды	596	216	896	216	4	
1	12	Стенка шуфляды боковая	450	150	450	150	8	
1	14	Стенка шуфляды вертикальная	511	150	811	150	8	
1	18	Дно ящика ДВП	540	450	840	450	4	
1	19	Стенка задняя ДВП	596	445	896	445	2	

Поз	Вид	Наименование	Кол-во	Поз	Вид	Наименование	Кол-во
A		Подпятник с гвоздем	4	I		Шариковая направляющая	4
B		Конфирмат 7x50	46	K		Ручка	4 (8)
V		Ключ-шестигранник	1	L		Винт 4x45	8 (16)
Г		Профиль соединительный	1	M		Гвоздь	80 (120)
E		Шуруп 3,5x16	56	U		Профиль жесткости	4
Ж		Шкант 8x35	32				

Сборка Комода 60см, 90см.

1. Перед началом сборки изучите настоящую инструкцию, проверьте комплектность изделий в каждом упаковочном месте (пакете, мешке) согласно инструкции. Для удобства и качественной сборки потребуются усилия двух сборщиков. Место для сборки должно быть достаточно свободным с ровной поверхностью.