

## Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1	Опора мебельная	4	
2	Шкант	12	
3	Ручка	4	
4	Шайба пластиковая	8	
5	Стяжка М7*50	14	
6	Ключ комфирмат	1	
7	Механизм для обуви	2	
8	Направляющая 250мм	1	
9	Стяжка эксцентриковая	10	
10	Шуруп 4x16	76	
11	Шуруп 3x20	13	
12	Дюбель гвоздь 6x60	2	
13	Гвоздь	51	
14	Профиль стыковочный для ДВП	1	
15	Полкодержатель	8	
16	Петля внутренняя мебельная	2	
17	Еврошуруп 6,3x16	4	

Дата упаковки изделия 18.12.2023

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

## Инструкция по сборке и эксплуатации

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)



Тумба для обуви СН-100.21  
900x950x350

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Контакт с водой поверхностью изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Цена \_\_\_\_\_

Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР025 018 05150 по 17.11.2024г.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

## При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой (влажную обувь не допускается укладывать в ящик), воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

## Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.


В стенки боковые **3,4,5** в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные. Установите стопоры и втулки обувницы при помощи молотка. С помощью саморезов 4x16 установите направляющие шариковые (направляющие необходимо предварительно разъединить, вытянув внутренний узкий полоз при нажатии пластикового рычажка). В фальшпланку **8** в отверстия Ø 8мм вбейте шкант 8x35. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.** Соберите ящик. Для этого соедините детали **13, 14, 15** при помощи стяжки 7x50. На боковые стенки **13, 14** прикрепите направляющие на саморез 4x16. Выровняв диагональ ящика установите дно ДВП **17**, используя гвозди. На фасад **12** в отверстия Ø 8мм вбейте шкант 8x35, в сквозные отверстия Ø 5мм вкрутите винт эксцентрика. Соедините корпус ящика с фасадом. В отверстия Ø 15мм вкрутите шток эксцентрика и зажмите с помощью отвертки. Установите ручку на винт.

Произведите сборку корпуса, соединив детали **1, 2, 3, 4, 5, 8, 9** при помощи стяжки 7x50мм. Выровняв диагонали корпуса установите заднюю стенку **16** при помощи гвоздей, используя для соединения стыковочный профиль для ДВП. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость. Установите полки **18** на полкодержатели. Установите дверь **7** к детали **5** по наметкам, используя петлю мебельную и саморез 4x16. Установите ручку на винт.

Согласно схеме сборки при помощи шурупа 4x16 произведите сборку фасада и механизма для обуви по наметкам. На винты установите ручку. Установите планки **10, 11** и аккуратно закрепите их при помощи шурупов 3x20. Установите ящик в корпус и закрепите их при помощи втулок, при необходимости используя еврошуруп 6,3x16. Через отверстия Ø6мм на фальшпланке **8** закрепите изделие к стене при помощи дюбеля.

Установите ящик по направляющим в корпус.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

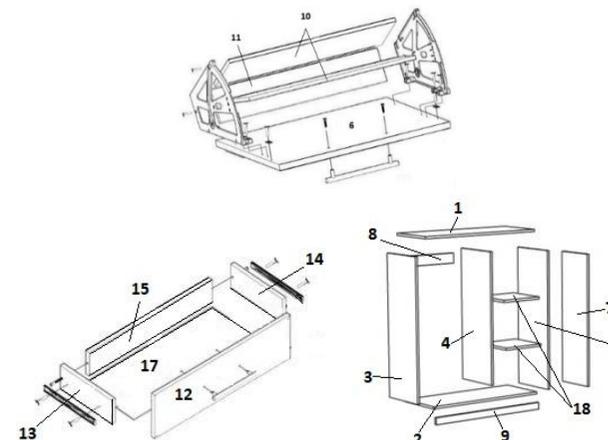

**Тумба для обуви SN-100.21**

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Крышка	902	350	16	1	1n
2	Горизонтальная стенка	868	350	16	1	1n
3	Боковая стенка левая	935	350	16	1	1n
4	Боковая стенка средняя	869	350	16	1	1n
5	Боковая стенка правая	935	350	16	1	1n
6	Фасад	560	345	16	2	1n
7	Фасад	856	280	16	1	1n
8	Фальшпланка	567	70	16	1	1n
9	Цоколь	868	49	16	1	1n
10	Планка	550	138	10	4	1n
11	Планка	550	89	10	2	1n
12	Фасад ящика	560	150	16	1	1n
13	Боковая стенка левая	250	120	16	1	1n
14	Боковая стенка правая	250	120	16	1	1n
15	Задняя стенка	510	120	16	1	1n
16	Задняя стенка	902	448	3	2	1n
17	Дно ящика	538	253	3	1	1n
18	Полка	282	334	16	2	1n
	Комплект фурнитуры					
	Руководство по эксплуатации					