ЛДСП 16 мм(Каркас)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|--------------------------|--------|--------|-----|
| 44 | Бок | 1 | 202 | 342 |
| 45 | Бок | 1 | 202 | 342 |
| 39 | Бок | 1 | 1 152 | 266 |
| 40 | Бок | 1 | 1 152 | 266 |
| 50 | Бок ящика прав/лев | 2 | 300 | 106 |
| 37 | Крышка | 1 | 1 201 | 266 |
| 42 | Крышка | 1 | 362 | 286 |
| 35 | Крышка верх | 1 | 1 562 | 362 |
| 36 | Крышка низ | 1 | 1 562 | 362 |
| 46 | Перегородка | 1 | 202 | 342 |
| 47 | Перегородка | 1 | 202 | 342 |
| 49 | Перегородка | 1 | 150 | 234 |
| 48 | Перед./Зад. стенка ящика | 2 | 521 | 106 |
| 43 | Полка | 2 | 327 | 256 |
| 41 | Фальшпанель | 1 | 968 | 266 |
| 38 | Крышка верхняя | 1 | 1 201 | 266 |

ЛДСП 16 мм(Фасад)

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|--------------|--------|--------|-----|
| 54 | Створка | 1 | 954 | 197 |
| 55 | Фасад ящика | 1 | 600 | 197 |


лдвп

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|---------------|--------|--------|-------|
| 53 | Дно ящика | 1 | 553 | 300 |
| 51 | Задняя стенка | 1 | 1 173 | 356 |
| 52 | Задняя стенка | 1 | 224 | 1 556 |

Фасад в сборе

| Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|------|---------------|--------|--------|-----|
| 32 | Стеклостворка | 1 | 1 147 | 356 |

| Фурнитура | Ед.изм. | Кол-во |
|---|---------|--------|
| Заглушка для эксц. стяжки, ольха | ШТ | 14,00 |
| Заглушка для евро-стяжки, ольха | ШТ | 32,00 |
| ручка С18 мет + хром 128 мм | ШТ | 4,00 |
| стяжка-евро 6,3*50 мм | ШТ | 32,00 |
| стяжка hettich эксцентриковая | ШТ | 14,00 |
| Ключ для стяжки евро | ШТ | 1,00 |
| ножка 55*55*45 мм № 2 металлик | ШТ | 6,00 |
| петля четырехшарнирная внутренная (китай) | ШТ | 2,00 |
| петля четырехшарнирная накладная (китай) | ШТ | 3,00 |
| полкодержатель обычный | ШТ | 8,00 |
| шуруп 4*16 мм хром | ШТ | 52,00 |
| Гвоздь 2 * 20 мм | ШТ | 70,00 |
| направляющие роликовые, 300 мм | ШТ | 1,00 |
| Шайба D-10 (прозрачная) | ШТ | 5,00 |
| схема-сборки | шт | 1,00 |

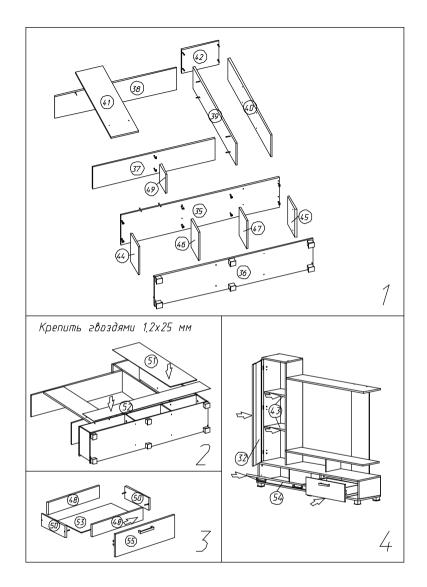

2/2

Общие правила сборки корпусной мебели

- 1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
- 2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
- 3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
- 4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку!!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

- 6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
- 7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
- 8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
- 9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
- 10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
- 11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
- 12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
- 13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
- 14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
- 15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
- 16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
- 17. При наличии в изделии фасадов из МДФ , облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
- 18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 х 16 мм.
- 19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже $+10^{\circ}$ C и не выше $+40^{\circ}$ C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных

растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

- 1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
- 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.


Гарантии не распространяються на изделия поврежденные при перевозке, а также при несобдюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

МК Стиль,440015, г.Пенза, ул. Аустрина, 166



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

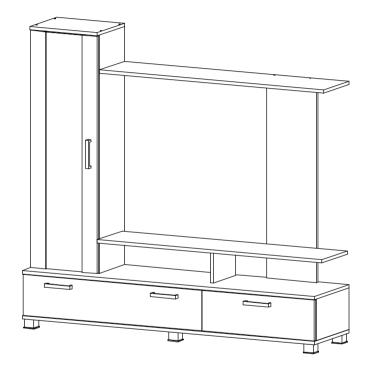

Гостиная "Соло-6"

Габариты: 1562 x 1446 x 365 мм

Место под TB: 1200 x 800 мм