

СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖА С ПОЛКАМИ НА ЗАЦЕПАХ



ООО "Асферум"
г. Минск, ул. Чкалова, 12-208
т. (017) 220-66-30, 228-05-80, 228-62-62, (029) 151-31-00.



В стандартную комплектацию стеллажа входят: 4 стойки, 4 полки, 16 клипс, 2 поперечины, 4 стяжки-подпятника, 1 крестовина жесткости.



Сборка стеллажа начинается со сборки боковых рам. Заведите поперечину одним концом в первый паз стойки примерно посередине ее длины...



... и поверните до защелкивания.




Таким же образом прикрепите поперечину ко второй стойке.



Заведите стяжку-подпятник в первый паз рамы с края...




...поверните до защелкивания и вдвиньте в раму до упора.

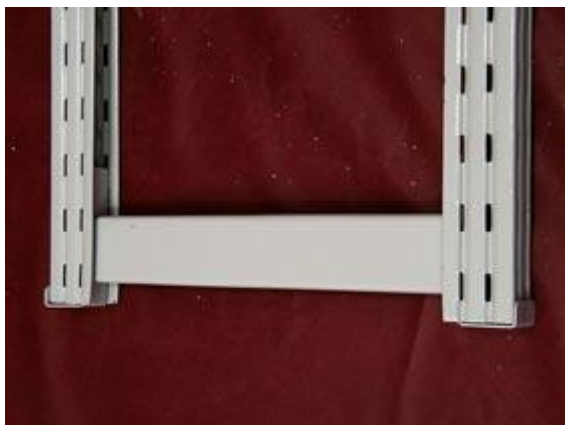


Прикрепите стяжку-подпятник ко второй стойке.
Установите вторую стяжку-подпятник с другого конца рамы.



Аналогично соберите вторую раму.

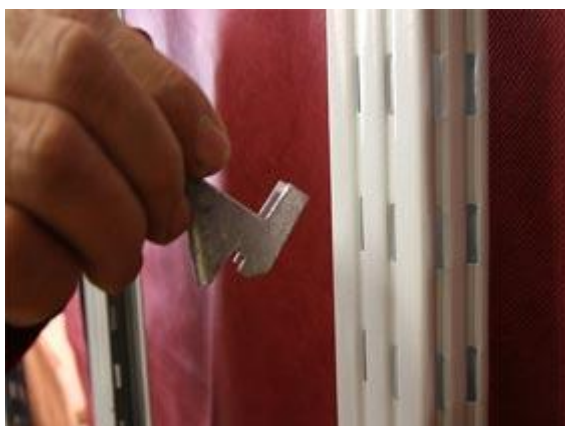

После сборки рам необходимо установить клипсы для крепления полок на необходимой вам высоте.

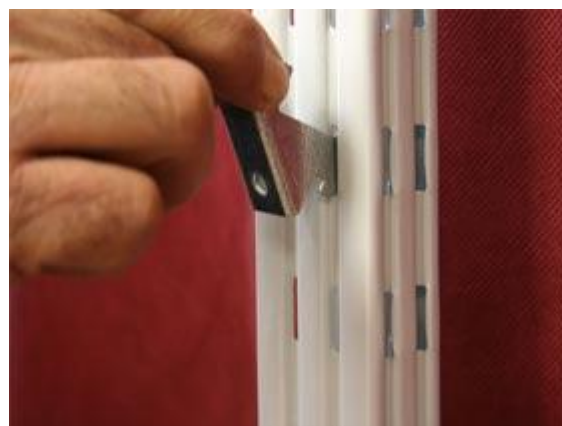

Заведите верхнюю часть клипсы в отверстие стойки как показано на фото...



...потом заведите нижнюю часть и опустите клипсу.



Таким же образом вставьте в стойки все остальные клипсы. Клипсы необходимо установить в каждой из четырех стоек на одинаковой высоте, как показано на фото.

Установку полок лучше производить с помощником, который будет держать рамы клипсами друг к другу на расстоянии примерно равном длине полок.



Заведите полку внутрь стеллажа над клипсами...



...опустите полку на клипсы...



...и нажмите вниз...



... до полного зацепления.



Таким образом установите сначала нижнюю полку...



...затем верхнюю...



...и далее внутренние полки в произвольном порядке.



Установка полок закончена, теперь необходимо установить крестовину жесткости.



Возьмите длинный прут крестовины и подведите к верхней части рамы с обратной стороны стеллажа.



Заведите верхний конец крюка в отверстие стойки, как показано на фото...



...затем заведите нижний конец крюка и опустите до упора.



Теперь заведите нижний конец крюка короткого прута в отверстие в нижней части противоположной стойки.



Заведите в отверстие верхний конец крюка и опустите до упора.



Соедините прутья крестовины по диагонали тальрепом...



...и затяните тальреп.



Аналогично установите вторую часть крестовины...



... крест-накрест с первой.



Стеллаж готов к использованию.

ООО "Асферум"
г. Минск, ул. Чкалова, 12-208
т. (017) 220-66-30, 228-05-80, 228-62-62, (029) 151-31-00.