



## Базовые требования к установке

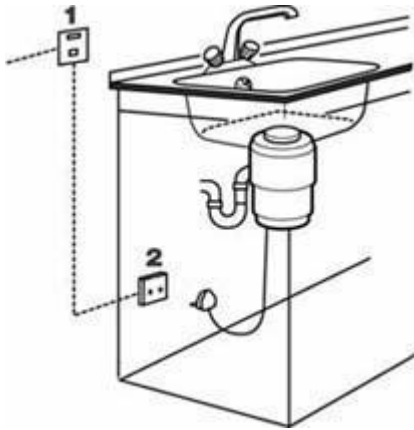

Вниманию дизайнеров, архитекторов, строителей:  
о чем необходимо позаботиться при проектировании кухни, если вы планируете установку измельчителя

Длина электрического шнура диспоузера – 80 см, поэтому розетка (2) должна располагаться непосредственно под мойкой. Требование к розетке – Евростандарт с заземляющим контактом. Модели 45 и 55 включаются и выключаются с помощью обычного настенного выключателя (1).


Модели 65, Evolution 100 и Evolution 200 включаются и выключаются с помощью пневмовыключателя -- кнопки, закреплённой на крыле мойки.

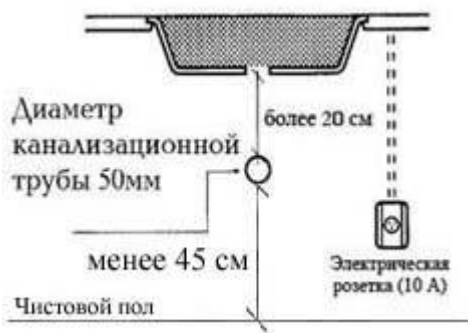

Канализационное отверстие должно находиться на расстоянии *более 20 см* от дна раковины или на расстоянии *менее 45 см* от чистового пола, если раковина еще не установлена. **Оптимальная рекомендуемая высота от чистового пола до входа в канализацию – 30 - 40 см.** Перепад уровня трубы от выходного отверстия диспоузера до отверстия в стене – не менее 2.5 см на метр длины трубы.

### Рекомендуем:

В многосекционных мойках измельчитель должен иметь свой гидрозатвор, отдельный от других секций мойки. При этом к сифону без измельчителя можно подключить сливы посудомоечной и стиральной машин, а также дренаж

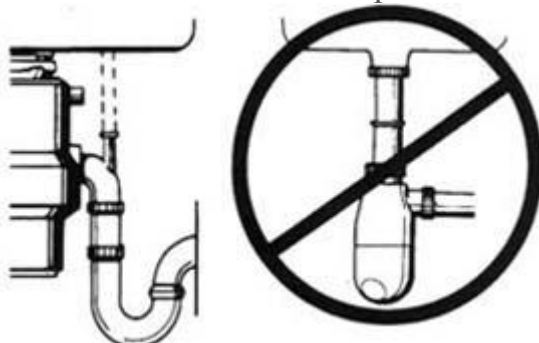

фильтра.

Это делается для того, чтобы при засоре гидрозатвора измельчителя, который может произойти из-за неправильного использования

прибора, хозяйка могла бы пользоваться второй мойкой и моечными машинами до прихода сантехника.

В случае односекционной мойки и при наличии посудомоечной, стиральной машин и фильтра, имеющего дренаж, все эти приборы желательно подсоединять к свободному раструбу тройника ПХВ, который ставится на канализационную трубу после гидрозатвора.


### **Внимание!**

При соединении с канализационной системой обязательно используйте только *U-образный* (или *J-образный*) гидрозатвор. Ни в коем случае не подсоединять к прибору колбовые сифоны или гофрированные трубы, т.к. это ведет к засорам.

### **Требования к установке**

Крепёжная конструкция диспозера разработана для моек с *диаметром сливного отверстия 90 мм* и *толщиной вплоть до 20 мм*.

Измельчитель может быть установлен как в многосекционную, так и в односекционную мойку. Однако, если габариты и конструкция кухни позволяют, рекомендуем использовать многосекционную мойку. В этом случае одну секцию вы сможете использовать для устранения отходов, а другой пользоваться как обычно. Это позволит вам использовать измельчитель в более щадящем режиме. Если вы всё же решили установить измельчитель в односекционную мойку, *абсолютно* исключите попадание моющих средств, горячих жидкостей и прочих запрещённых к измельчению веществ.

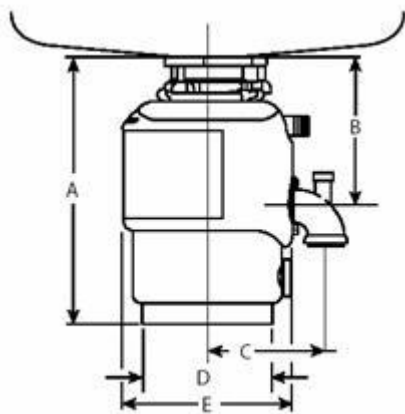

Измельчитель не требует дополнительного пространства под мойкой. Современные устройства очень компактны: диаметр не превышает 24 см, высота – не более 35 см.

	A	B	C	E
Evolution 200	34.4	18.5	16.8	23.4
Evolution 100	31.2	17.1	16.8	20.5
Model 65	31.8	16.8	15.5	18.4
Model 55	31.8	16.8	15.5	17.3
Model 45	31.8	16.8	13.1	15.9

## Внимание!

Данные требования являются *только основными*. Каждая кухня имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при установке диспоузера. Подключение диспоузера требует базовых электро- и сантехнических знаний и достаточной квалификации в установке и обслуживании современной встраиваемой бытовой техники.

Для установки диспоузера *рекомендуем* обращаться к продавцу: [magazon.by](http://magazon.by)  
по телефонам **29-6677077; 33-6677039**

Мы подскажем и поможем с квалифицированной установкой/запуском Вашего измельчителя.

Если вы решили устанавливать измельчитель самостоятельно, то перед установкой, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, которая находится в каждой коробке вместе с измельчителем. При возникновении любых вопросов по установке обратитесь нам за консультацией.