
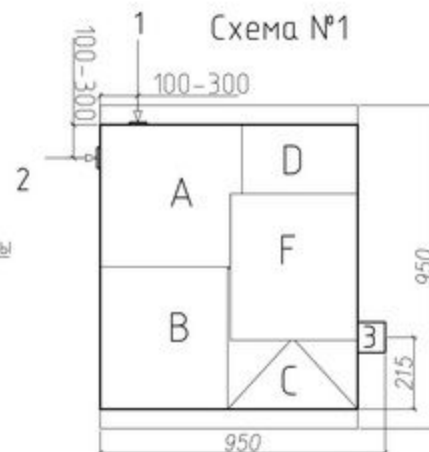


Вид сбоку

Монтажная схема ТОПАС 4

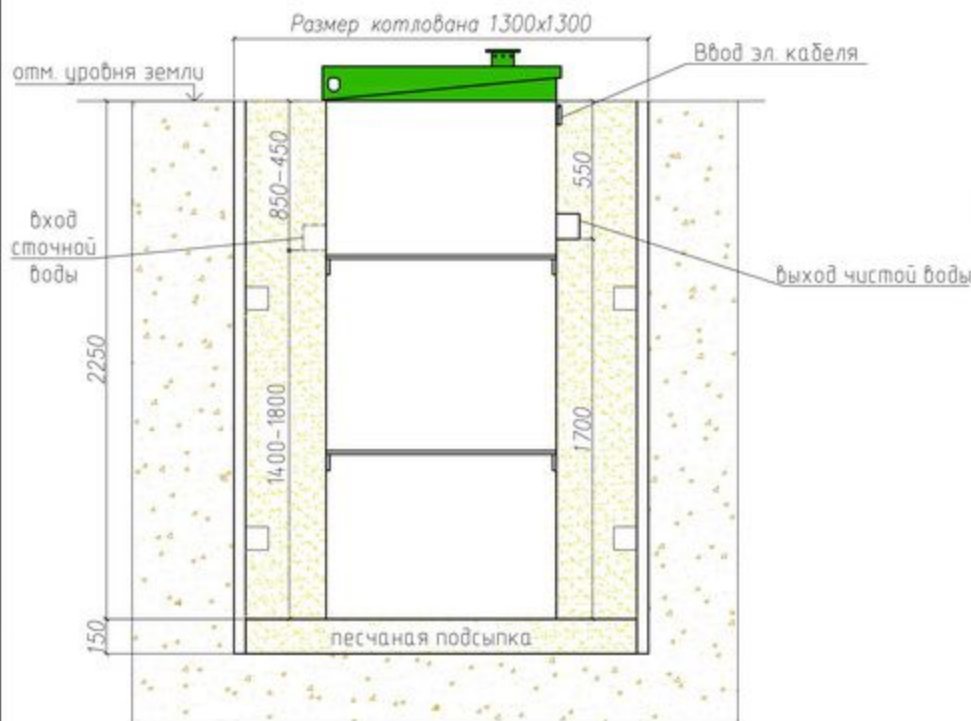

Габаритные размеры ТОПАС 4

Длина	950 мм
Ширина	950 мм
Высота	2500 мм
Вес	210 кг.

- A - приемная камера
- B - аэротенк
- C - вторичный отстойник
- D - стабилизатор активного ила
- F - компрессорный отсек

1,2-варианты входа стоков (вход трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)

3-выход чистой воды (труба $\phi 110$ монтируется на заводе)

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1400	1800	450	850
Выход чистой воды	1700	1700	550	550


ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Расход песка не менее $-4,6 \text{ м}^3$, расход воды не менее $-1,4 \text{ м}^3$

Вид сверху

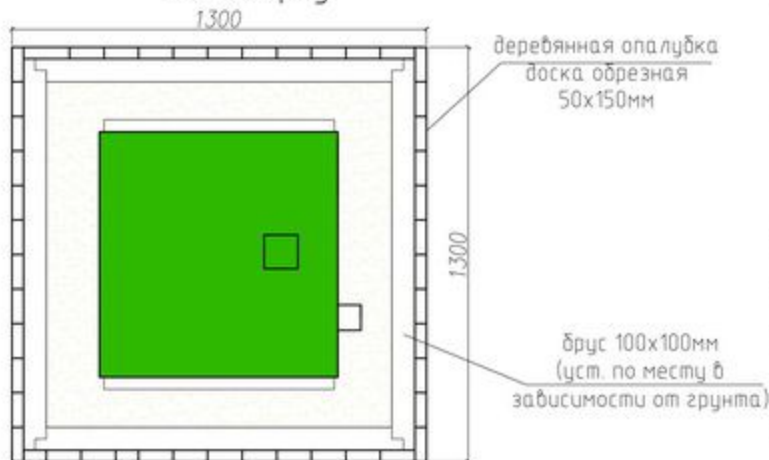

Спецификация

И-в. N подл. Подпись и дата. Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
						ООО по "ТОПОЛ-ЭКО"			
						Локальные очистные сооружения	станция	лист	листов
						V = 0,8 м ³ /сут			
						ТОПАС - 4	ООО по "ТОПОЛ-ЭКО"		