КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соединительная муфта:

1. L-120мм; D-19мм
2. L-80мм; D-12мм
3. L- 30мм; D-4.8мм (3шт.)
4. Гильзы (3шт.)

Концевая муфта:

5. L- 80мм; D-19мм
6. L- 30мм; D-12мм

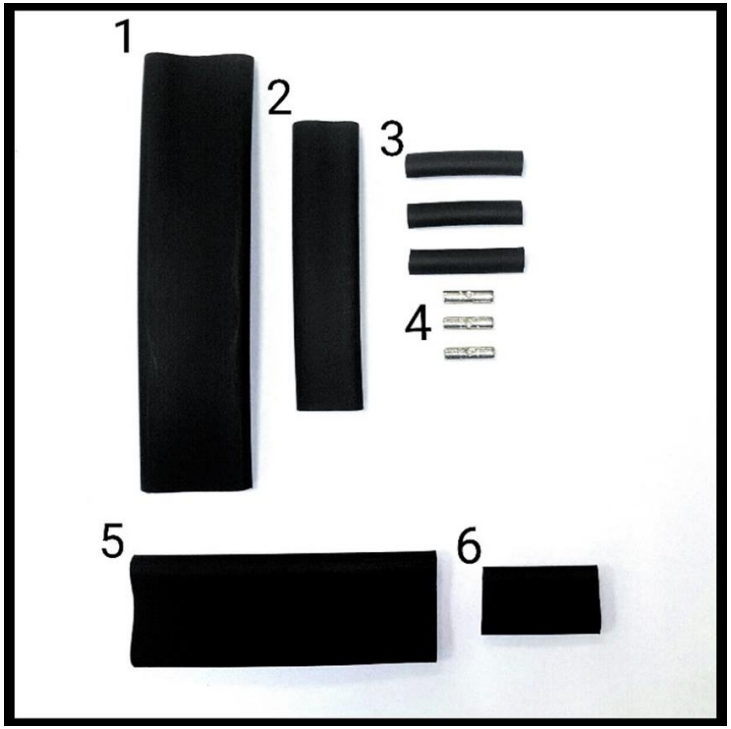

Контроль: _____

ELTRACE

Комплект для муфтовая

(Саморегулируемого кабеля)

Предприятие-изготовитель
ООО «ЭЛТРЕЙС» г. Минск, ул. Лукьяновича 10, ком.505.
Тел.:+375 (17) 392-82-41

Соединительная муфта

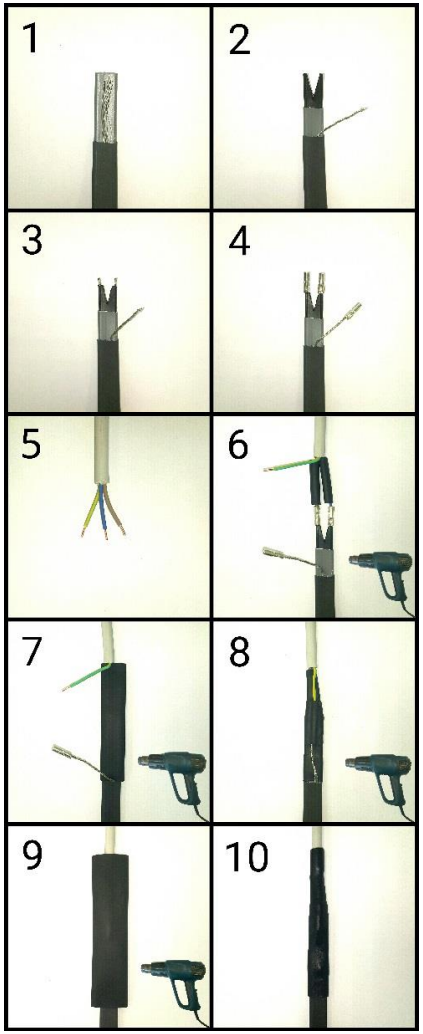

1. Снимите 40мм оболочки греющего кабеля
2.1. Скрутите оплетку заземления
2.2. Снимите 20мм внутренней полиолефиновой оболочки
2.3. Сделайте вырез в матрице глубиной 15мм
3. Зачистите 6мм жил кабеля
4.1. Наденьте гильзы на жилы и оплетку заземления
4.2. Обожмите гильзы
5.1. Снимите 40мм внешней оболочки силового кабеля
5.2. Зачистите все три жилы силового кабеля на 6мм
ВНИМАНИЕ: Оденьте термоусадку до соединения кабеля
6.1. Вставьте две жилы силового кабеля в гильзы и обожмите
6.2. Усадите термоусадочные трубки №3 с помощью фена так что бы они закрывали соединительные гильзы
7. Надвиньте термоусадочную трубку №2 и усадите с помощью фена
8.1. Соедините жилу заземления с оплеткой, предварительно надев термоусадочную трубку №3, и обожмите гильзу
8.2. Усадите термоусадочную трубку №3
9. Надвиньте термоусадочную трубку №1 на соединение с одинаковым напуском на силовой и греющий кабели
10. Усадите ее до появления клея с обеих сторон (усадка производится от центра к краям).

ELTRACE

Концевая муфта

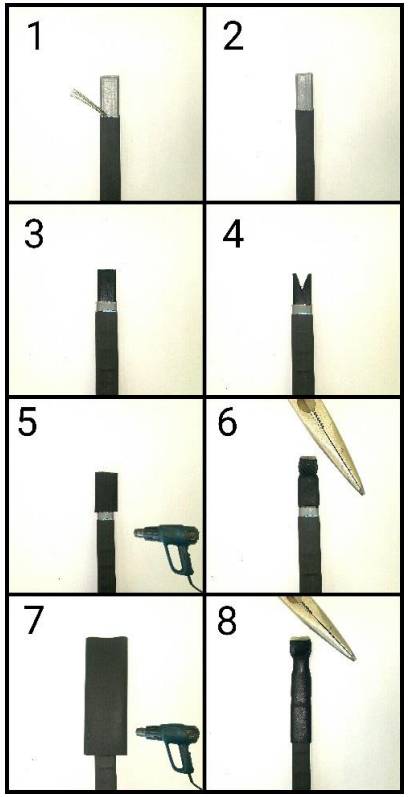

1. Снимите 30мм внешней изоляции с конца кабеля
2. Освободите эту часть кабеля от оплетки заземления с помощью кусачек
3. Снимите 20мм внутренней полиолефиновой оболочки
4. Сделайте в матрице треугольный вырез 15мм глубиной
5. Оденьте термоусадочную трубку №6 на матрицу кабеля

6.1. Усадите с помощью фена от основания к краям до появления клея
6.2. С помощью плоскогубцев обожмите концевую часть муфты до застывания клея
7. Оденьте термоусадочную трубку №5 с напуском на внешнею изоляцию
8. Усадите с помощью фена от основания к краям до появления клея и с помощью пассатиж обожмите концевую часть муфты до застывания клея

ВНИМАНИЕ
1. Следите за правильностью выбора сечения силового кабеля
2. Для обжима гильз используйте специальный инструмент
3. Для усадки используется строительный фен
4. При усадке действуйте осторожно, чтобы не прожечь термоусадку и изоляцию кабеля
5. Прежде чем обжать гильзы убедитесь, что все необходимые термоусаживаемые трубки одеты на кабель