



ОБОГРЕВАТЕЛЬ **ЗЕРКАЛ**

ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

www.teplofol.com

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР TEPLOFOL-mirror –
обогревателя зеркал**

TEPLOFOL-MIRROR РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ
С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА И ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧНОСТИ.

TEPLOFOL-mirror ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- ПРОСТАЯ УСТАНОВКА;
- 100% ЭФФЕКТ;
- НЕ ТРЕБУЕТ УХОДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ;
- ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБОЙ РАЗМЕР И КОНФИГУРАЦИЮ ЗЕРКАЛ;
- РАЗРАБОТАН С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ
С ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

С TEPLOFOL-mirror ваше зеркало всегда сухое и чистое!

teplofoli®



СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	5
2. КОНСТРУКЦИЯ	6
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	8
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	11
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
6. ГАРАНТИЯ	13
7. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	15

1.0

НАЗНАЧЕНИЕ

Обогреватель зеркал ТЕРЛОFOL-mirror предназначен для предотвращения запотевания зеркал в ванных комнатах или других помещениях с высокой влажностью.

При включении обогревателя в сеть поверхность зеркала нагревается, что препятствует образованию конденсата. Зеркало остается сухим и чистым.

2.0


КОНСТРУКЦИЯ

Обогреватель ТЕРЛОFOL-mirror состоит из нагревательного элемента, соединенного с установочным проводом.


Обогреватель подключается к сети 220 В.

Нагревательный элемент представляет собой ультратонкую пленку (0,2 мм), состоящую из двухслойного полиэстера с проводником внутри.

Проводник изготовлен в виде тонких полос, обеспечивающих равномерный и быстрый нагрев поверхности пленки.

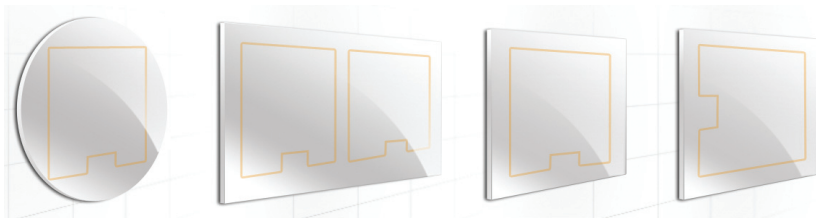

УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЯ TEPLOFOL-MIRROR

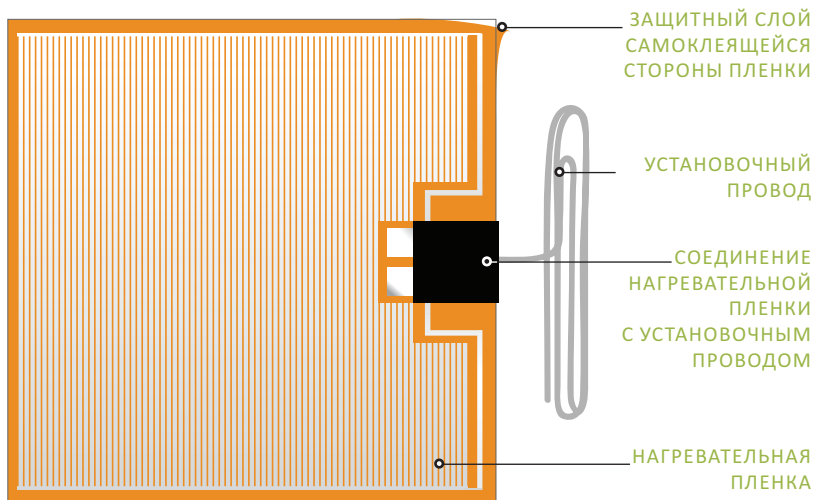

3.0

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




1. Отметьте на обратной стороне зеркала область, где должна быть установлена нагревательная пленка.



2. Снимите защитную бумагу, освобождая клеящий слой пленки. Начните с угла, чтобы было удобнее приклеивать пленку к поверхности зеркала.

3. Расположите угол пленки, освобожденный от защитной бумаги на отмеченную область на зеркале. Аккуратно снимая бумагу, приклейте пленку.


4. Во избежание появления воздушных полостей между пленкой и зеркалом, при приклеивании разглаживайте поверхность пленки.

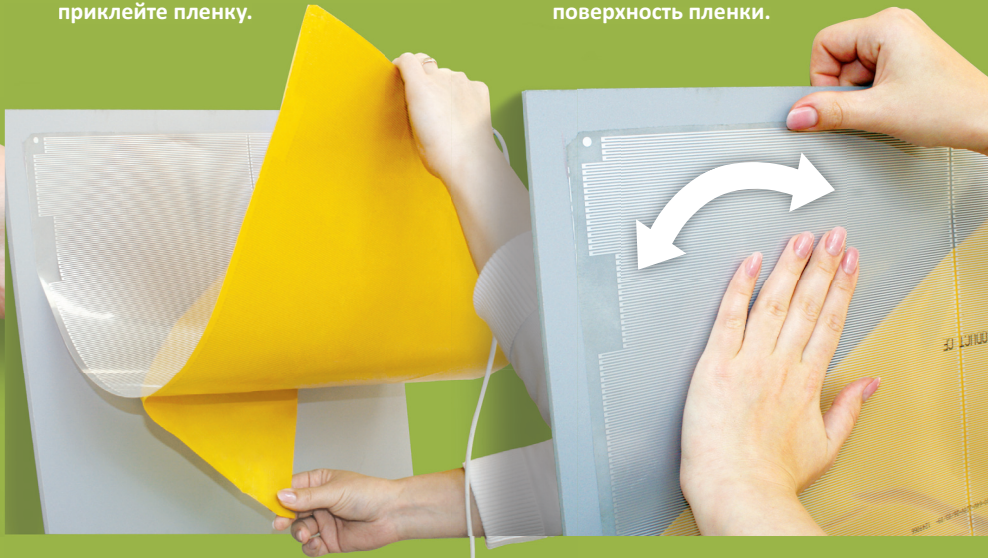

5. Подключите нагреватель к электрической сети напрямую или через отдельный выключатель.

6. Используйте устройство защитного отключения (УЗО) 30 мА.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРЛОФОЛ-MIRROR К ЭЛЕКТРОСЕТИ

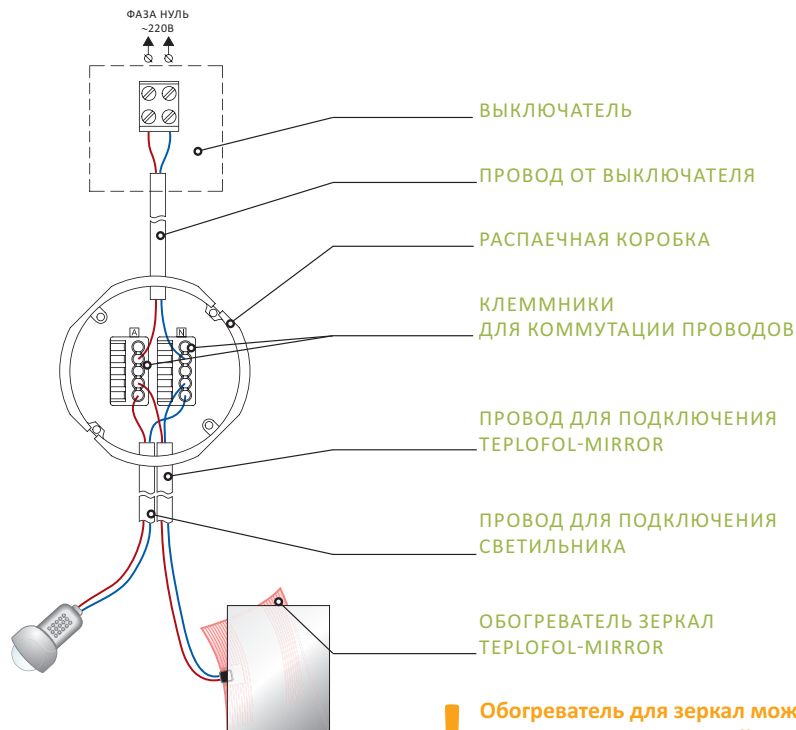

Обогреватель для зеркал можно подключить к встроенной подсветке зеркала.

4.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить изменения в конструкцию изделия.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать пленочный нагреватель нагрузкам, влекущим за собой механические повреждения пленочного нагревателя, возникновение изломов, повреждение полос проводника и т.п.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать изделие на расстоянии менее 100 мм от греющихся приборов и ламп.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать воздействие на нагревательную пленку любых химических средств (масла, олифы и т.п.), в том числе любых щелочных растворов, используемых при строительных и монтажных работах.
5. Работы по подключению нагревателя должны производиться при отключенном питании.
6. Подключение изделия должен выполнять квалифицированный электрик.

5.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	TM-0,4x0,5	TM-0,5x0,6
Габариты, мм	400 x 500	550 x 600
Площадь, м ²	0,2	0,33
Мощность, Вт	36	64
Напряжение, В	~220	~220
Температура нагревателя рабочая, °C	38	38
Температура нагревателя max, °C	80	80
Класс защиты	II - IP44	II - IP 44
Соединительный провод, м	1,25	1,25

6.0

ГАРАНТИЯ

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения рекомендаций по установке и эксплуатации настоящей инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 1 ГОД С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне. Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, неправильного подключения и нарушений условий эксплуатации.

Сохраните инструкцию после монтажа для предъявления в случае гарантийного обслуживания.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

141008 г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый проезд 5274, стр. 7.

Тел/факс: (495) 728-80-80; sst@sst.ru; www.sst.ru

Обогреватель зеркал TEPLOFOL-mirror

_____ (марка)

ДАТА ПРОДАЖИ _____ 20 ____ г.

ПРОДАВЕЦ _____
(подпись)

ШТАМП МАГАЗИНА

ПОКУПАТЕЛЬ _____
(подпись)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТК

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗЕРКАЛА TEPLOFOL-MIRROR _____

ИЗГОТОВЛЕН И ИСПЫТАН СОГЛАСНО ТУ 3468-044-33006874-2009
И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.



7.0

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БАРНАУЛ	(3852) 63-84-81, 63-14-42
ВОРОНЕЖ	(4732) 75-55-15, 24-75-77
КАЗАНЬ	(843) 277-03-66
КЕМЕРОВО	(3842) 36-01-77, 28-29-84
КРАСНОДАР	(861) 220-78-00, 220-78-01
КРАСНОЯРСК	(391) 259-16-82, 228-00-28
МОСКВА	(495) 728-80-80
НИЖНИЙ НОВГОРОД	(831) 412-23-72
НОВОКУЗНЕЦК	(3843) 53-95-26, 33-03-83
НОВОСИБИРСК	(383) 206-03-90, 287-00-74, 206-03-94, 206-03-98
ОМСК	(3812) 32-49-42, 32-48-46
РОСТОВ-НА-ДОНУ	(863) 219-29-74, 219-29-75
САМАРА	(846) 265-63-07, 267-31-28
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(812) 655-07-06
СОЧИ	(8622) 51-01-36
ТОМСК	(3822) 51-68-00, 20-90-92
ТЮМЕНЬ	(3452) 36-33-65, 36-33-10
УСИНСК	(82144) 479-80, 201-68
УФА	(347) 241-63-78, 241-73-86
ХАБАРОВСК	(4212) 38-19-60

БЕЛОРУССИЯ

МИНСК (37517) 335-02-16, 335-02-89, 335-02-90

КАЗАХСТАН

АЛМАТЫ (7727) 377-49-45, 245-69-37

УКРАИНА

КИЕВ (38044) 499-11-22

teplofol 



ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

(495) 728 80 80

www.teplofol.com