

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ VF.460.0.0



**ПГБ 002**



## 1. Назначение и область применения

**1.1.** Группа безопасности ТМ VALFEX предназначена для автономных систем водяного отопления и ГВС с давлением до 10 бар.

**1.2.** Группа безопасности комплектуется автоматическим поплавковым воздухоотводчиком, отсечным клапаном для воздухоотводчика, предохранительным клапаном и манометром-индикатором, что обеспечивает выполнение следующих функций:

- защита от превышения давления в системе;
- отвод из системы воздуха и газов;
- индикация давления в системе на уровне манометра.

**1.3.** Подключение группы безопасности к системе может осуществляться сверху, слева или справа благодаря удобному расположению присоединительных резьб с трех сторон.

**1.4.** К группе безопасности имеется возможность дополнительно присоединить расширительный бак.

## 2. Технические характеристики

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Значение
1	Рабочее давление	бар	10
2	Пробное давление	бар	15
3	Максимальная температура рабочей среды	°С	120
4	Рабочая среда	Вода, пар, растворы гликолей (50%)	
5	Материал корпуса	Латунь ЛС59-1	
6	Присоединительная резьба по ГОСТ 6357-81		
6.1	- к сети	дюймы	G1" В
6.2	- для воздухоотводчика	дюймы	G½" В
6.3	- для предохранительного клапана	дюймы	G½" В
6.4	- для манометра-индикатора	дюймы	G¼" В
6.5	- для расширительного бака	дюймы	G1" В
7	Давление настройки предохранительного клапана	бар	3
8	Максимальная мощность обслуживаемого теплогенератора <sup>1</sup>	кВт	44 <sup>1</sup>
9	Диапазон шкалы манометра-индикатора	бар	0...10
10	Цена деления шкалы манометра-индикатора	бар	0,5
11	Минимальное давление рабочей среды <sup>2</sup>	бар	0,05
12	Максимальная производительность воздухоотводчика (по воздуху)	л/мин	13
13	Номинальная производительность предохранительного клапана (по воде)	л/сек	0,07
14	Средний полный срок службы	лет	15

Примечания:


1. Определяется производительностью предохранительного клапана. При замене типа клапана, мощность может быть соответственно увеличена

2. Определяется условием работы автоматического воздухоотводчика

## 3. Описание и принцип работы


**3.1.** Группа безопасности включает в себя: смонтированные на латунном никелированном корпусе (1) предохранительный клапан (4) с фиксированной настройкой 3 бара, манометр (5) и автоматический воздухоотводчик (2) установленный через отсечной клапан (3). Устройство устанавливается на линии подачи теплоносителя от котла. Присоединительный размер - 1" (внутренняя резьба). Группа имеет дополнительный резьбовой выход диаметром 1" для присоединения расширительного бака.

**3.2.** Принцип работы группы безопасности состоит в том, что с самого начала ввода в эксплуатацию работает автоматический воздухоотводчик, выводя из системы весь воздух, однако при перегреве и достижении критических отметок давления, во избежание аварийной ситуации срабатывает предохранительный клапан, стравливая излишки теплоносителя и тем самым снижая давление в системе. Входящий в состав группы безопасности манометр показывает давление в моменте:

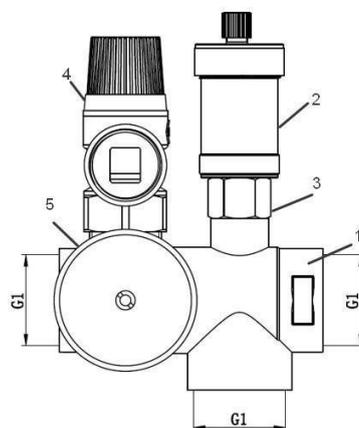

- пониженное давление свидетельствует о разгерметизации, неисправности расширительного бака или крана подпитки;
- повышенное давление о расширении теплоносителя или чрезмерном выделении пара вследствие перегрева.

#### 4. Габаритные размеры

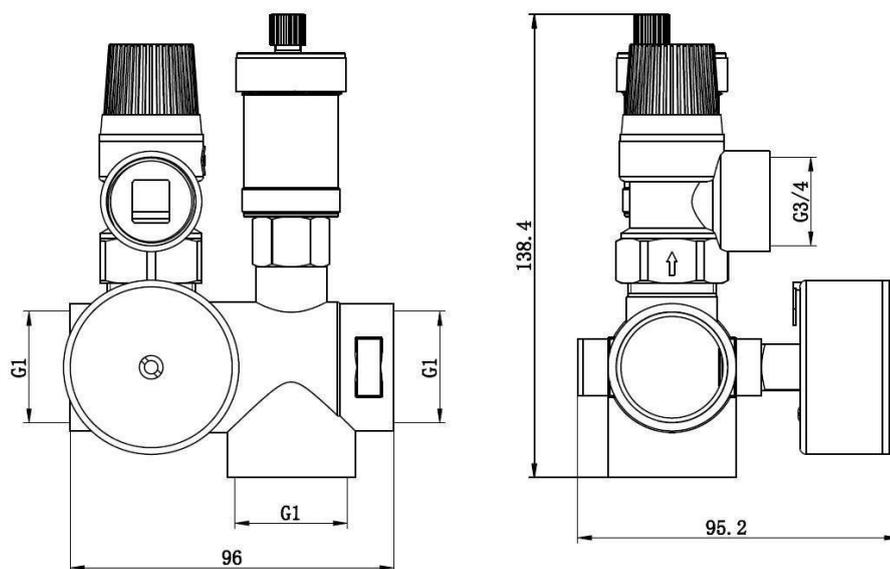

#### 5. Монтаж

**5.1.** Группа безопасности должна ставиться на выходе из теплогенератора или бойлера. На участке между группой безопасности и защищаемым агрегатом не должно быть водозапорной арматуры.

**5.2.** Группа безопасности устанавливается так, чтобы воздухоотводчик и предохранительный клапан находились строго в вертикальном положении, а манометр-индикатор направлен в сторону наблюдателя.

**5.3.** Расширительный бак защищаемой системы рекомендуется присоединять к свободному резьбовому патрубку группы безопасности. Присоединение расширительного бака рекомендуется производить через сгон-отсекатель, что позволит легко отключать бак в период гидравлических испытаний системы.

**5.4.** После установки группы безопасности, свободные резьбовые патрубки должны быть заглушены пробками G1" (не входят в комплект поставки).

#### 6. Эксплуатация и техническое обслуживание

**6.1.** Изделие должно эксплуатироваться при условиях, изложенных в таблице технических характеристик.

**6.2.** Для предотвращения протечек и загрязнения предохранительного клапана необходимо регулярно прочищать его не реже одного раза в 6 месяцев. Для этого необходимо принудительно открыть клапан, повернув колпачок клапана в направлении стрелки на его крышке.

**6.3.** Для обеспечения работоспособности воздухоотводчика необходимо открутить (но не снимать) его колпачок.

Не допускается замерзание рабочей среды внутри элементов группы безопасности.

#### 7. Хранение и транспортировка

**7.1.** Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

**7.2.** Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

#### 8. Утилизация

**8.1.** Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнении указанных законов.

**8.2.** Содержание благородных металлов: нет

## **9. Гарантийные обязательства**

**9.1.** Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

**9.2.** Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

**9.3.** Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

**9.4.** Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.

## **10. Гарантийное обслуживание**

**10.1.** Гарантийный срок эксплуатации группы безопасности ТМ VALFEX 2 года со дня продажи конечному потребителю.

**10.2.** Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

**10.3.** Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

**10.4.** В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

**10.5.** В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

**10.6.** Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

## **11. Комплект поставки**

1	Корпус латунный никелированный	шт.	1
2	Воздухоотводчик поплавковый 1/2"	шт.	1
3	Отсечной клапан для воздухоотводчика	шт.	1
4	Клапан предохранительный (3 бара) 1/2"	шт.	1
5	Манометр радиальный с тыльным подключением 1/4 " 0...10 бар	шт.	1
6	Упаковка	шт.	1
7	Паспорт	шт.	1

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара Группа безопасности ТМ VALFEX

№	Артикул	Модель	Кол-во, шт.
1			
2			
3			
4			
5			

Название и адрес торгующей организации:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_  
Штамп или печать торгующей организации \_\_\_\_\_ Штамп о приемке \_\_\_\_\_

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись/расшифровка) Гарантия  
24 месяца со дня продажи изделия.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1,  
Тел. : +7 (4922) 40- 05-35 , E-mail: [pretenz@valfex.ru](mailto:pretenz@valfex.ru)

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя;
  - фактический адрес;
  - контактные телефоны;
  - название и адрес организации продавца;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

**Изготовитель:** ZHEJIANG XINFAN HVAC INTELLIGENT CONTROL CO., LTD.

**Адрес изготовителя:** Industrial Cluster Area of Qinggang Town, Yuhuan City, China

**Произведено по заказу:** ООО «Валфекс-Трейд»

**Юридический адрес:** 129164, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, б-р Ракетный, д. 16